

SONY®

4-093-786-61 (1)



409378661

FD Trinitron Colour Television

Instruction Manual

GB

Инструкции за експлоатация

BG

Návod k obsluze

CZ

Kezelési útmutató

HU

Instrukcja obsługi

PL

Инструкция по эксплуатации

RU

KV-29CL10K

Introduction

Thank you for choosing this Sony FD Trinitron Colour Television.

Before operating the TV, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

- Symbols used in the manual:









- Important information
- Information on a feature.
- Sequence of instructions.

- Shaded buttons on the remote control show you the buttons you have to press to follow the sequence of the instructions.
- Informs you of the result of instructions.


Table of Contents

Introduction.....	3
Safety Information.....	4
Overview	
Overview of Remote Control Buttons	5
Overview of TV Buttons	6
Installation	
Connecting the Aerial and VCR	7
Inserting Batteries into the Remote Control	7
First Time Operation	
Switching On the TV and Automatically Tuning	8
Menu system	
Introducing and Using the Menu System.....	10
Menu Guide:	
Picture Adjustment	10
Sound Adjustment.....	11
Sleep Timer	12
Language/Country	12
Auto Tuning	12
Programme Sorting	12
Programme Labels.....	13
AV Preset	13
Manual Programme Preset.....	14
Noise Reduction.....	15
AV2 Output	15
RGB Centring	16
Picture Rotation	16
Teletext.....	17
Additional Information	
Connecting Optional Equipment	18
Using Optional Equipment	19
Specifications.....	20
Troubleshooting.....	21

Safety Information

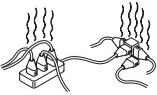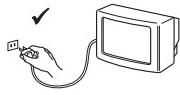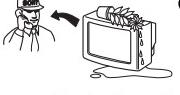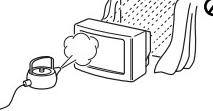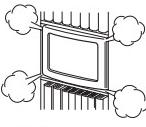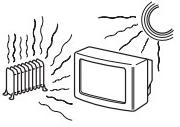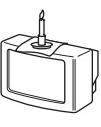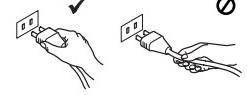 <p>This set is to operate on a 220-240V AC supply only. Take care not to connect too many appliances to the same power socket as this could result in fire or electric shock.</p>	 <p>For environmental and safety reasons, it is recommended that the TV set is not left in standby mode when not in use. Disconnect from the mains.</p>	 <p>Never push objects of any kind into the set as this could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the set. If any liquid or solid object does fall through, do not operate the TV. Have it checked immediately by qualified personnel.</p>
 <p>Do not open the cabinet and the rear cover of the TV. Refer to qualified service personnel only.</p>	 <p>For your own safety, do not touch any part of the TV, power lead or aerial lead during lightning storms.</p>	 <p>To prevent fire or shock hazard, do not expose the TV to rain or moisture.</p>
 <p>Do not cover the ventilation openings of the TV. For ventilation, leave a space of at least 10cm all around the set.</p>	 <p>Never place the TV in hot, humid or excessively dusty places. Do not install the TV where it may be exposed to mechanical vibrations.</p>	 <p>To prevent fire, keep inflammable objects or naked lights (eg candles) away from the TV.</p>
 <p>Clean the screen and cabinet with a soft, lightly dampened cloth. Do not use any type of abrasive pad, alkaline cleaner, scouring powder or solvent, such as alcohol or benzine, or antistatic spray. As a safety precaution, unplug the TV before cleaning it.</p>	 <p>Pull out the power lead by the plug. Do not pull on the power lead itself.</p>	 <p>Take care not to place heavy objects on the power lead as this could result in damage. We recommend you wind any excess lead around the holders provided on the rear of the TV.</p>
 <p>Place the TV on a secure stable stand. Do not allow children to climb on to it. Do not place the TV on its side or face up.</p>	 <p>Unplug the power lead before moving the TV. Avoid uneven surfaces, quick steps or excessive force. If the set has been dropped or damaged, have it checked immediately by qualified service personnel.</p>	 <p>Do not cover the ventilation openings of the TV with items such as curtains or newspapers etc.</p>

Overview of Remote Control Buttons

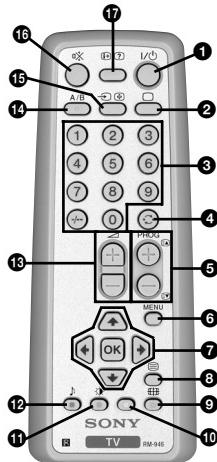

- 1 To Temporarily Switch Off TV:** Press to temporarily switch off TV (the standby indicator  on TV lights up). Press again to switch on TV from standby mode.
To save energy we recommend switching off completely when TV is not in use.
- 2 Selecting TV mode:** Press to switch off teletext or video input.
- 3 Selecting channels:** Press to select channels.
For double-digit programme numbers, enter the second digit within 2.5 seconds, or press -/- and then the first and second digit.
If you enter an incorrect first digit, this should be corrected by entering another digit (0-9) and then selecting -/- button again to enter the programme number of your choice.
- 4 Back to the channel last watched:** Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds).
- 5 Selecting channels:** Press to select the next or previous channel.

6 Displaying the menu system: Press to display the menu on the TV screen.
Press again to remove the menu display from the TV screen.

7 Menu selection

- When MENU is switched on:
 - ▲ Scroll Up.
 - ▼ Scroll Down.
 - ◀ Previous menu or selection.
 - ▶ Next menu or selection
 - OK confirms your selection.
- When MENU is switched off:
OK Shows a channel overview.
Press ▼ or ▲ to select the channel and then, press again the OK button to watch the selected channel.

8 Selecting Teletext: Press to switch on teletext.

9 Selecting Screen format: Press to view programmes in 16:9 mode. Press again to return to 4:3 mode.

10 This button only works in Teletext mode.

11 Selecting Picture mode: Press repeatedly to change the picture mode.

12 Selecting sound mode: Press repeatedly to change the sound mode.

13 Adjusting TV volume: Press to adjust the volume of the TV.

14 Choosing the Sound Channel: In case of a bilingual broadcast, press this button repeatedly to select sound channel 1 or sound channel 2.

15 Selecting input source: Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the TV screen.


16 Muting the Sound: Press to mute TV sound. Press again to restore the sound.

17 Displaying on Screen information: Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

(i) Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to "Teletext" section of this instruction manual on page 17.


GB

Overview of TV Buttons

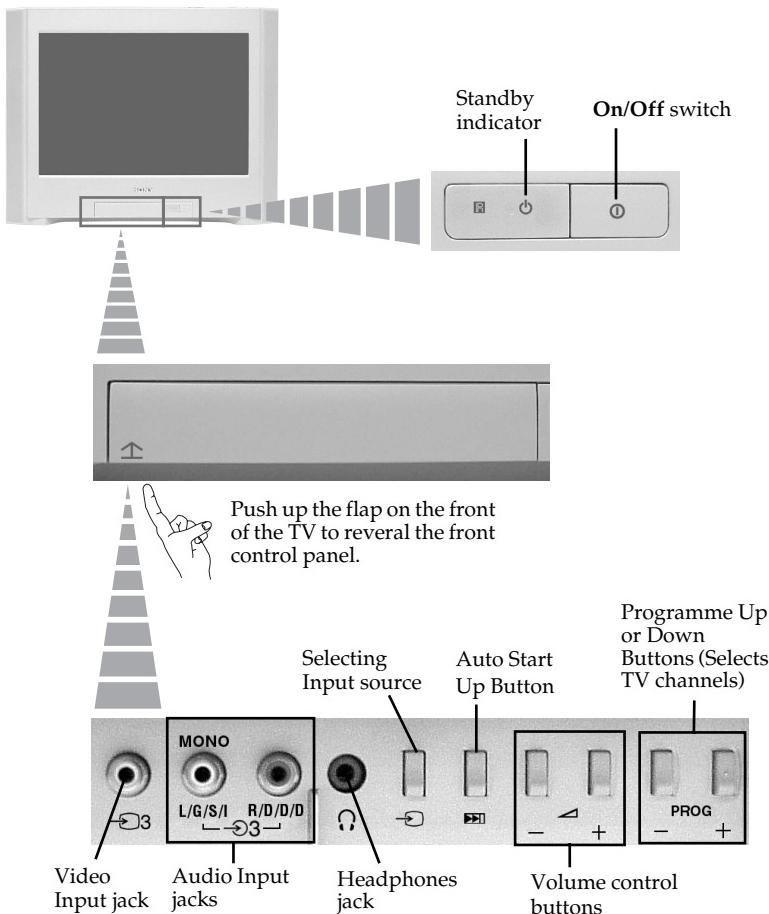

Connecting the Aerial and VCR

i Connecting cables are not supplied.

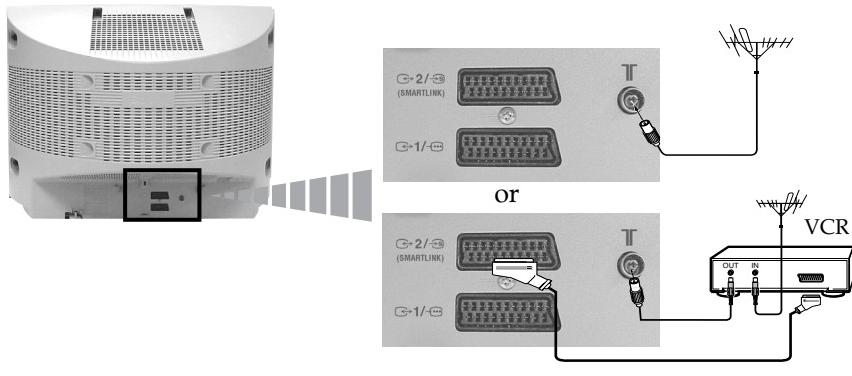

⚠ For more details of VCR connection, please refer to the section "Connecting Optional Equipment" of this instruction manual on page 18.

GB

Inserting Batteries into the Remote Control

⚠ Make sure you insert the supplied batteries using the correct polarities.
Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.



Switching On the TV and Automatically Tuning


- (i)** The first time you switch on your TV, a sequence of menu screens appear on the TV enabling you to: 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the TV, 3) adjust the picture slant 4) search and store all available channels (TV Broadcast) and 5) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen.

However, if you need to change any of these settings at a later date, you can do that by selecting the appropriate option in the  (Set Up menu) or by pressing the Auto Start Up Button  on the TV set.


-
- 1** Connect the TV plug to the mains socket (220-240V AC, 50Hz)

Press the  on/off button on the TV set to turn on the TV.


The first time you press this button, a **Language** menu displays automatically on the TV screen.

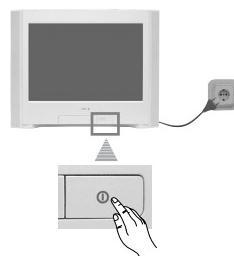

- 2** Press the  or  button on the remote control to select the language, then press the **OK** button to confirm your selection. From now on all the menus will appear in the selected language.

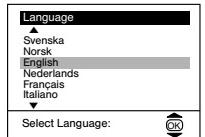


- 3** The **Country** menu appears automatically on the TV screen. Press the  or  button to select the country in which you will operate the TV set, then press the **OK** button to confirm your selection.

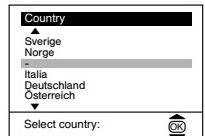

- (i)**
- If the country in which you want to use the TV set does not appear in the list, select “-” instead of a country.
 - To avoid wrong teletext characters for cyrillic languages we recommend selecting Russia country if your own country does not appear in the list.

- 4** Because of the earth's magnetism, the picture might slant. The **Picture Rotation** menu allows you to correct the picture slants if it is necessary.


a) If it is not necessary, press  or  to select **Not necessary** and press **OK**.

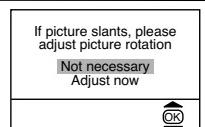

b) If it is necessary, press  or  to select **Adjust now**, then press **OK** and correct any slant of the picture between -5 and +5 by pressing  or  . Finally press **OK** to store.

continued...



-
- 5** The Auto Tuning menu appears on the screen. Press the **OK** button to select **Yes**.

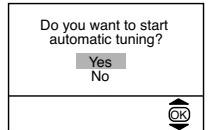

-
- 6** The TV starts to automatically search and store all available broadcast channels for you.

⚠ This procedure could take some minutes. Please be patient and do not press any buttons, otherwise the automatic tuning will not be completed.

⚠ If no channels were found during the auto tuning process then a new menu appears automatically on the screen asking you to connect the aerial. Please connect the aerial (see page 7) and press **OK**. The auto tuning process will start again.

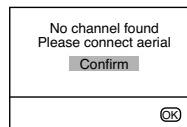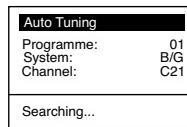

-
- 7** **(i)** After all available channels are captioned and stored, the **Programme Sorting** menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen.



a) If you wish to keep the broadcast channels in the tuned order, go to step 8.

b) If you wish to store the channels in a different order:

1 Press the **↓** or **↑** button to select the programme number with the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange, then press the **→** button.

2 Press the **↓** or **↑** button to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press **←**.

3 Repeat steps b)1 and b)2 if you wish to change the order of the other channels.

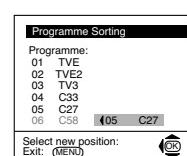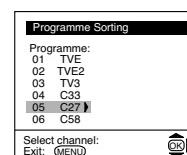

-
- 8** Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.

Your TV is now ready for use



Introducing and Using the Menu System

i Your TV uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system:

-
- 1 Press the MENU button to switch the first level menu on.



-
- 2 • To highlight the desired menu or option, press **↓** or **↑**.

- To enter to the selected menu or option, press **→**.
- To return to the last menu or option, press **←**.
- To alter settings of your selected option, press **↓** / **↑** / **←** or **→**.
- To confirm and store your selection, press **OK**.




-
- 3 Press the MENU button to remove the menu from the screen.




Menu Guide

Level 1

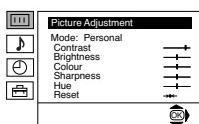

Level 2

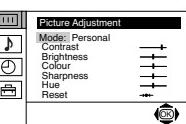

Level 3 / Function

PICTURE ADJUSTMENT


The "Picture Adjustment" menu allows you to alter the picture adjustments.

To do this: after selecting the item you want to alter press **→**, then press **↓** / **↑** / **←** or **→** repeatedly to adjust it and finally press **OK** to store the new adjustment.


- i**
- This menu also allows you to customise the picture mode based on the programme you are watching:
Mode **→** **↓** **Personal** (for individual settings).
 - **↓ Live** (for live broadcast programmes, DVD and Digital Set Top Box receivers).
 - **↓ Movie** (for films).
 - **Brightness**, **Colour** and **Sharpness** can only be altered if "Personal" mode is selected.
 - **Hue** is only available for NTSC colour signal (e.g: USA video tapes).
 - Select **Reset** and press **OK** to reset the picture to the factory preset levels.

continued...

Level 1

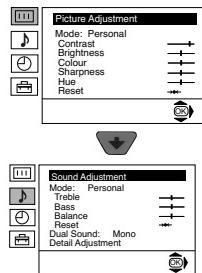

Level 2

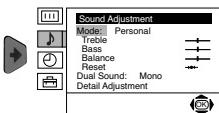

Level 3 / Function

SOUND ADJUSTMENT

The "Sound Adjustment" menu allows you to alter the sound adjustments.

To do this: after selecting the item you want to alter, press **◆**, then press **▼/▲/◀/▶** or **◆** repeatedly to adjust it and finally press **OK** to store the new adjustment.

This menu also contains two submenus as following:

- Mode** ➔ **▼ Personal** (for individual settings)
▼ Rock
▼ Pop
▼ Jazz



- Detail Adjustment** ➔ **▼ Sound Effect:** ➔ **▼ Off:** Normal.
▼ Spatial: Acoustic sound effect.
- ▼ Auto volume:** ➔ **▼ Off:** Volume level changes according to the broadcast signal.
▼ On: Volume level of the channels will stay the same, independent of the broadcast signal (e.g. in the case of advertisements).
- ▼ TV Speakers:** ➔ **▼ Off:** Sound from external amplifier connected to the audio outputs on the rear of the TV set.
▼ On: Sound from the TV set.

- (i)** • *Treble and Bass can only be altered if "Personal" mode is selected.*
• *Select Reset and press OK to reset the sound to the factory preset levels.*
• *In case of a bilingual broadcast select Dual Sound and set A for sound channel 1, B for sound channel 2 or Mono for mono channel if available. For a stereo broadcast you can choose Stereo or Mono.*






GB

continued...


Level 1

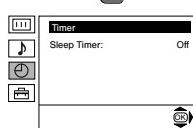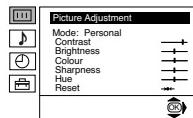

- i** • While watching the TV, you can press the button on the remote control to display the time remaining.
• One minute before the TV switches itself into standby mode, the time remaining is displayed on the TV screen automatically.

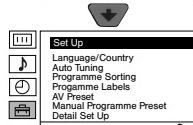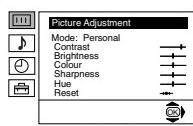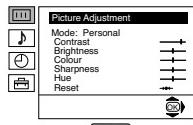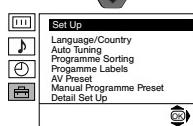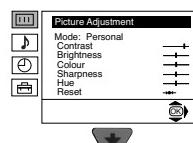

Level 2

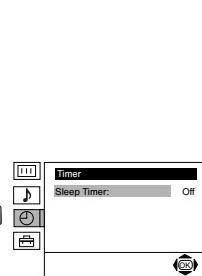

Level 3 / Function

SLEEP TIMER

The "Sleep Timer" option in the "Timer" menu allows you to select a time period for the TV to switch itself automatically into standby mode.

To do this: after selecting the option press , then press or to set the time period delay (max. of 4 hours) and finally press to store.

LANGUAGE / COUNTRY

The "Language/Country" option in the "Set Up" menu allows you to select the language that the menus are displayed in. It also allows you to select the country in which you wish to operate the TV set.

To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in the steps 2 and 3 of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning".

AUTO TUNING

The "Auto Tuning" option in the "Set Up" menu allows you to automatically search for and store all available TV channels.

To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in TV steps 5 and 6 of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning" on page 8.



PROGRAMME SORTING

The "Programme Sorting" option in the "Set Up" menu allows you to change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen.


To do this: after selecting the option, press and then proceed in the same way as in step 7 b) of the section "Switching On the TV and Automatically Tuning" on page 8.

continued...

Level 1

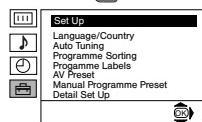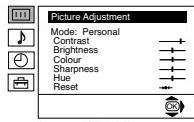

Level 2

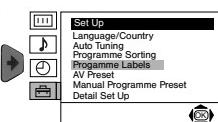



Level 3 / Function

PROGRAMME LABELS

The "Programme Labels" option in the "Set Up" menu allows you to name a channel using up to five characters (letters or numbers).

To do this:

- 1 After selecting the option, press **→**, then press **↓** or **↑** to select the programme number with the channel you wish to name.
- 2 Press **→**. With the first element of the **Label** column highlighted, press **↓** or **↑** to select a letter or number (select “_” for a blank), then press **→** to confirm this character. Select the other four characters in the same way. Finally press **OK** to store.

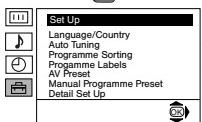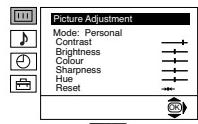

GB

AV PRESET


The "AV Preset" option in the "Set Up" menu allows you to designate a name to the external equipment you have connected to the sockets of this TV.

To do this:



- 1 After selecting the option, press **→**, then press **↓** or **↑** to select the input source you wish to name (AV1 and AV2 are for the rear Scarts and AV3 for front connectors). Then press **→**.
- 2 In the label column automatically appears a label:
 - a) If you want to use one of the 6 predefined label (CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO or SAT), press **↓** or **↑** to select the desired label and finally press **OK** to store.
 - b) If you want to set a different label, select **Edit** and press **→**. Then with the first element highlighted, press **↓** or **↑** to select a letter, number or “_” for a blank, then press **→** to confirm this character. Select the other four characters in the same way and finally press **OK** to store.

continued...

Level 1

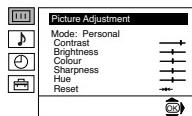

Level 2

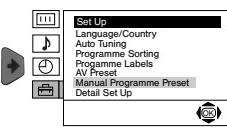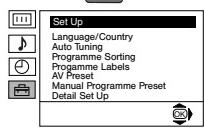

Level 3 / Function

MANUAL PROGRAMME PRESET



The "Manual Programme Preset" option in the "Set Up" menu allows you to:

- a) Preset channels or a video input source one by one to the programme order of your choice.
To do this:
- 1 After selecting the "Manual Programme Preset" option, press **►** then with **Programme** option highlighted press **►**. Press **▼** or **▲** to select on which programme number you want to preset the channel (for VCR, select programme number "0"). Then press **►**.
 - 2 **(i)** The following option is only available depending on the country you have selected in the "Language/Country" menu.
After selecting the **System** option, press **►**. Then press **▼** or **▲** to select the TV Broadcast system (B/G for western European countries or D/K for eastern European countries). Then press **►**.
 - 3 After selecting the **Channel** option, press **►**. Then press **▼** or **▲** to select the channel tuning ("C" for terrestrial channels or "S" for cable channels). Next press **►**. After that, press the number buttons to enter directly the channel number of the TV Broadcast or the channel of the VCR signal. If you do not know the channel number, press **▼** or **▲** to search for it. When you have tuned the desired channel, press **OK** twice to store.
Repeat all the above steps to tune and store more channels.
- b) Label a channel using up to five characters.
To do this: Highlighting the **Programme** option, press the **PROGR +/-** button to select the programme number with the channel you wish to name. When the programme you want to name appears on the screen, select the **Label** option and press **►**. Next press **▼** or **▲** to select a letter, number or "-" for a blank. Press **►** to confirm this character. Select the other four characters in the same way. After selecting all the characters, press **OK** twice to store.
- c) Normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine tune the TV to obtain a better picture reception in the case that the picture is distorted.
To do this: while watching the channel (TV Broadcast) you wish to fine tune, select the **AFT** option and press **►**. Next press **▼** or **▲** to adjust the fine tuning between -15 and +15. Finally press **OK** twice to store.
- d) Skip any unwanted programme numbers when they are selected with the **PROGR +/-** buttons.
To do this: Highlighting the **Programme** option, press the **PROGR +/-** button to select the programme number you want to skip. When the programme you want to skip appears on the screen, select the **Skip** option and press **►**. Next press **▼** or **▲** to select **Yes**. Finally press **OK** twice to confirm and store.
To cancel this function afterwards, select "No" instead of "Yes" in the step above.
- e) View and record correctly scrambled channels when using a decoder connected directly to the Scart **G-2/S** or through a VCR.
This option is only available depending on the country you have selected in the "Language/Country" menu.
To do this: select the **Decoder** option and press **►**. Next press **▼** or **▲** to select **On**. Finally press **OK** twice to confirm and store.
To cancel this function afterwards, select "Off" instead of "On" in the step above.

Level 1

Level 2

Level 3 / Function


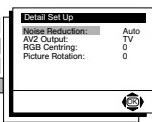
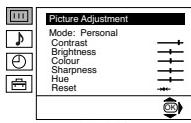


NOISE REDUCTION

The "Noise Reduction" option in the "Detail Set Up" menu allows you to automatically reduce the picture noise visible in the broadcast signal.

To do this: after selecting the option, press . Then press or to select **Auto**. Finally press **OK** to confirm and store.

To cancel this function afterwards, select "Off" instead of "Auto" in the step above.

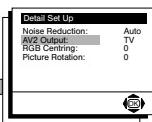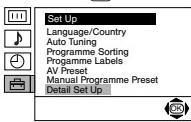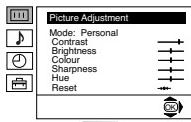

AV2 OUTPUT

The "AV2 Output" option in the "Detail Set Up" menu allows you to select the source to be output from the Scart connector / in order you can record from this Scart any signal coming from the TV or from external equipment connected to the Scart connector / or front connectors 3 and 3.

GB

If your VCR supports SmartLink, this procedure is not necessary.


To do this: after selecting the option, press . Then press or to select the desired output signal: **TV**, **AV1**, **AV3** or **AUTO**.

If you select "AUTO", the output signal will always be the same one that is displayed on the screen.



If you have connected a decoder to the Scart / or to a VCR connected to this Scart, please remember to change back the "AV2 Output" to "AUTO" or "TV" for correct unscrambling.

continued...

Level 1

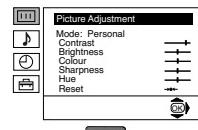

Level 2


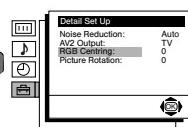
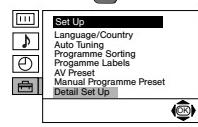


Level 3 / Function

RGB CENTRING

When connecting an RGB source, such as a "PlayStation", you may need to readjust the horizontal position of the picture. In that case, you can readjust it through the "RGB Centring" option in the "Detail Set Up".

To do this: while watching an RGB source select the "RGB Centring" option and press \blacktriangleright . Then press \downarrow or \uparrow to adjust the centre of the picture between -10 and +10. Finally press OK to confirm and store.

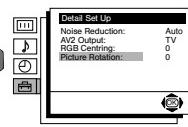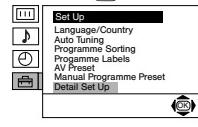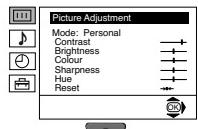

PICTURE ROTATION

Because of the earth's magnetism, the picture may slant. In this case, you can correct the picture slant by using the option "Picture Rotation" in the "Detail Set Up" menu.

To do this: after selecting the option, press \blacktriangleright . Then press \downarrow or \uparrow to correct any slant of the picture between -5 and +5 and finally press OK to store.

Teletext

① Teletext is an information service transmitted by most TV stations. The index page of the teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service. To operate teletext, use the remote control buttons as indicated below.

⚠ Make sure to use a channel (TV Broadcast) with a strong signal, otherwise teletext errors may occur.

To Switch On Teletext :

After selecting the TV channel which carries the teletext service you wish to view, press **(≡)**.



To Select a Teletext page:

Input 3 digits for the page number, using the numbered buttons.

- If you have made a mistake, retype the correct page number.
- If the counter on the screen continues searching, it is because this page is not available. In that case, input another page number

To access the next or preceding page:

Press PROGR + (**≡**) or PROGR - (**≡**).

GB

To superimpose teletext on to the TV:

Whilst you are viewing teletext, press **(≡)**. Press it again to cancel teletext mode.

To freeze a teletext page:

Some teletext pages have sub-pages which follow on automatically. To stop them, press **□** / **□**. Press it again to cancel the freeze.

To reveal concealed information (e.g: answer to a quiz):

Press **i+** / **?**. Press it again to conceal the information.

To Switch Off Teletext:

Press **□**.


Fastext

① Fastext service lets you access pages with one button push.

While you are in Teletext mode and Fastext is broadcast, a colour coded menu appears at the bottom of the teletext page. Press the colour button (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

Connecting Optional Equipment

① Using the following instructions you can connect a wide range of optional equipment to your TV set. (Connecting cables are not supplied).

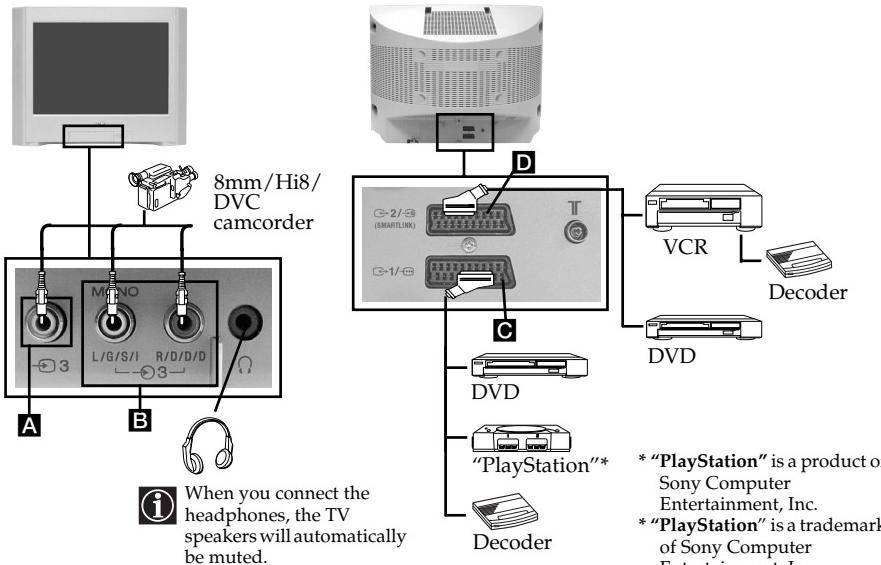

Connecting a VCR:

To connect a VCR, please refer to the section "Connecting the aerial and VCR" of this instruction manual. We recommend you connect your VCR using a scart lead. If you do not have a scart lead, tune in the VCR test signal to the TV programme number "0" by using the "Manual Programme Preset" option. (for details of how to manually programme these presets, see page 14, step a).

Refer to your VCR instruction manual to find out how to find the output channel of your VCR.

Connecting a VCR that supports SmartLink:

- ①** SmartLink is a direct link between the TV set and the VCR. For more information on SmartLink, please refer to the instruction manual of your VCR.
If you use a VCR that supports SmartLink, please connect the VCR by using a Scart lead to the Scart $\text{G}2/\text{S}$ **D**.

If you have connected a decoder to the Scart $\text{G}2/\text{S}$ or through a VCR connected to this Scart:

Select the "Manual Programme Preset" option in the "Set Up" menu and after entering in the "Decoder**" option, select "On" (by using \blacktriangleleft or \triangleright). Repeat this option for each scrambling signal.

**This option is only available depending on the country you have selected in the "Language/Country" menu.

continued...

Using Optional Equipment

- 1** Connect your equipment to the designated TV socket, as indicated in the previous page.
- 2** Switch on the connected equipment.
- 3** To watch the picture of the connected equipment, press the  button repeatedly until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol Input Signals

	• Audio / video input signal through the Scart connector C .
	• RGB input signal through the Scart connector C . This symbol appears only if a RGB source has been connected.
	• Audio / video input signal through the Scart connector D .
	• S Video input signal through the Scart connector D .
	• Video input signal through the phono socket A and Audio input signal through B .

GB

- 4** Press  button on the remote control to return to the normal TV picture.

For Mono Equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select  input signal using the instructions above. Finally, refer to the "Sound Adjustment" section of this manual and select "Dual Sound" "A" on the sound menu screen (see page 11).

Specifications

TV system:

Depending on your country selection:
B/G/H, D/K

Colour system:

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel Coverage:

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69

Picture Tube:

Flat Display FD Trinitron
29" (approx. 72 cm. measured
diagonally)

Rear Terminals

- 1/- ↻ 21-pin scart connector
(CENELEC standard)
including audio/video
input, RGB input, TV
audio/video output.
- 2/- ↻ 21-pin Scart connector
(SMARTLINK)
(CENELEC standard)
including audio / video
input, S video input,
selectable audio / video
output and SmartLink
interface.

Front Terminals

- 3 video input – phono jack
↔ 3 audio input – phono jacks
↔ headphones jack

Sound Output:

2 x 10 W (music power)
2 x 5 W (RMS)

Power Consumption:

94 W

Standby Power Consumption:

0.5 W

Dimensions (w x h x d) :

Approx. 788 x 598 x 523 mm.

Weight:

Approx. 45.8 Kg.

Accessories supplied:

1 Remote Control (RM-946)
2 Batteries (IEC designated)

Other features:

- Teletext, Fastext, TOPtext
- Sleep Timer
- SmartLink (direct link between your TV set
and a compatible VCR. For more
information on SmartLink, please refer to
the Instruction Manual of your VCR).
- TV system Autodetection.

Design and specifications are subject to change without notice.

Ecological Paper- Totally Chlorine Free



Troubleshooting

 Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

Problem

Solution

No picture (screen is dark) and no sound.	<ul style="list-style-type: none">Check the aerial connection.Plug the TV in and press the  button on the front of the TV.If the standby indicator  is on, press  button on the remote control.
Poor or no picture (screen is dark), but good sound.	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and select "Reset" to return to the factory settings (see page 10).
No picture or no menu information from equipment connected to the Scart connector.	<ul style="list-style-type: none">Check that the optional equipment is on and press the  button repeatedly on the remote control until the correct input symbol is displayed on the screen (see page 19).
Good picture, no sound.	<ul style="list-style-type: none">Press the  + button on the remote control.Check that "TV Speakers" is "On" on the "Sound Adjustment" menu (see page 11).Check that headphones are not connected.
No colour on colour programmes.	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, select the "Picture Adjustment" menu and select "Reset" to return to factory settings (see page 10).
Distorted picture when changing programmes or selecting teletext.	<ul style="list-style-type: none">Turn off any equipment connected to the Scart connector on the rear of the TV.
Wrong characters appear when viewing teletext.	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, enter to the "Language/Country" (see page 12) menu and select the country in which you operate the TV set. For Cyrillic languages, we recommend selecting Russia country if your own country does not appear in the list.
Picture slanted	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, select the "Picture Rotation" option in the "Detail Set Up" menu to correct the picture slant (see page 16).
Noisy picture when viewing a TV channel.	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, select the "Manual Programme Preset" menu and adjust Fine Tuning (AFT) to obtain better picture reception (see page 14).Using the menu system, select the "Noise Reduction" option in the "Detail Set Up" menu and select "Auto" to reduce the noise in the picture (see page 15).
No unscrambled picture whilst viewing an unscrambled channel with a decoder connected through the Scart connector  2/-  .	<ul style="list-style-type: none">Using the menu system, select the "Set Up" menu. Then enter to "Detail Set Up" option and set "AV2 Output" to "TV" (see page 15).
Remote control does not function.	<ul style="list-style-type: none">Replace the batteries.
The standby indicator  on the TV flashes.	<ul style="list-style-type: none">Contact your nearest Sony service centre.

 If you continue to experience problems, have your TV serviced by qualified personnel.
Never open the casing yourself.

GB

Увод

Благодарим Ви за избора на този цветен телевизор Sony с плосък еcran FD Trinitron.

Преди използване на телевизора прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за бъдещи изяснения.

- Символи използвани в това ръководство:

- ⚠️ Важна информация.
- ⓘ Информация за функцията.
- 1,2... Последователност за следване на инструкциите.



Потъмнените бутони на дистанционното управление показват кои бутони трябва да се натискат за изпълнението на различните операции.



Информация за резултата от инструкциите.

Съдържание

Увод	3
Техника на безопасност	4

Основно описание

Основно описание на бутоните на дистанционното управление	5
Основно описание на бутоните на телевизора	6

Инсталиране

Свързване на антената и видеото	7
Инсталиране на батериите в устройството за дистанционно управление	7

BG

Първоначално включване

Включване и автоматично настройване на телевизора	8
---------------------------------------------------------	---

Система от менюта на екрана

Увод и боравене със системата от менюта	10
-----------------------------------------------	----

Бодач на менютата:







Настройка на Картината	10
Настройка на звука	11
Автоматично Изключв	12
Език / Държава	12
Автоматично Захващане	12
Подреждане на Програми	12
Надписване на програми	13
Запаметени AV настройки	13
Програма Ръчен Избор	14
Потискане на шума	15
AV2 изход	15
RGB Център	16
Въртене на Картината	16

Телетекст	17
-----------------	----


Допълнителна информация

Свързване на допълнителни апарати	18
Боравене с допълнителни апарати	19
Характеристики	20
Отстраняване на неизправности	21

Техника на безопасност

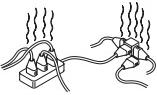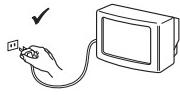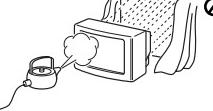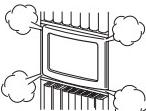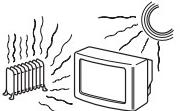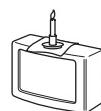 <p>Този телевизор може да работи само на захранващо напрежение 220-240 V. Внимавайте да не включвате твърде много уреди в един контакт, тъй като това може да причини токов удар.</p>	 <p>По причини за безопасност от въздействие на природни явления е препоръчително да не оставяте телевизора в режим "stand by", а да го изключвате централно.</p>	 <p>Никога не пъхайте каквито и да било предмети в телевизора, тъй като това може да причини пожар или токов удар. Никога не разливайте течности по телевизора. В случаи, че течност или твърд предмет попаднат в телевизора го изключете. Свържете се незабавно с квалифицирани служители на Сони.</p>
 <p>Не отваряйте кутията и задния капак на телевизора. Обръщайте се само към квалифициран сервизен персонал.</p>	 <p>За Ваша собствена безопасност не пипайте телевизора, кабела или антентата му по време на гръмотевични бури.</p>	 <p>За да предотвратите риска от токов удар, не излагайте телевизора на дъжд или влага.</p>
 <p>Не покривайте вентилационните отвори на телевизора. Оставете най-малко 10 см. разстояние около телевизора за вентилация.</p>	 <p>Никога не поставяйте телевизора на горещи, влажни или изключително праши места. Не инсталирайте телевизора на места където може да бъде изложен на механични вибрации.</p>	 <p>За да избегнете пожар, дръжте настрани от телевизора възпламенени и открити източници на светлина/например свещи.</p>
 <p>Почиствайте екрана и кутията с мека, влажна кърпа. Не използвайте абразивни кърпи, алкални почистващи средства, изстъргвачи препарати или разтворители като спирт или бензин, както и антистатичен спрей.</p>	 <p>Когато изключвате телевизора, дърпайте щепсела, а не кабела.</p>	 <p>Не поставяйте тежки предмети върху кабела, тъй като това може да го повреди. Препоръчваме ви да навиете излишния захранващ кабел около предназначенията за целта приспособления на задната страна на телевизора.</p>
 <p>Поставяйте телевизора на сигурна, стабилна поставка. Не позволявайте на деца да се катерят по него. Не го обръщайте на страни или по "гръб".</p>	 <p>Изключвайте кабела на телевизора преди да го местите. При преместването избягвайте неравни повърхности и не правете бързи крачки. Ако изпуснете или нараниТЕ телевизора, незабавно се консултирайте с квалифицирани сервизни служители на Сони.</p>	 <p>Не покривайте вентилационните отвори на телевизора с предмети като пердeta, вестници и др.</p>

Основно описание на бутоните на дистанционното управление

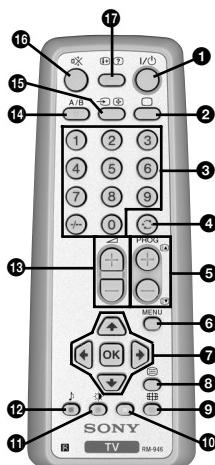


- 1 Временно изключване на телевизора:** Натиснете го за временно изключване на телевизора (индикаторът за режим на очакване ще светне). Натиснете го отново за да включите телевизора от режима на временно изключване (standby).
За икономия на ел. енергия се препоръчва цялостното изключване на телевизора когато не се използва.
- Ако в продължение на 15 мин. няма ТВ сигнал и не се натискат бутоните, телевизора ще мине автоматично в режим на временно изключване (standby).
- 2 Избор на режим на телевизия:** Натиснете го за да изключите телетекста или входа за видео.
- 3 Избор на канали:** Натиснете ги за избор на канали.
За двуцифрови програмни номера натиснете втората цифра за времетраене по-малко от 2.5 сек., или, натиснете и след това вкарайте първата и втората цифра.
Ако събрките при вкарането на първата цифра, продължете вкарвайки и втората (от 0 до 9) и веднага след това повторете операцията.
- 4 Връщане на последния избран канал:** Натиснете го за да върнете последния избран канал (предният канал трябва да е бил изобразен в продължение на най-малко 5 сек.).

- 5 Избор на канали:** Натиснете го за избор на преден или следващ канал.
- 6 Активиране на системата от менюта:** Натиснете го за да видите менюто на екрана. Натиснете го отново за премахване и връщане на нормалния ТВ еcran.
- 7 Бутони за избора на менюто:**
- Когато *MENU* е активирано:
 - ↑ Качване с едно ниво.
 - ↓ Слизане с едно ниво.
 - ← Отиване в предно меню или избор.
 - Отиване в следващо меню или избор **OK** утвърждаване на избора.
 - Когато *MENU* не е активирано:
OK Показва един основен списък на каналите. Изберете канала, натискайки ↓ или ↑, след което натиснете **OK** за да видите избрания канал.
- 8 Избор на телетекста:** Натиснете го за изобразяване на телетекста.
- 9 Избор на формат на екрана:** Натиснете го няколко пъти за смяна на формат на екрана: 4:3 за обикновенен образ или 16:9 за имитация на панорамен экран.
- 10** *Tози бутоン функционира само в режим на телетекст.*
- 11 Избор на режим на образа:** Натиснете го няколко пъти за смяна на режима на образа.
- 12 Избор на режим за звука:** Натиснете няколко пъти за промяна на режима на звука.
- 13 Настройване на силата на звука:** Натиснете го за настройване на силата на звука.
- 14 Избирайки канала за звук:** В случаи на двуезични предавания, натиснете бутона няколко пъти, за да изберете звуков канал 1 или звуков канал 2.
- 15 Избор на входен сигнал:** Натиснете го няколко пъти, докато символа на желания входен сигнал се появят на екрана.
- 16 Елиминиране на звука:** Натиснете го за премахване на звука. Натиснете го отново за възвръщане на звука.
- 17 Изобразяване на информация на екрана:** Натиснете го за изобразяване на всички индикации на екрана. Натиснете го отново за премахване.
- 1** Освен телевизионните функции, всички цветни бутони се използват също така и за операциите на телетекста. За повече информация вижте в главата «Телетекст», в това ръководство за експлоатация (на стр. 17).


BG

Основно описание на бутоните на телевизора

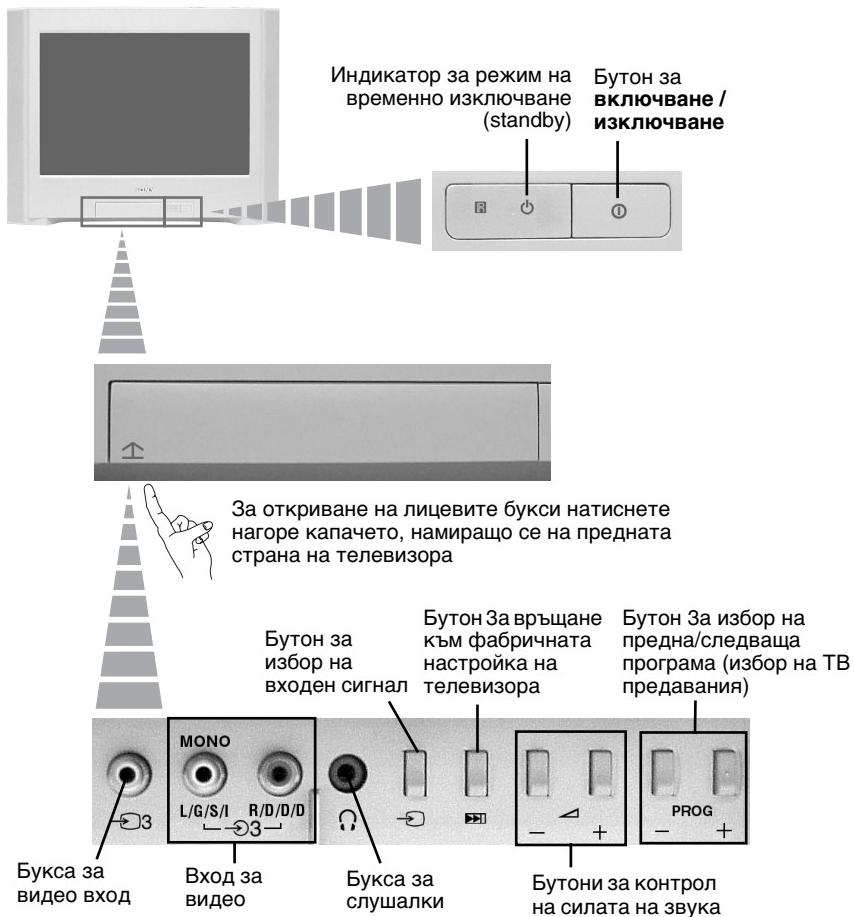

Свързване на антената и видеото

 Кабелите за свързване не са приложени серийно.

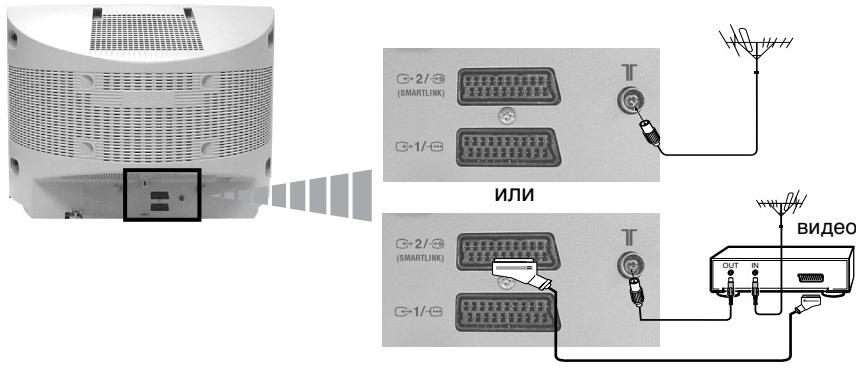

Свързването чрез
Евроконектора е опция.

 За повече детайли за свързването на видеото вижте в главата «Свързване на допълнителни апарати», в това ръководство за експлоатация (на стр. 18).

BG

Инсталиране на батерии в устройството за дистанционно управление

 Поставете приложените батерии с правилно разположени полюси.
Опазвайте околната среда и изхвърляйте използвани батерии в контейнерите за тази цел.




Включване и автоматично настройване на телевизора

- (i)** Когато включите за първи път телевизора, на екрана ще се появи последователност от менюта чрез които ще можете да: 1) изберете езика на менютата, 2) изберете държавата в която желаете да използвате апаратура, 3) настроите наклона на картина, 4) търсите и запаметите автоматично всички канали на разположение (ТВ предавания) и 5) смените реда на появяване на каналите (ТВ предавания).
Ако за в бъдеще желаете да измените някои от тези нагласи, това може да се извърши избирайки съответната опция в (меню Инсталиране) или натискайки бутона за фабрично програмираната настройка.

- 1** Включете кабела за захранването (220-240V AC, 50Hz).

Натиснете бутона за вкл./ изкл. **①** от лицевата страна на телевизора, за да го включите.

Когато включите за първи път този бутон, менюто **Language** (Език) ще се появи автоматично на екрана.

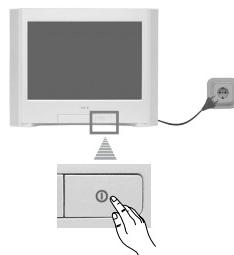

- 2** Натиснете бутона или от дистанционното управление за да изберете езика и после натиснете бутона **OK** за да потвърдите избора. От този момент всички менюта ще се появяват на избрания език.



- 3** На екрана автоматично ще се появи менюто **Държава**. Натиснете бутона или за избор на държавата, където желаете да използвате телевизора, след което натиснете **OK** за потвърждаване на избора.




- (i)**
- Ако в списъка не фигурира държавата в която ще използвате телевизора изберете „“ на мястото на държава.
 - За да бъдат правилни значите на Кирилица в Телетекста ви препоръчваме да изберете Русия, в случаите когато Вашата страна не фигурира в списъка.

- 4** Възможно е, в резултат на земния магнетизъм, образа да се появи наклонен.

Менюто **Въртене на карт.** позволява настройването на образа, при необходимост.


a) Ако не е необходимо, натиснете или за избор на **Не е необходимо** и натиснете **OK**.

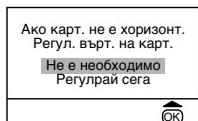

b) Ако е необходимо, натиснете или за избор на **Регулрай сега** и натиснете **OK**. В последствие настроите наклона на картина нагласийки между -5 и +5 натискайки или . Натиснете

продължава...

-
- 5** Менюто Автоматично Захващане се появява на екрана. Натиснете OK за да изберете Да.

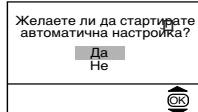

-
- 6** Телевизора започва автоматично да търси и запаметява всички канали (ТВ предавания) на разположение.

⚠ Този процес може да продължи няколко минути. Бъдете търпеливи и не натискайте нито един бутон, докато продължава процеса на настройване, в противен случай процеса няма да се завърши.

⚠ Ако телевизора не открие нито един канал (телефизионно предаване) след завършване на автоматичната настройка, на екрана ще се появи съобщение искайки да включите антената. Моля включете я така както е описано на стр. 7 в това ръководство и натиснете OK. Процеса на автоматична настройка започва отново.

-
- 7** **(i)** След като телевизора се настрои и запамети всички канали (ТВ предавания), на екрана автоматично ще се появи менюто **Подреждане на програми**, за да можете да смените реда на появяване на програмите на екрана.


a) Ако не желаете да смените реда на каналите, отидете в стъпка 8.

b) Ако желаете да смените реда на каналите:


1 Натиснете бутона **↓** или **↑** за да изберете номера на програма на съответния канал (ТВ предаване), чиято позиция желаете да смените и след това натиснете **→**.

2 Натиснете **↓** или **↑** за избор на новия номер на програмата, на която желаете да запаметите избрания канал (ТВ предаване), след което натиснете **←**.

3 Повторете стъпките б)1 и б)2 ако желаете да преподредите други ТВ канали.

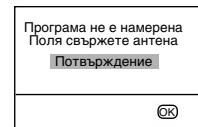

BG

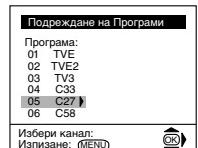

-
- 8** Натиснете бутона **MENU**, за връщане към нормален ТВ режим.



拇指 Телевизора е готов за работа

Увод и боравене със системата от менюта

(i) Този телевизор използва система от менюта на экрана за да Ви води при различните операции. Използвайте следните бутони от дистанционното управление, за да се движите през менютата:

-
- 1** Натиснете бутона **MENU** за появя на първото ниво от менюто на экрана.



- 2** • За подчертаване на желаното меню или избор, натиснете **↓** или **↑**.

- За да влезете в избраното меню или избор, натиснете **→**.
- За връщане в предно меню или избор, натиснете **←**.
- За промяна на настройката на желания избор натиснете **↓ / ↑ / ← / →** или **↔**.
- За одобряване и запаметяване на Вашият избор, натиснете **OK**.




-
- 3** Натиснете бутона **MENU**, за връщане към нормален ТВ режим.



Водач на менютата

Ниво 1

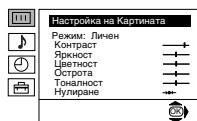

Ниво 2



Ниво 3 / Функция

НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

Менюто «Настройка на Картината» Ви позволява да промените настройката на образа.

За целта: след като изберете опцията, която желаете да промените, натиснете **→**. След което натиснете няколко пъти **↓ / ↑ / ← / →** или **↔** за промяна на настройката и после натиснете **OK** за запаметяване.

- (i)** • Това меню също Ви позволява да промените режима на образа в зависимост от типа на програмата която гледате:

Режим **→** **↓** **Личен** (за индивидуални предпочтения).

↓ **Наживо** (за програми излъчвани на живо, DVD и цифрово приемани програми).

↓ **Филми** (за филми).



• **Яркост**, **Цветност**, **Острота** могат да се изменят само при избор на режим на образ «Личен».

• **Тоналност** е само на разположение за цветната система NTSC (напр. американски видео касети).

• За да възвърнете фабрично нагласената настройка на образа, изберете **Нулиране** и натиснете **OK**.

продължава...

Ниво 1

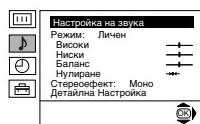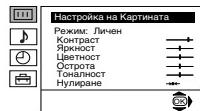

Това меню има две подменюта:

Режим:

- ↓ **Личен** (за индивидуални предпочтения)
 ↓ **Рок**
 ↓ **Поп**
 ↓ **Джаз**

Детайлна настройка:

- ↓ **Звуков ефект:** → ↓ **Изкл:** Нормално.
 ↓ **Простр:** Специални акустични ефекти.
- ↓ **Авт. ниво звук:** → ↓ **Изкл:** Силата на звука варира в зависимост от излъчения сигнал.
 ↓ **Вкл:** Силата на звука се запазва независимо от излъчения сигнал (напр. реклами).
- ↓ **Телев. говорител:** → ↓ **Изкл:** Звука произхожда от външен усилвател свързан към аудио изхода от задната страна на телевизора.
 ↓ **Вкл:** Звука произхожда от говорителите на телевизора.



- **Високи** и **Ниски** могат да се променят ако за режим на звука сте избрали «Личен».
- За възвръщане към фабрично програмираната преднагласа на звука изберете **Нулиране** и натиснете **OK**.
- При излъчване на два езика изберете опцията **Стерео-ефект** и я нагласете в **A** за звуковия канал 1, **B** за звуковия канал 2 или **Моно** за канал моно, ако е на разположение. При стерео излъчване, може да се избере между **Стерео** и **Моно**.

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА



Менюто «Настройка на звука» позволява промяна на нагласата на звука.

За целта: след избора на опцията, която желаете да измените, натиснете → . В последствие натиснете няколко пъти ↓ / ↑ / ← или → за промени и накрая натиснете **OK** за запаметяване.







BG

продължава...

Ниво 1

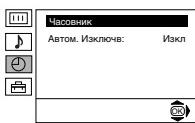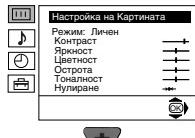

- Ако желаете, докато гледате ТВ, да видите времето което остава до изключването, натиснете бутона .
- Една минута преди телевизора да влезе в режим на временно изключване, времето което остава ще се появи на екрана.

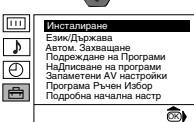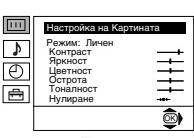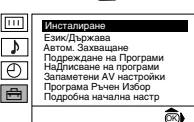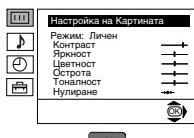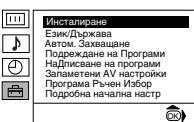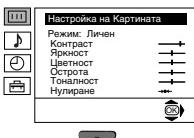

Ниво 2

Ниво 3 / Функция

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Опцията «Автом. изключв.», в менюто «Часовник», Ви позволява да изберете период от време след който телевизора автоматично да влезе в режим на временно изключване (standby).

За целта: след като изберете тази опция, натиснете . След това натиснете или за да изберете интервала от време (максимум 4 часа), накрая натиснете за запаметяване.

(i) • Ако желаете, докато гледате ТВ, да видите времето което остава до изключването, натиснете бутона .

• Една минута преди телевизора да влезе в режим на временно изключване, времето което остава ще се появи на екрана.

ЕЗИК / ДЪРЖАВА

Опцията «Език / Държава», в менюто «Инсталиране», Ви позволява да изберете езика на който желаете да се появят менютата на екрана. Също Ви позволява да изберете държавата където желаете да използвате телевизора.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете , след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и автоматично настройване на телевизора», стъпки 2 и 3 (на стр. 8).

АВТОМАТИЧНО ЗАХВАЩАНЕ

Опцията «Автом. Захващане», в менюто «Инсталиране», позволява на телевизора да търси и запамети всички канали (ТВ предавания) на разположение.



За целта: след като изберете тази опция, натиснете , след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и Автоматично настройване на телевизора», стъпки 5 и 6 (на стр. 8).

ПОДРЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМИ


Опцията «Подреждане на Програми», в менюто «Инсталиране», Ви позволява да смените реда на появяване на каналите (ТВ предавания) на екрана.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете , след което постъпете така както се оказва в главата «Включване и автоматично настройване на телевизора», стъпка 7 б) (на стр. 8).

Ниво 1

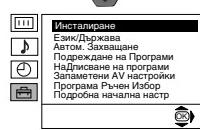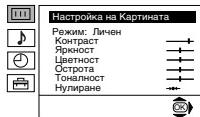

Ниво 2

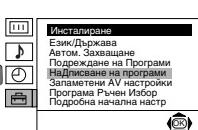

Ниво 3 / Функция

НАДПИСВАНЕ НА ПРОГРАМИ


Опцията «Надписване на програми» в менюто «Инсталиране» позволява даване на име, от максимум 5 знака, на един канал.

За целта:

1 След избора на опцията натиснете , след това натиснете или за избор на номера на програмата, която желаете да обозначите.

2 Натиснете . С подчертан първи елемент от колоната **Име** натиснете или за избор на буква, номер или “-” за празно пространство след което натиснете за потвърждение на съответния знак.

Изберете оставащите 4 знака по същия начин. Натиснете **OK** за запаметяване.

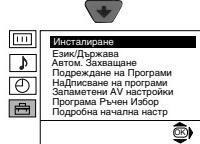

ЗАПАМЕТЕНИ AV НАСТРОЙКИ

Опцията «Запаметени AV настройки» от менюто «Инсталиране» позволява даване на име на апарат свързан към телевизора.

За целта:



1 След избора на опцията натиснете и след това натиснете или за да изберете входа който желаете да наименувате (**AV1** и **AV2** за допълнителни апарати свързани към Евроконекторите от задната страна на телевизора и **AV3** за фронталните буски). В последствие натиснете .

2 В колоната «Име» автоматично ще се появии едно програмирано обозначение:


- a**) Ако желаете да използвате едно от шестте програмирани обозначения (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** или **SAT**) натиснете или за избор и накрая натиснете **OK** за запаметяване.
- б)** Ако желаете да създадете собствено обозначение изберете **Редак** и натиснете . В последствие, с подчертан първи елемент натиснете или за избор на буква, цифра или «-» за празно пространство и натиснете за удобряване. Изберете оставащите 4 знака по същия начин и накрая натиснете **OK** за запаметяване.

продължава...

Ниво 1

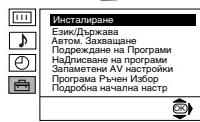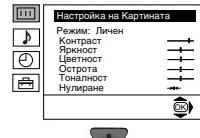

Ниво 2

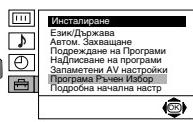

Ниво 3 / Функция

ПРОГРАМА РЪЧЕН ИЗБОР

Опцията «Програма ръчен избор», в менюто «Инсталиране», Ви позволява:

- a)** Да настроите един по един, и в желания програмен ред, каналите (ТВ предавания) или един видео вход. За това:

- 1 След като изберете опцията «Програма Ръчен Избор», натиснете . При опцията **Програма** подчертана, натиснете и след това натиснете или за да изберете номера на

програмата (позицията) на която искате да настроите едно ТВ предаване или видео канала (за видео канала Ви препоръчваме да изберете програмен номер <0>). Натиснете .

i Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «Език/Държава».

- 2 След избора на опцията **Система** натиснете В последствие натиснете или за избор на системата телевизия (**B/G** за западна Европа или **D/K** за източна Европа). Натиснете .
- 3 След като изберете опцията **Канал**, натиснете , и след това натиснете или за да изберете типа на канала («**C**» за земни канали или «**S**» за кабелни канали). Натиснете . След което натиснете цифровите бутони за да вкарате директно номера на канала на ТВ предаването или на канала за видео сигнала. Ако не знаете номера на канала, натиснете или за да го потърсите. Когато намерите канала който желаете да запаметите, натиснете два пъти **OK**.

Повторете всички тези стъпки за да настроите и запаметите повече канали.

- b)** Наименуване на един канал, с максимум от пет знака.

За целта: подчертавайки опцията **Програма**, натиснете **PROGR +** или **-** докато се появи програмния номер, който желаете да наименувате. Когато този номер се появява на екрана изберете опцията **Име**, след което натиснете . Натиснете или за да изберете една буква, номер или **-->** за празно пространство и натиснете за утвърждаване на този знак. Изберете другите четири знака по същия начин. След избора на всички знаци натиснете два пъти **OK** за запаметяване.

- b)** Даже когато фината автоматична настройка (Ф. Наст.) е винаги активирана, за по-добро приемане на образа, в случай че се появи искривен, тя може да бъде настроена ръчно.

За целта: докато гледате канала (ТВ предаване), на който желаете да извършите фината настройка, изберете опцията **Ф. Наст.** и след това натиснете . Натиснете или за да нагласите нивото на честотата на канала между -15 и +15. Накрая натиснете два пъти **OK** за запаметяване.

- g)** Пропускане на нежелани номера на програми, при избор с бутоните **PROGR +/-**. За целта: подчертавайки опцията **Програма**, натиснете **PROGR +** или **-** докато се появят номера на програмата, която желаете да пропуснете. Когато този номер се появява на екрана, изберете опцията **Пропусни** и после натиснете . Натиснете или за да изберете **Да** и накрая натиснете два пъти **OK** за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Не» вместо «Да».



- e)** Тази опция позволява да видите и запишете правилно един кодиран канал, при използване на декодер включен към Евроконектора или използвайки видео свързано към този Евроконектор.

i Следващата опция ще се появи в зависимост от избраната държава в менюто «Език/Държава».


За целта: изберете опцията **Декодер** и натиснете . В последствие натиснете или за да изберете **Вкл**. Натиснете **OK** два пъти за запаметяване.

Ако в бъдеще желаете да премахнете тази функция, изберете отново «Изкл» вместо «Вкл».

Ниво 1

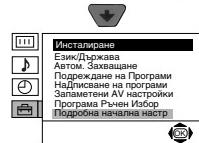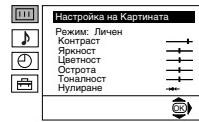

Ниво 2

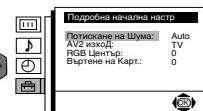



Ниво 3 / Функция

ПОТИСКАНЕ НА ШУМА

Опцията «Потискане на шума» в менюто «Подробна начална настр.» позволява автоматичното потискане на шума на образа в случаи на слаби ТВ сигнали.

За целта: след като изберете тази опция, натиснете . След което натиснете или за да изберете **Auto** и накрая натиснете **OK** за запаметяване.

Ако по-нататък желаете да премахнете тази функция, изберете «Изкл» вместо **Auto**.

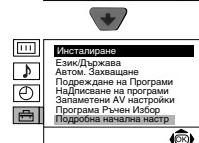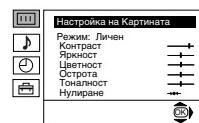

AV2 ИЗХОД

Опцията «AV2 изход» в менюто «Подробна начална настр.» позволява избор на изхода на Евроконектора и дава възможност за запис чрез този Евроконектор на който и да е сигнал идващ от телевизора или от друг външен апарат свързан към Евроконектора или и .

Ако видеото Ви разполага със SmartLink, този процес не е необходим.


За целта: след избора на опцията натиснете . След това натиснете или за избор на желания изходен сигнал **TV**, **AV1**, **AV3** или **AUTO**.

При избор на «AUTO» изходния сигнал винаги ще бъде еднакъв с този който е на екрана на телевизора.


Ако сте свързали декодера към Евроконектора или към видеото свързано към този Евроконектор, трябва да изберете «AUTO» или «TV» при «AV2 изход» за правилно декодиране.

продължава...

Ниво 1

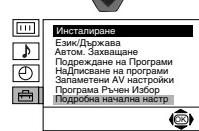

Ниво 2

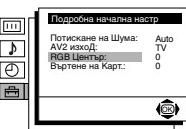


Ниво 3 / Функция

RGB ЦЕНТЪР

При включване на източник на сигнали RGB, напр. «PlayStation», може да е необходимо хоризонтално центриране на образа. Настройването се извършва избирайки опцията «RGB център» в менюто «Подробна начална настр.».

За целта: докато гледате входния сигнал на RGB, изберете опцията «RGB център» и натиснете **→**. След което натиснете **↓** или **↑** за да настроите центъра на образа между -10 и +10. Накрая натиснете **OK** за запаметяване.

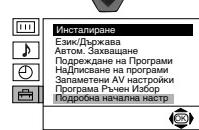

ВЪРТЕНЕ НА КАРТИНАТА

Възможно е, вследствие на земния магнетизъм, образа да се появи наклонен. В този случай настройването се извършва избирайки «Въртене на Карт.» в менюто «Подробна начална настр.».

За целта: след като изберете тази опция, натиснете **→**. След което натиснете **↓** или **↑** за да настроите наклона на образа между -5 и +5. Накрая натиснете **OK** за запаметяване.

Телетекст

ⓘ Телетекстът е информационна емисия, излъчвана от повечето ТВ предавания. В страницата на съдържанието на телетекста (нормално страница 100) се дава информация за използването на тази емисия. За боравене с телетекста използвайте бутоните на дистанционното управление, така както е оказано в тази страница.

⚠ Използвайте ТВ предаване със силен сигнал, в противен случай могат да се появят грешки в телетекста.

Избиране на Телетекст:

След избора на канала (ТВ предаване), излъчващ желаната емисия на телетекст, натиснете .



Избор на страница от телетекса:

Задайте трите цифри на номера на желаната от Вас страницата чрез цифровите бутони на дистанционното управление.

- Ако сгрешите, вкарайте които и да три цифри, след което вкарайте отново номера на върната страница.
- Ако броячът на страницата не спре, това е защото желаната страница не е на разположение. В този случай изберете друга страница.

Избор на предишна или следваща страница:

Натиснете PROGR + () или PROGR - ()

BG

Наслагване на Телетекст с ТВ образ:

Докато гледате телетекста, натиснете . Натиснете го отново за да излезете от режима на телетекст.

Задържане на една страница:

Някои от страниците на телетекста съдържат подстраници, които се сменят автоматично. За задържане на една подстраница натиснете  /  . Натиснете го отново за премахване на задържането.

Изобразяване на скрита информация (напр. отговори на ТВ загадки):

Натиснете  /  . Натиснете го отново за скриване на информацията.

Излизане от Телетекст:

Натиснете .


Fasttext (Фасттекст)

ⓘ Фасттекстът позволява достъп до страниците на телетекста, чрез натискането само на един бутон.

Когато сте избрали Телетекст, и в случаи на излъчване на сигнали на Фасттекст, на долната страна на екрана ще се появи едно меню от цветни кодове, позволяващо Ви директен достъп до една страница. За целта натиснете съответния цветен бутон (червен, зелен, жълт или син) от дистанционното управление.

Свързване на допълнителни апарати

И Възможно е свързването на широка гама от допълнителни апарати към телевизора, така както е показвано по-долу. (Кабелите за свързване не се прилагат серийно).

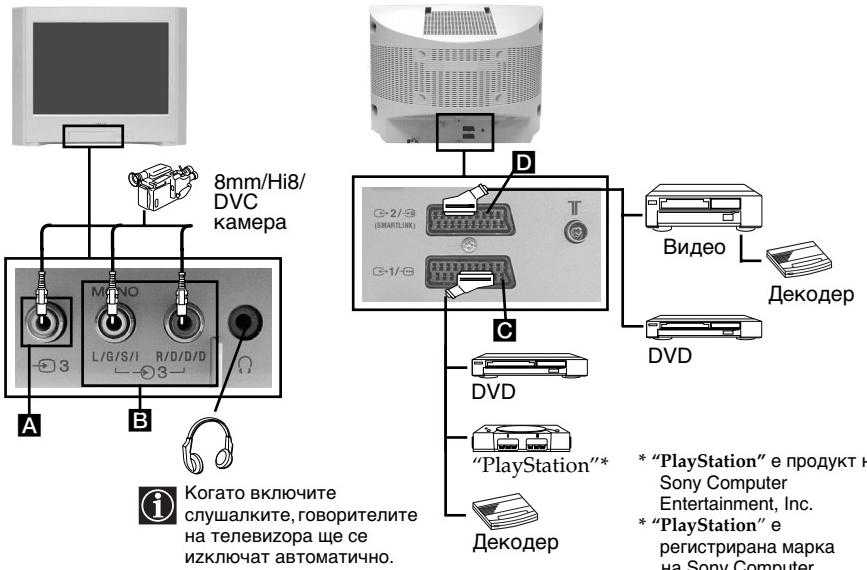

Свързване на видео:

За свързване на видео вижте в главата «Свързване на антената и видеото». Препоръчва се свързването на видеото да се извърши чрез терминала Евроконектор. Ако не използвате този терминал, е необходимо да настроите ръчно канала за видео сигнала чрез менюто «Програма Ръчен Избор» (за това се консултирайте с точка а) на стр.14). Консултирайте се също така с ръководството за експлоатация на Вашето видео, за да видите как се намира канала за видео сигнала.

Свързване на видео притежаващо функцията SmartLink:

- И** SmartLink е свръзка между телевизор и видео екип, позволяваща директното преминаване на определена информация. Ако Ви е нужна повече информация за SmartLink, вижте в инструкциите за експлоатация на Вашия видео екип. При използване на видео притежаващо SmartLink използвайте Евроконекторен кабел и го включете към Евроконектора $\Rightarrow 2 / \rightarrow S$ **D**.

Ако декодера е включен към евроконектора $\Rightarrow 2 / \rightarrow S$ или към видео свързано към този евроконектор:

Изберете опцията «Програма Ръчен Избор», в менюто «Инсталиране», и след като изберете опцията «Декодер»** изберете «Вкл» (използвайки \downarrow или \uparrow) за всеки кодиран канал.

** Тази опция е на разположение, в зависимост от държавата която сте избрали в менюто «Език/Държава».

продължава...

Боравене с допълнителни апарати

- 1** Свържете допълнителния апарат към съответния вход на телевизора, така както е показано по-горе.
- 2** Включете свързания апарат.
- 3** За визуализиране на образа на този допълнителен апарат, натиснете няколко пъти бутона  докато на екрана се появи съответния входен символ.

Символ	Входен сигнал
 1	<ul style="list-style-type: none">• Аудио / Видео входен сигнал чрез Евроконектора C
	<ul style="list-style-type: none">• RGB входен сигнал чрез Евроконектора C. Този символ ще се появии само ако е свързан източник на RGB.
 2	<ul style="list-style-type: none">• Вход аудио/видео чрез Евроконектора D.
 2	<ul style="list-style-type: none">• Вход S video чрез Евроконектора D.
 3	<ul style="list-style-type: none">• Входен Видео сигнал чрез буксата RCA A, и входен Аудио сигнал чрез B
- 4** За връщане на нормалния ТВ образ натиснете бутона  от дистанционното управление.

BG

За моно оборудване

Включете моно апаратурата към L/G/S/I куплунга на предния панел на телевизора и изберете входен сигнал  3, като използвате по-горните инструкции. Консултирайте се със секцията «Настройка на звука» в това упътване и изберете «Стерео-ефект» «A» в менюто за звука (на стр. 11).

Характеристики

Система телевизия:

В зависимост от избора на държава:
B/G/H, D/K

Цветна система:

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (само видео вход)

Обхват на каналите:

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп:

Плосък еcran FD Trinitron
29 инча (Приблизително 72 см Диагонал на изображението).

Задни терминали:

- G1/-... Евроконектор с 21 крачета (норма CENELEC) включващ Аудио / Видео вход, вход RGB, ТВ аудио / видео изход.
- G2/-S (SMARTLINK) Евроконектор с 21 крачета (норма CENELEC) включващ вход за аудио/видео, вход за S video, изход за аудио/видео по избор и SmartLink.

Лицеви терминали:

- 3 Видео вход - букса RCA
-3 Вход аудио - букси RCA
□ Жак за слушалки

Изход за звук:

2 x 10 W (музикална мощност)
2 x 5 W (RMS)

Енергийно потребление:

94 W

Енергийно потребление в

режим на временно

изключване (standby):

0.5 W

Размери (Шир. x Вис. x Дълб.):

Прибл. 788 x 598 x 523 mm.

Тегло:

Прибл. 45.8 Kg.

Серийно приложено оборудване:

1 устройство за дистанционно управление RM-946.
2 батерии ,норма IEC.

Други характеристики:

- Телетекст, Фасттекст, TOPtext.
- Автоматично изключване.
- Смартлинк (директна комуникация между телевизора и видеото. Ако Ви е необходима повече информация за функцията Смартлинк се консултирайте в инструкциите за експлоатация на Вашето видео).
- Автоматично детектиране на Системата на телевизия.

Дизайнът и характеристиките подлежат на промени без предварително съобщение.

Екологична хартия - без хлор 

Отстраняване на неизправности



По-долу са изброени някои прости разрешения при проблеми свързани с образа и звука.

Проблем

Липса на образ (екрана е тъмен) и звук.

Разрешение

- Проверете свързването на антената.
- Включете телевизора и натиснете бутона ① от лицевата страна на апарат.
- Ако индикатора на телевизора свети, натиснете бутона от дистанционното управление.

Образът е блед или несъществуващ, но качеството на звука е добро.

- Чрез системата от менюта влезте в менюто «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» за възстановяване на фабричната настройка (на стр. 10).

Липса на образ или на информационното меню от допълнителния апарат свързан към ТВ чрез Евроконектора.

- Проверете дали сте включили допълнителния апарат и натиснете няколко пъти бутона от дистанционното управление, докато желаният входен символ се появии на екрана (на стр. 19).

Добро качество на образа, но няма звук.

- Натиснете бутона + от дистанционното управление.
- Проверете дали опцията «Телев говорител» от менюто «Настройка на зВука» е избрана в позиция «Вкл» (на стр. 11).
- Осигурете се, че слушалките са изключени.

Цветните предавания са без цвят

- Чрез системата от менюта влезте в менюто «Настройка на Картината» и изберете «Нулиране» за възстановяване на фабричната настройка (на стр. 10).

Образът е изкривен при смяна на програмите или при избор на телетекст.

- Изключете екипа свързан към телевизора чрез Евроконектора с 21крачета.

Грешни знаци фигурират когато се гледа телетекста.

- Когато използвате системата Меню, влезте в режим «Език/Държава» (на стр. 12) и изберете страната в която ще иеползвате телевизора. За езици на Кирилица Ви препоръчваме да изберете Русия в случаите когато вашата държава не се появява в списъка.

Образът е наклонен.

- Чрез системата от менюта изберете опцията «Въртене на карт.», в менюто «Подробна начална настр.», и регулирайте наклона (на стр. 16).

Образ с шум.

- Чрез системата от менюта изберете опцията «Ф. Настр.», в менюто «Програма Ръчен Избор», и извършете ръчното настройване за по-добро приемане на образа (на стр. 14).
- Чрез системата на менютата изберете опцията «Потискане на Шума», в менюто «Подробна начална настр.», и изберете «Auto» за намаляване на шума на образа (на стр. 15).

Образа не е декодиран правилно въпреки че декодера е включен към Евроконектора .

- Чрез системата от менюта влезте в менюто «Инсталиране». В последствие влезте в опцията «Подробна начална настр.» и изберете AV2 изход 2 в «TV».

Дистанционното управление не работи.

- Сменете батериите.

Индикатора за временно изключване (standby) на телевизора мига.

- Влезте в контакт с най-блиската сервизна база на Sony.



В случай на повреда, изискайте телевизора да се провери от специализиран персонал.

Никога не отваряйте апаратата.

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si vybrali televizor Sony s plochou obrazovkou FD Trinitron.

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a zachovějte ho pro budoucí informaci.

- Znaky, které užíváme v tomto návodu k obsluze:

- Důležitá informace.

- Informace o funkci.

- 1,2... Posloupnost ovládacích kroků.



Šedá výplň tlačítka dálkového ovladače označuje tlačítka, která je nutno/možno stisknout v tomto kroku.



Informace o výsledku pokynů.

Obsah

Úvod	3
Bezpečnostní opatření	4

Všeobecný popis

Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače	5
Všeobecný přehled tlačítek televizoru	6

Instalace

Připojení antény a videa	7
Vložení baterií do dálkového ovladače	7

První zapojení televizoru

Zapnutí a automatické naladění TV	8
-----------------------------------------	---

Režim menu na obrazovce

Úvod a použití různých menu	10
Průvodce po menu:	
Nastavení Obrazu	10
Nastavení zvuku	11
Časovač Vypnutí	12
Jazyk/Země	12
Automatické Ladění	12
Třídění Programů	12
Označení programů	13
AV předvolby	13
Ruční Ladění	14
Redukce Šumu	15
Výstup AV2	15
RGB centrování	16
Otočení Obrazu	16






Teletext	17
----------------	----

Doplňkové informace


Připojení přídavných zařízení	18
Použití přídavných zařízení	19
Technické údaje	20
Řešení problémů	21

CZ

Bezpečnostní opatření

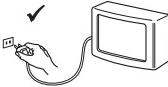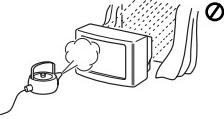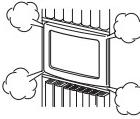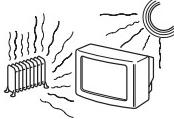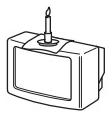 <p>Tento televizor pracuje pouze s napětím 220–240 V. V případě zapojení příliš mnoha spotřebičů do jedné el. zásuvky může dolit k úrazu el. proudem či požáru.</p>	 <p>Z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany životního prostředí doporučujeme neponechávat televizor v pohotovostním stavu pokud není del i dobu používán. V tomto případě odpojte televizor z el. sítě.</p>	 <p>Nevkládejte žádné předměty do televizoru, rovněž do televizoru nelijte jakoukoliv tekutinu. V případě, že se tak stane ať již úmyslně či neúmyslně televizor nezapínajte a sdělte tuto skutečnost nejbližšímu autorizovanému servisu SONY, který odborně televizor prověří.</p>
 <p>Neotevříte zadní kryt televizoru. Toto přenechte pouze kvalifikovaným odborníkům z autorizovaných servisů SONY.</p>	 <p>Nedotýkejte se během bouřky jakékoli části el. přívodního kabelu ani anténního kabelu.</p>	 <p>Nevystavujte televizor dešti a vlhkmu, předejdete tak případnému úrazu el. proudem.</p>
 <p>Nezakrývejte ventilační otvory televizoru. Nechte kolem televizoru alespoň 10 cm prostoru pro ventilaci vzduchu.</p>	 <p>Neumisť ujte televizor na horká, mokrá či extrémně prašná místa. Přístroj nesmí být vystaven mechanickým vibracím.</p>	 <p>Hořlavé látky, či otevřený oheň (svíčka) neumisť ujte v těsné blízkosti televizoru.</p>
 <p>Cistěte obrazovku a plastový kryt televize pouze jemnou, lehce navlhčenou látkou. Nepoužívejte žádné materiály s povrchovou úpravou určenou k broušení, nepoužívejte alkalicke cisticí, čisticí a brusné pasty, rozpuštědla jako je lih, benzín, či ředitlo. Rovněž nedoporučujeme používat antistatický spray. Z bezpečnostních důvodů, před mytím odpojte TV od el. proudu.</p>	 <p>Při vytahování el. přívodního kabelu tahejte pouze za zástrčku, netahejte za kabel.</p>	 <p>Abyste nepoškodili el. přívodní kabel nepokládejte na něj žádné těžké předměty. Doporučujeme přebytečnou část el. přívodního kabelu navinout kolem háčku na zadní straně televizoru.</p>
 <p>Televizor postavte vždy na stabilní a bezpečný stolek. Nedovolte dětem aby na televizor lezli, sedali si na něj, či si na něm hráli. Při manipulaci napokládejte televizor na boční ani na čelní stranu.</p>	 <p>Před manipulací vypojte televizor z el. sítě. Při manipulaci postupujte opatrně abyste televizor nepoškodili. Pokud vám televizor upadl, či byl jiným způsobem poškozen nechte ho prověřit odborným pracovníkem autorizovaného servisu SONY.</p>	 <p>Nezakrývejte ventilační otvory televizoru novinami, časopisy ani záclonami a závěsy.</p>

Všeobecný přehled tlačítek dálkového ovladače

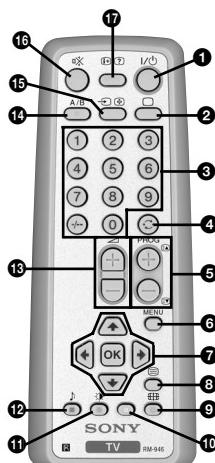


- 1 Dočasné vypnutí televizoru:** Stisknutím tlačítka se televize dočasně vypne (indikátor pohotovostního stavu na televizi se rozsvítí). Opětovným stisknutím tlačítka televizor opět zapnete. *Doporučujeme televizor vypnout úplně, pokud se nepoužívá - šetří se tím energie.*
- ⚠️** Televizor se automaticky vypne do pohotovostního režimu, jestliže po dobu 15 minut nedostává televizní signál a není stisknuto žádné tlačítko.
- 2 Volba TV režimu:** Stisknutím se vypne teletext nebo vstup do videa.
- 3 Tlačítko pro výběr programů:** Stisknutím lze zvolit žádaný kanál. Pokud chcete zvolit program s dvoumístným číslem, stiskněte druhou číslici po dobu menší než 2,5 vteřiny, nebo stiskněte a poté první a druhou číslici. Jestliže jste se stisknutím prvního čísla zmýlili, stiskněte znova tlačítko (od 0 do 9) a poté zopakujte znova celou operaci.

- 4 Návrat ke kanálu sledovanému naposled:** Stisknutím vyvoláte kanál, který jste naposledy sledovali po dobu delší než 5 sekund.
- 5 Volba kanálů:** Stiskněte pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu.
- 6 Zapojení režimu menu:** Stiskněte jej a menu se objeví na obrazovce. Opětovným stisknutím se vypne a objeví se normální obrazovka.
- 7 Ovládání menu:**
- Je-li MENU zobrazeno:
 - ↑ Nahoru.
 - ↓ Dolů.
 - ← Předchozí nabídka či volba.
 - Další nabídka či volba. **OK** Potvrďte volbu.
 - Pokud není MENU zobrazeno:
OK Zobrazí přehled kanálů. Stisknutím ↓ nebo ↑ zvolte požadovaný kanál, po stisknutí **OK** jej můžete sledovat.
- 8 Výběr z teletextu:** Stisknutím se zobrazí teletext.
- 9 Výběr formátu zobrazení:** Opakováním tisknutí změňte formát zobrazení: 4:3 pro obvyklý obraz nebo 16:9 pro imitaci širokouhlého obrazu.
- 10 Toto tlačítko lze použít pouze v režimu teletextu.**
- 11 Výběr specifického obrazu:** Opakováním stisknutí nastavíte specifický obraz.
- 12 Volba režimu zvuku:** Opakováním stisknutí změňte režim zvuku.
- 13 Nastavení hlasitosti:** Stisknutím se nastaví hlasitost televizoru.
- 14 Výběr zvukového kanálu:** V případě, že je pořad vysílán duálně tj. i s originální jazykovou verzí stiskněte opakováně toto tlačítko pro výběr jazykové verze.
- 15 Volba vstupního signálu:** Tiskněte jej opakováně, až se na obrazovce objeví znaménko zvoleného vstupního signálu.
- 16 Vypnutí zvuku:** Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko. Zvuk se zapne opětovným stisknutím.
- 17 Zobrazení informace na obrazovce:** Stiskněte tlačítko a na obrazovce se objeví veškeré údaje. Opětovným stisknutím tyto informace z obrazovky zmizí.


- ℹ️** Kromě těchto funkcí televizoru, všechna barevná tlačítka se používají také pro teletext. Obsáhlější informace je popsána v kapitole "Teletext" tohoto návodu k obsluze (viz. str. 17).

Všeobecný přehled tlačítek televizoru

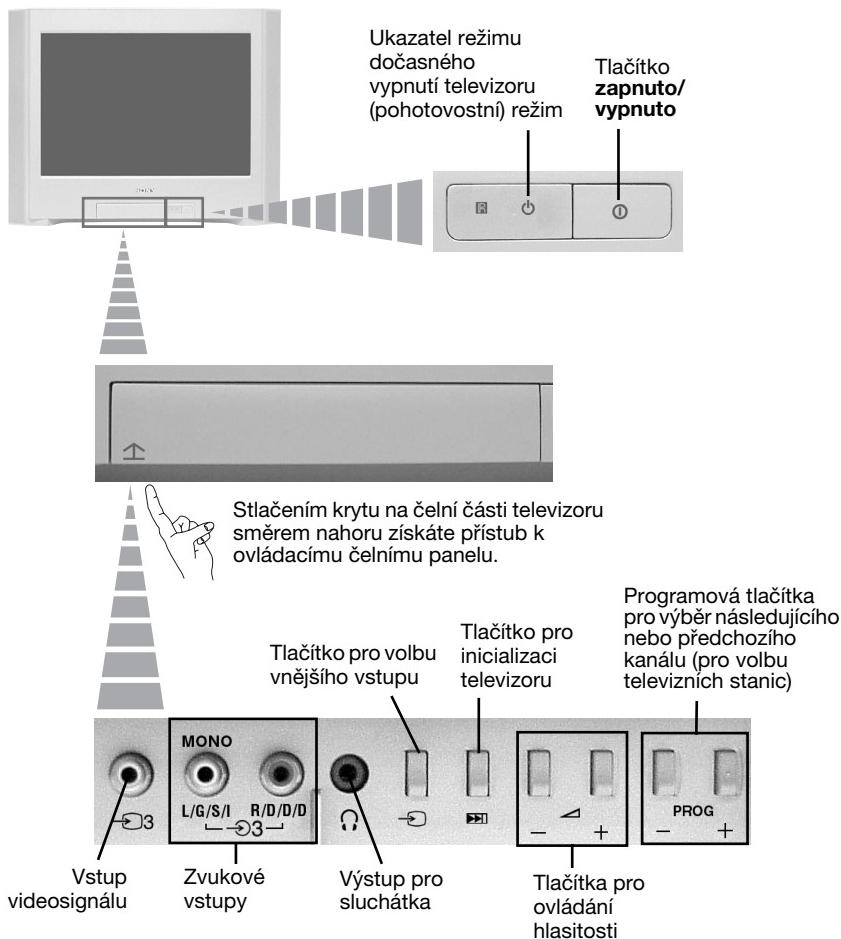

Připojení antény a videa

 Připojné kably se nedodávají.

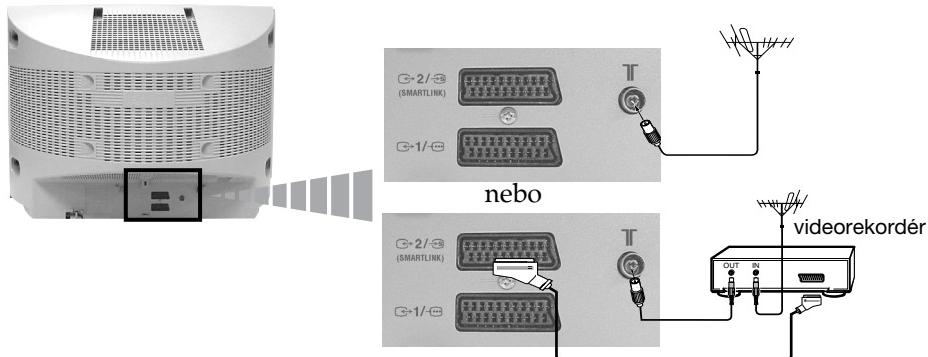

 Obsáhlější informace o připojení videa najdete v kapitole "Připojení přídavných zařízení" v tomto návodu k obsluze (viz. str. 18).

Připojení pomocí konektoru typu Euro záleží na Vaší volbě.

CZ

Vložení baterií do dálkového ovladače

 Zkontrolujte, jestli jsou poskytnuté baterie ve správné pozici.
Berte ohled na životní prostředí a použitých baterií se zbavujte způsobem, který životní prostředí nepoškozuje - odhazujte je do kontejnerů k tomu určených.



Zapnutí a automatické nastavení TV

(i) Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví sekvence menu, pomocí kterých budete moci:


1) zvolit jazyk menu; 2) zvolit zemi, ve které si přejete používat televizor; 3) seřídit nakloněný obraz, 4) hledat a automaticky ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici a 5) změnit pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na obrazovce.

Pokud časem budete chtít změnit jakékoli z těchto seřízení, provedte příslušnou volbu v (menu Instalace), nebo stiskněte tlačítko pro inicializaci televizoru.


1 Zapojte televizor do elektrické sítě (220-240 V AC, 50Hz).

Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto na čelní části televizoru, aby se televizor zapnul.

Po prvním stisknutí tohoto tlačítka, menu **Language** (Jazyk) se automaticky objeví na obrazovce.

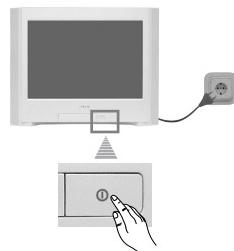


2 Stiskněte tlačítko nebo dálkového ovladače pro volbu jazyka a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby. Od této chvíle veškerá menu se objeví ve zvoleném jazyce.

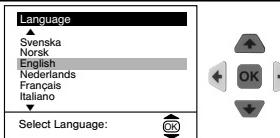

3 Na obrazovce se automaticky objeví menu **Země**.


Stiskněte tlačítko nebo pro volbu země, ve které chcete používat televizor a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení volby.

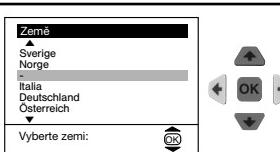

(i)

- Jestliže v seznamu není ta země, ve které budete používat televizor, místo země zvolte «».
- Pokud se vaše země neobjeví v nabídce pro instalaci, doporučujeme použít nastavení pro Rusko. Tímto nastavením předejdete chybnému zobrazování znaků a písmen charakteristických pro váš jazyk v teletextu.

4 Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete seřídit použitím funkce **Otočení obrazu**.

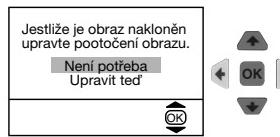


a) Pokud toho není třeba, stiskněte nebo pro volbu **Není potřeba** a poté stiskněte **OK**.

b) Pokud toho je třeba, stiskněte nebo pro volbu **Upravit ted** a stiskněte **OK**. Poté upravte nakloněný obraz seřizováním v rozmezí od -5 do +5, pomocí tlačítek nebo . Nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.


pokračuje ...

- 5** Menu Automatické Ladění se objeví na obrazovce.
Stiskněte tlačítko **OK** pro volbu **Ano**.

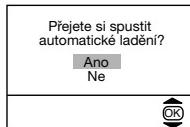


- 6** Televizor začne automaticky ladit a ukládat všechny kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.

⚠ Tento proces může trvat několik minut. Mějte proto trpělivost a po dobu trvání procesu ladění nestiskněte žádné tlačítka, proces by se neuskutečnil.

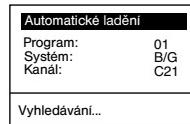

- ⚠** Jestliže po vykonání automatického ladění televizor nenašel žádny kanál (televizní stanici), na obrazovce se objeví zpráva, která Vás žádá, abyste zapojili anténu. Při zapojení antény postupujte tak, jak je uvedeno na str. 7 tohoto návodu a poté stiskněte **OK**. Proces automatického ladění se obnoví.

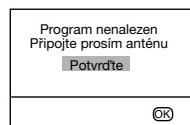

- 7** **(i)** Jakmile televizor ukončil ladění a uložil všechny kanály (televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví menu **Třídění programů**, pomocí kterého můžete změnit pořadí, ve kterém se kanály objeví na obrazovce.

a) Nechcete-li změnit toto pořadí kanálů, přejděte na bod č. 8.

b) Chcete-li změnit pořadí kanálů:

1 Stiskněte tlačítko **↓** nebo **↑** pro volbu čísla programu s kanálem (televizní stanici), jehož pozici chcete změnit a následovně stiskněte **→**.

2 Stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu nového čísla programu, ve kterém si přejete uložit zvolený kanál (televizní stanici), a následovně stiskněte **←**.

3 Zopakujte body b)1 a b)2, chcete-li změnit pořadí dalších televizních kanálů.



CZ



- 8** Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.



Televizor je připraven k funkci.

Úvod a použití různých menu

i Tento televizor používá na obrazovce systém menu a tím Vám ukazuje různé operace.
Pro přesun po menu používejte tlačítka dálkového ovladače, která jsou následovně popsána:

-
- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** a na obrazovce se objeví první stupeň menu.



- 2 • Pro zvýraznění žádaného menu nebo funkce, stiskněte tlačítko **↓** nebo **↑**.

- Pro vstup do zvoleného menu nebo funkce, stiskněte **→**.
- Pro návrat do předchozího menu nebo funkce, stiskněte **←**.
- Pro změnu nastavení zvolené funkce, stiskněte **↓ / ↑ / ← / →** nebo **OK**.
- Pro potvrzení a uložení Vaší volby, stiskněte **OK**.




-
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.




Průvodce po menu

Stupeň 1

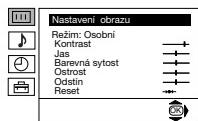

Stupeň 2

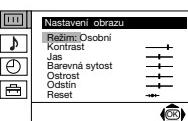

Stupeň 3 / Funkce

NASTAVENÍ OBRAZU


Menu "Nastavení obrazu" slouží k úpravě nebo seřízení obrazu.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si přejete změnit, stiskněte tlačítko **→**. Poté opakováně stiskněte **↓ / ↑ / ← / →** nebo **OK** pro změnu nastavení a nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.


- i** • Toto menu Vám také umožní změnit specifický obraz podle toho, jaký program sledujete:
Režim **→** **↓** **Osobní** (pro osobní požadavky).
↓ **Přímý přenos** (používejte pro pořady v přímém přenosu, DVD a při použití Set Top Boxů).
↓ **Film** (pro filmy).
- **Jas, Barevná Sytost a Ostrost** jsou možné změnit pouze v případě, že změnите specifický obraz v režimu "Osobní".
 - **Odstín** je dostupný pouze pro systém NTSC (např. videokazety z USA).
 - Pro obnovení továrního nastavení obrazu, zvolte **Reset** a stiskněte tlačítko **OK**.

pokračuje ...

Stupeň 1

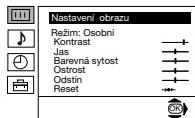

Stupeň 2

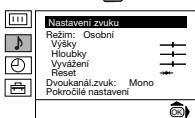

Stupeň 3 / Funkce

NASTAVENÍ ZVUKU

Menu "Nastavení zvuku" Vám umožní změnit nastavení zvuku.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, kterou si přejete změnit, stiskněte →. Poté opětovně tiskněte ↓ / ↑ / ← nebo → pro změnu nastavení a nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.

Toto menu má dvě podmenu:

Režim

- ↓ **Osobní** (pro osobní požadavky)
- ↓ **Rock**
- ↓ **Pop**
- ↓ **Jazz**

Pokročilé nastavení → ↓ Zvukový efekt:

- ↓ **Vyp:** Normální.
- ↓ **Spatial:** Pro speciální akustické efekty.

↓ Aut. hlasitost:

- ↓ **Vyp:** Hlasitost se mění v závislosti na vysílacím signálu.
- ↓ **Zap:** Hlasitost se udržuje nezávisle na vysílacím signálu (např. reklamní inzeráty).

↓ TV reproduktory:

- ↓ **Vyp:** Zvuk vzniká ve vnějším zesilovači připojeném k výstupu audio na zadní části televizoru .
- ↓ **Zap:** Zvuk vzniká v reproduktorech televizoru.



- **Výšky a Hloubky** je možné změnit pouze po zvolení "Osobní" v režimu zvuku.
- Přestože je zvuk nastaven již v továrně, je možné jej přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům. Pro znovunastavení zvuku zvolte **Reset** a stiskněte **OK**.
- V případě dvojjazyčného vysílání, zvolte funkci **Dvoukanál. zvuk** a nastavte ji na **A** (pro 1.zvukový kanál), **B** (pro 2.zvukový kanál), nebo na **Mono** (určený pro kanál mono, je-li k dispozici). Pro vysílání stereo můžete zvolit buď **Stereo**, nebo **Mono**.


CZ

pokračuje ...

Stupeň 1

Stupeň 2

Stupeň 3 / Funkce


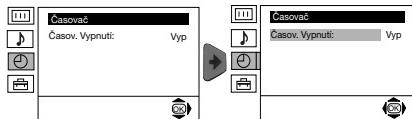


- (i)** • Chcete-li vidět čas zbyvající do vypnutí, zatímco sledujete televizor, stiskněte tlačítka **[+/-]**.
- Minutu před tím, než televizor přejde do režimu dočasného vypnutí, zbyvající čas se objeví na obrazovce.

ČASOVÁČ VYPNUTÍ

Funkce "Časov. vypnutí" v režimu menu "Časovač", Vám umožní zvolit interval, po jehož uplynutí televizor automaticky přejde do režimu dočasného vypnutí (pohotovostní režim).



K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko **→**. Poté stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu časového intervalu (max. 4 hodiny) a nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.

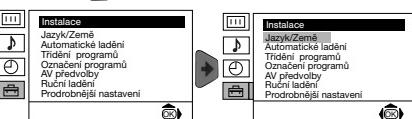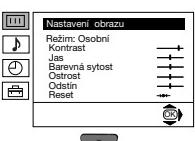

JAZYK/ZEMĚ

Funkce "Jazyk/Země" v režimu menu "Instalace" slouží k volbě jazyka, ve kterém chcete, aby se na obrazovce objevily menu. Také Vám umožní zvolit zemi, ve které si přejete televizor používat.



K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko **→**. Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 2 a 3 (viz. str. 8).

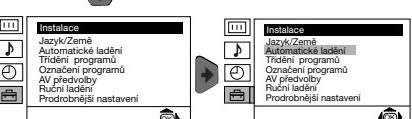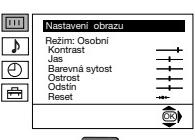

AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

Funkce "Automatické ladění" v režimu menu "Instalace" slouží k tomu, aby televizor hledal a uložil do paměti veškeré kanály (televizní stanice), které jsou k dispozici.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko **→**. Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 5 a 6 (viz. str. 8).

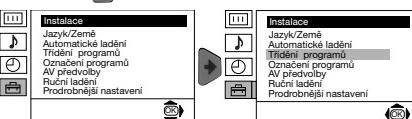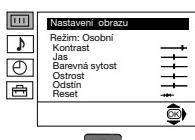

TŘÍDĚNÍ PROGRAMŮ

Funkce "Třídění programů" v režimu menu "Instalace" slouží ke změně pořadí, ve kterém se kanály (televizní stanice) objeví na obrazovce.


K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko **→**. Poté postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "Zapnutí a automatické naladění TV", v bodě 7b) (viz. str. 8).

pokračuje ...

Stupeň 1



Stupeň 2

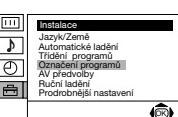

Stupeň 3 / Funkce


OZNAČENÍ PROGRAMŮ

Funkce "Označení programů", v režimu menu "Instalace", Vám umožní přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba:

1 Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko → a poté stiskněte ↓ nebo ↑ pro volbu čísla programu, který chcete pojmenovat.

2 Stiskněte →. Vyznačením prvního znaku ve sloupci Etiqueta, stiskněte tlačítko ↓ nebo ↑ pro volbu jednoho písmene, čísla, nebo “-” pro mezeru a poté stiskněte → pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.

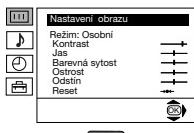

AV PŘEDVOLBY

Funkce "AV předvolby", v režimu menu "Instalace", Vám umožní přidělit jméno vnějšímu zařízení připojenému k tomuto televizoru.

K tomu je třeba:

1 Po zvolení funkce, stiskněte tlačítko → a poté stiskněte ↓ nebo ↑ pro volbu vnějšího vstupu, který chcete pojmenovat (AV1 a AV2 pro přídavná zařízení připojená ke konektoru typu Euro na zadní části televizoru a AV3 pro konektory na ovládacím čelním panelu). Poté stiskněte →.

2 Ve sloupci "Název" se automaticky objeví předurčené jméno:

a) Chcete-li použít jedno z těchto předurčených jmen (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** nebo **SAT**), stiskněte tlačítko ↓ nebo ↑ pro volbu jednoho z nich a nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

b) Chcete-li přidělit Vám určené jméno, zvolte Editar a stiskněte →. Poté, vyznačením prvního znaku, stiskněte ↓ nebo ↑ pro volbu jednoho písmene, čísla, nebo “-” pro mezeru a stiskněte → pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající čtyři znaky zvolte stejným způsobem a nakonec stiskněte OK pro jejich uložení.


CZ

pokračuje ...

Stupeň 1



Stupeň 2

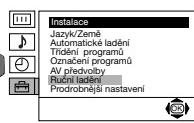

Stupeň 3 / Funkce

RUČNÍ LADĚNÍ

Funkce "Ruční Ladění" v režimu menu
"Instalace" slouží pro:

- a) Postupné ladění kanálů (televizních stanic) v pořadí programu, které si přejete, nebo postupné ladění video vstupu. K tomu je třeba:

- 1 Po zvolení funkce "Ruční Ladění", stiskněte tlačítko **→**. S vyznačenou položkou **Program** stiskněte **→**, a poté stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu čísla programu (pozice), na kterém si přejete

naladit televizní stanici nebo kanál videa (pro kanál videa Vám doporučujeme vybrat číslo programu "0"). Stiskněte tlačítko **←**.

- 2 **i** Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu "Jazyk/Země".

Po zvolení funkce **Systém**, stiskněte tlačítko **→**, a poté stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu systému televizní stanice (**B/G** pro Západní Evropu nebo **D/K** pro Východní Evropu). Stiskněte **←**.

- 3 Po zvolení funkce **Kanál**, stiskněte tlačítko **→** a poté stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu typu kanálu ("C" pro pozemní vysílání nebo "S" pro kabelové vysílání). Stiskněte tlačítko **→**. Posléze stiskněte číselná tlačítka pro zavedení čísla kanálu televizní stanice nebo znaménka kanálu videa.

Neznáte-li číslo kanálu, hledejte ho stisknutím tlačítka **↓** nebo **↑**. Až najdete kanál, který chcete uložit, stiskněte dvakrát tlačítko **OK**.

Zopakujte všechny tyto body pro *naladění* a uložení ostatních kanálů.

- b) Přidělit jméno kanálu, maximálně o pěti znacích.

K tomu je třeba: vyznačením funkce **Program**, stiskněte tlačítko **PROGR +** nebo **-**, až se objeví číslo programu, který chcete pojmenovat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci **Pojmenování** a následovně stiskněte tlačítko **→**. Stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu jednoho písmene, čísla nebo **"_"** pro mezeru a stiskněte **→** pro potvrzení tohoto znaku. Zbyvající čtyři znaky zvolte stejným způsobem. Po zvolení všech znaků, stiskněte dvakrát tlačítko **OK** pro jejich uložení.

- c) Dokonce i v případě, že je normálně zapojeno jemné automatické ladění kanálů (AFT), můžeme obraz ručně doladit (jestliže je nejasný) a dosáhnout jeho zlepšení.

K tomu je třeba: zatímco sledujete kanál (televizní stanici), ve kterém chcete provést jemné naladění, zvolte funkci **AFT**, a poté stiskněte tlačítko **→**. Stiskněte **↓** nebo **↑** pro doladění úrovně frekvence kanálu v rozmezí od -15 do +15. Nakonec stiskněte dvakrát tlačítko **OK** a tímto se nové doladění uloží do paměti.

- d) Vynechat čísla programů, které si nepřejete sledovat a tím je přeskočit při jejich výběru pomocí tlačítka **PROG +/-**.

K tomu je třeba: vyznačením funkce **Program**, stiskněte tlačítko **PROGR +** nebo **-**, až se objeví číslo programu, který chcete vyněchat. Po té, až se objeví na obrazovce, zvolte funkci **Přeskočit** a následovně stiskněte tlačítko **→**. Stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu **Ano** a nakonec stiskněte dvakrát tlačítko **OK** pro jeho uložení.

Jestliže časem chcete opět používat číslo vyněchaného programu, postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale místo "Ano" zvolte "Ne".

- e) Použitím dekodéru připojeného ke konektoru typu Euro **→/2/** **→/S**, nebo přes video připojeného ke zmíněnému Eurokonektoru, Vám tato funkce umožní sledovat a správně nahrát kodifikovaný kanál.

i Dostupnost následující funkce závisí na volbě země v režimu menu "Jazyk/Země".

K tomu je třeba: po zvolení funkce **Dekodér**, stiskněte tlačítko **→**. Poté stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu **Zap**. Nakonec stiskněte dvakrát **OK** pro její uložení.

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit, postupujte, jak je výše uvedeno, ale zvolte znova "Vyp" místo "Zap".

pokračuje ...

Stupeň 1



Stupeň 2



Stupeň 3 / Funkce

REDUKCE ŠUMU

Funkce "Redukce šumu" v režimu menu "Prodrobnější nastavení" slouží k reduci šumu obrazu v případě slabých signálů televizoru.

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko →. Poté stiskněte ↓ nebo ↑, zvolte **Auto** a nakonec stiskněte **OK** pro jeho uložení.

Jestliže časem budete chtít tuto funkci zrušit, postupujte tak, jak je výše uvedeno, ale zvolte "Vyp" místo "Auto".



VÝSTUP AV2

Funkce «Výstup AV2», v režimu menu «Prodrobnější nastavení», Vám umožní zvolit vnější výstup konektoru typu Euro →2/-S, abyste z tohoto Eurokonektoru mohli nahrávat jakýkoliv signál pocházející z televizoru, nebo z jiného vnějšího zařízení připojeného k Eurokonektoru →1/-C, nebo ke konektorům →3 a →3 na ovládacím čelním panelu.

(1) Máte-li Váš videorekordér k dispozici SmartLink, tento postup není třeba.



V tomto případě je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko →. Poté stiskněte ↓ nebo ↑ pro volbu požadovaného výstupního signálu **TV**, **AV1**, **AV3** nebo **AUTO**.

⚠ Pokud zvolíte funkci AUTO, výstupní signál bude vždy stejný jako ten, který se objeví na televizní obrazovce.

⚠ Máte-li připojený dekodér ke konektoru typu Euro →2/-S, nebo k video připojenému k tomuto Eurokonektoru, nezapomeňte znova zvolit "Výstup AV2" v režimu "AUTO" nebo "TV" pro jeho správnou dekodifikaci.

pokračuje ...

Stupeň 1

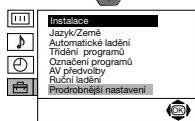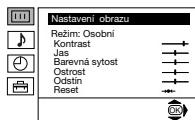

Stupeň 2




Stupeň 3 / Funkce

RGB CENTROVÁNÍ

Při zapojení vnějších signálů RGB, jako "PlayStation", je možné, že bude třeba seřídit vodorovné centrování obrazu. V tomto případě se seřizuje pomocí funkce "RGB centrování" v režimu menu "Produbnější nastavení".

K tomu je třeba: zatímco sledujete vstupní signál RGB, zvolte funkci "RGB Centrování" a stiskněte tlačítko →. Poté stiskněte ↓ nebo ↑ pro upravení centra obrazu (seřizujte od -10 do +10). Nakonec stiskněte tlačítko OK pro jeho uložení.

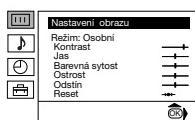

OTOČENÍ OBRAZU

Vzhledem k zemské přitažlivosti se může stát, že se obraz nakloní. V tomto případě ho můžete upravit použitím funkce "Otočení obrazu" v režimu menu "Produbnější nastavení".

K tomu je třeba: po zvolení funkce, stiskněte tlačítko →. Poté stiskněte ↓ nebo ↑ pro seřízení otočení obrazu v rozmezí od -5 do +5. Nakonec stiskněte OK pro jeho uložení.

Teletext

(i) Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (všeobecně je to strana 100) je poskytnuta informace o tom, jak se užívá tato služba. Pro práci v teletextu používejte tlačítka dálkového ovladače tak, jak je uvedeno v této kapitole.

! Zvolte televizní stanici se silným signálem, jinak může dojít v teletextu k chybám.

Vstup do teletextu

Zvolte kanál (televizní stanici), který vysílá teletext, který si přejete sledovat, stisknutím tlačítka .



Zvolení stránky teletextu

Pomocí číselných tlačítek dálkového ovládače zadejte tři čísla představující příslušné číslo stránky, kterou si přejete vidět.

- V případě, že se při volbě zmýlíte, zadejte jakákoliv tři čísla, a poté znova zadejte správné číslo stránky.
- Jestliže se počítadlo stránek nezastaví, je to proto, že požadovaná stránka není k dispozici. V tomto případě zadejte jiné číslo stránky.

Zvolení následující nebo předchozí stránky

Stiskněte tlačítka PROGR + () nebo PROGR - () .

Překrytí teletextu televizním obrazem

Zatímco sledujete teletext, stiskněte tlačítko  . Opětovným stisknutím se teletextový režim zruší.

CZ

Zmrazení teletextové stránky

Některé stránky teletextu se mohou skládat z několika podstran, které se automaticky otáčejí. Pro zmrazení jedné podstránky stiskněte tlačítko  /  . Opětovným stisknutím se zmrazení podstránky zruší.

Odhalení skrytých informací (např. soutěžních odpovědí)

Stiskněte tlačítko  /  . Opětovným stisknutím se informace opět ukryje.

Vystoupení z teletextu:

Stiskněte tlačítko  .


Fasttext

(i) Služba Fasttextu nám umožní přístup do požadované stránky teletextu stisknutím pouze jednoho tlačítka.

Jste-li v teletextu a v případě, že se vysílají signály Fasttextu, na spodní části obrazovky se objeví nabídka barevných kódů, které umožňují přístup přímo k teletextové stránce. K zobrazení této nabídky stiskněte tlačítko příslušné barvy (červené, zelené, žluté nebo modré) na dálkovém ovladači.

Připojení přídavných zařízení

(i) K televizoru je možné připojit různá další zařízení, jak je uvedeno níže. (Připojné kabely se nedodávají).

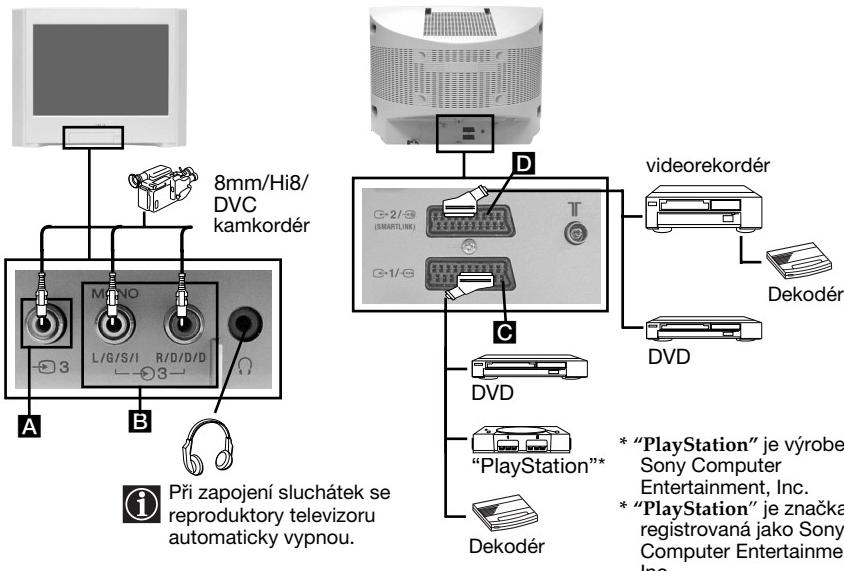

(i) Při zapojení sluchátek se reproduktory televizoru automaticky vypnou.

* "PlayStation" je výrobek Sony Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" je značka registrovaná jako Sony Computer Entertainment, Inc.

Připojení videa:

Pro připojení videa, obsáhlější informace najdete v kapitole "Připojení antény a videa". Doporučujeme Vám, byste pro připojení videa použili kabel typu Eurokonektor. V případě, že nepoužijete tento kabel, budete muset naladit kanál video signálu ručně pomocí menu "Ruční Ladění" (viz odst.a na str.13). Zkonzultujte také návod k obsluze Vašeho videa, kde se dozvítíte, jak získáte kanál video signálu.

Připojení videorekordéru, které má k dispozici SmartLink:

(i) SmartLink je přímé propojení mezi televizorem a videorekordérem, které umožňuje přenos určitých informací. Podrobnější informace o SmartLinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru.

Jestliže používáte videorekordér, který je opatřen Smartlinkem, doporučujeme Vám, abyste ho připojili ke konektoru typu Euro $\text{G} \rightarrow 2 / \text{S}$ **D** použitím kabelu typu Eurokonektor.

Pokud máte připojen dekodér ke konektoru typu Euro $\text{G} \rightarrow 2 / \text{S}$, nebo k videu, které je připojeno ke zmíněnému Eurokonektoru:

Zvolte funkci "Ruční Ladění" v režimu menu "Instalace" a po zvolení funkce "Dekodér"**, zvolte "Zap" (použitím \downarrow nebo \uparrow) pro každý kódovaný kanál.

** Dostupnost této funkce závisí na volbě země v menu "Jazyk/Země".

pokračuje ...

Použití přídavných zařízení

- 1** Připojte přídavné zařízení přes příslušný konektor televizoru tak, jak je výše uvedeno.
- 2** Zapněte připojené zařízení.
- 3** Aby se objevil obraz připojeného zařízení, opakovaně tiskněte tlačítko  dokud se na obrazovce neobjeví správný vstupní symbol.

Symbol Vstupní signály

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | • Vstupní audio/video signál přes konektor typu Euro C |
|  | • Vstupní signál RGB přes konektor typu Euro C . Tento symbol se objeví pouze v případě, že je připojen vstup RGB. |
|  | • Vstupní signál pro audio / video přes konektor typu Euro D . |
|  | • Vstupní signál pro S video přes konektor typu Euro D . |
|  | • Vstupní video signál přes konektor RCA A a vstupní audio signál přes B . |

CZ

- 4** Aby se znova objevil normální televizní obraz, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Připojení monofonních přístrojů

Zástrčku zvuku zapojte do zdírky L/G/S/I na čelním panelu televizoru a zvolte vstup 3 postupem popsaným výše. Poté nastavte kanál "Dvoukanál. zvuk" "A" ve zvukové nabídce dle části "Nastavení zvuku" tohoto návodu (viz. str. 11).

Technické údaje

Systém TV:

Závisí na Vámi zvolené zemi:
B/G/H, D/K

Systém kódování barev:

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze pro video vstup)

Rozložení kanálů:

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69

Televizní obrazovka:

Plochá obrazovka FD Trinitron
29 inches (přibližně 72 cm. v úhlopříčce)

Vstupy na zadní straně:

- ⇒ 1 / 21-pinový konektor typu EURO (norma CENELEC), včetně vstupu pro audio/video, vstupu RGB, výstupu audio/video z TV audio/video.
- ⇒ 2 / 21-pinový konektor typu Euro (norma CELENEC), včetně vstupu pro audio / video, vstupu pro S video, volitelného výstupu audio / video a připojení SmartLinku.

Vstupy na přední straně:

- ⇒ 3 video vstup - konektor RCA
- ⇒ 3 audio vstup - konektory RCA.
- ⇒ zdírka sluchátek

Výstupy zvuku:

2 x 10 W (hudební výkon)
2 x 5 W (RMS)

Příkon:

94 W

Příkon v režimu časového vypnutí (pohotovostní režim):

0.5 W

Rozměry (š x v x h):

Přibližně 788 x 598 x 523 mm

Hmotnost:

Přibližně 45.8 kg

Dodané příslušenství:

1 dálkový ovládač, typ RM-946
2 baterie typu IEC.

Další funkce:

- Teletext, Fastext, TOPtext.
- Automatické zapojení.
- SmartLink (přímé propojení mezi televizorem a kompatibilním videorekordérem. Podrobnější informace o SmartLinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru).
- Automatické nalezení systému TV.

Úpravy v designu a technických vlastnostech bez předchozího upozornění.

Ekologický papír - 100% bez chloru

Řešení problémů



Zde jsou některá řešení problémů, které mohou ovlivnit obraz i zvuk.

Problém	Řešení
Není obraz (černá obrazovka) a není zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte zapojení antény.• Zapojte televizor do zásuvky a stiskněte tlačítko na čelní straně aparátu.• Pokud na televizoru svítí indikátor , stiskněte tlačítko na dálkovém ovladače.
Špatný nebo žádný obraz, ale zvuk je dobrý	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí Režimu menu vstupte do "Nastavení obrazu" a zvolte "Reset" pro obnovení továrního nastavení (viz. str. 10).
Není obraz nebo není informační menu přídavného zařízení připojeného přes Eurokonektor na zadní části televizoru	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte zapojení přídavného zařízení a několikrát stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se správný vstupní symbol neobjeví na obrazovce (viz. str. 19).
Dobrý obraz, ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none">• Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači.• Přesvěťte se, zda funkce "TV reproduktory", v režimu menu "Nastavení zvuku", je zvolena v pozici "Zap" (viz. str. 11).• Zkontrolujte, jsou-li sluchátka odpojeny.
Barevné pořady nejsou barevné	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí Režimu menu vstupte do "Nastavení obrazu" a zvolte "Reset" pro obnovení továrního nastavení (viz. str. 10).
Obraz je zkreslený při změně programu nebo při zvolení teletextu	<ul style="list-style-type: none">• Na zadní straně televizoru vypněte zařízení připojené přes 21-kolíkový Euro-konektor
Chybné zobrazování písmen a znaků se projeví při sledování teletextu	<ul style="list-style-type: none">• Vstupem do nabídky Menu se dostanete až do úrovně nastavení "Instalace/Jazyk/Země" (viz. str. 12), zde zvolíte příslušný jazyk a zemi, kde je televizor instalován a jejíž vysílání televizor přijima. Pro země, kde se používají písmena a znaky z Cyrilice a jejich název se nezobrazí v nabídce doporučujeme použít nastavení televizoru pro Rusko. Takto se předejdete chybnému zobrazování Cyrilicích písmen a znaků v teletextu.
Obraz je nakloněný	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí Režimu menu zvolte funkci "Otočení obrazu" v režimu menu "Podrobnější nastavení" a upravte naklonění (viz. str. 16).
Šum v obrazu	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí Režimu menu zvolte funkci "AFT" v režimu menu "Ruční Ladění" a ručně doladěte. Tak dosáhnete lepšího příjmu obrazu (viz. str. 14).• Pomocí Režimu menu zvolte funkci "Redukce Šumu" v režimu menu "Prodrobnější nastavení" a zvolte "Auto" pro zredukování šumu v obrazu (viz. str. 15).
Při sledování kanálu kodifikovaného pomocí dekodéru, který je připojený k Eurokonektoru , obraz se správně nedekóduje nebo je nestálý.	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí systémového menu, vstupte do režimu menu "Instalace". Poté vstupte do funkce "Prodrobnější nastavení" a zvolte "Výstup AV2" v režimu "TV" (viz. str. 15).
Dálkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Vložte nové baterie.
Indikátor dočasného vypnutí televizoru (pohotovostní režim) bliká.	<ul style="list-style-type: none">• Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis Sony.



Pokud se závady nepodařilo odstranit, nechte televizor prověřit oprávněným odborníkem.

Kryt NIKDY neodnímejte sami.

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony FD Trinitron tökéletesen sík képernyős televíziót választotta.

A televízió használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg jövőbeni referenciához.

• Az útmutatóban használt jelképek:

- Fontos információ.
- Információ a funkcióról.
- 1,2... Követendő utasítás sor.

- A távvezérő árnyékolt gombjai mutatják a különböző utasítások végrehajtásához megnyomandó gombokat.
- Információ az utasítások eredményéről.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Biztonsági előírások	4

Általános leírás

A távvezérő gombjainak általános leírása	5
A televízió gombjainak általános leírása	6

Üzembehelyezés

Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása	7
Az elemek behelyezése a távvezérőbe	7

Első üzembehelyezés

A TV bekapcsolása és automatikus hangolás	8
-------------------------------------------------	---

A képernyőn megjelenő menürendszerek

Bevezetés a képernyő menürendszeréibe és azok használata	10
Útmutató a menüköz:	

Képbeállítás	10
Hangszabályozás	11
Kikapcsolás időzítő	12
Nyelv/Ország	12
Automatikus hangolás	12
Programhelyek átrendezése	12
Programnevek	13
AV beállítás	13
Kézi hangolás	14
Zajzár	15
AV2 Kimenet	15
RGB pucionálás	16
Képforgatás	16










Teletext	17
----------------	----

Kiegészítő információ


Választható készülékek csatlakoztatása	18
Választható készülékek használata	19
Műszaki jellemzők	20
Problémamegoldás	21

HU

Biztonsági előírások

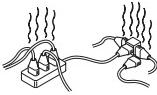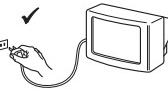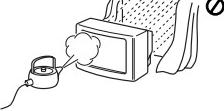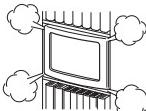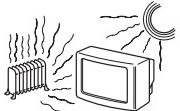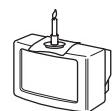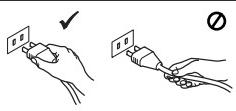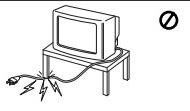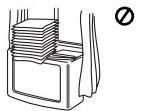 <p>Kizárolag 220 - 240 V-os hálózati váltakozó feszültséggel üzemeltesse a készüléket. Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert a túterhelés tüzet okozhat.</p>	 <p>Energiatakarékkossági és biztonsági okok miatt ne hagyja a készüléket készenléti üzemmódban, amikor nem használja. Hosszabb távollét esetén húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket a fali konnektorból.</p>	 <p>Ne dugjon semmilyen tárgat a készülébe, mert ezzel tüzet és áramütést okozhat. Ha a szellőzőnylásokon keresztül bármilyen szilárd test, kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati csatlakozó vezetéket és. Ellenőriztesse készüléket szakemberrel!</p>
 <p>Soha ne nyissa ki a készülék hátsó burkolatát. A javítást bizzza szakemberre.</p>	 <p>Viharos időjárás, villámlás idején saját biztonsága érdekében ne érintse meg a készüléket, a hálózati csatlakozó vezetéket és az antennakábelt.</p>	 <p>A áramütés és a tűz veszélyének elkerülése érdekében óvja a TV készüléket esőtől és nedvességtől.</p>
 <p>A készülék szellőzőnylásait hagyja szabadon. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék minden oldalánál hagyjon legalább 10 cm-es szabad területet.</p>	 <p>Ne állítsa a készüléket szélsőségesen meleg, páras vagy poros helyre, vagy olyan helyre, ahol mechanikai vibrációk lehet kitéve.</p>	 <p>A tűz veszélyének elkerülése érdekében ne alkalmazzon a készülék közelében nyílt lángot (ne égessen pl. gyertyát).</p>
 <p>A tv készüléket puha, enyhén megnedvesített ruhával tisztítsa. Ne használjon karcolós eszközt, alkáli anyagot tartalmazó tisztítószeret, szúrólapot vagy oldószereket (hígítót vagy benzint). Óvja a képernyőt a karcolásoktól. Biztonsági okokból húzza ki a készülék hálózati vezetékét, mielőtt a tisztítást elkezdi.</p>	 <p>A hálózati csatlakozó kihúzásánál a csatlakozó dugót forgja meg, és ne a vezetéket.</p>	 <p>Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati csatlakozó vezetékre, mert megsérülhet. Javasoljuk, hogy a felesleges vezetéket csévélje fel a tv készülék hátulján lévő tartóra.</p>
 <p>A TV készüléket stabil állványra helyezze. Ne engedje, hogy a készülék az oldalára vagy képernyővel előre dőljön.</p>	 <p>Mozgatás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A készüléket óvatosan szállítsa, kerülje a zötyköldős utcakat, óvja a készüléket ütésteől, rázkódástól.</p>	 <p>Ne takarja le a készülék szellőzőnylásait pl. függönnnyel, újsággal, stb.</p>


A távvezérlő gombjainak általános leírása

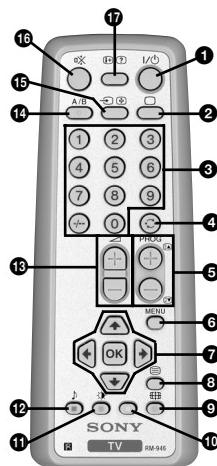

- 1 A televízió ideiglenes kikapcsolása:** Nyomja meg a televízió ideiglenes kikapcsolásához (a készenléti üzemmód jelző kigyullad). Nyomja meg újra a készenléti üzemmódból (standby) való bekapcsoláshoz.
Az energiamegtakarítás érdekében ajánlatos a televíziót teljesen kikapcsolni, ha azt nem használja.
- 2 A TV üzemmód kiválasztása:** Nyomja meg a teletext vagy a videobemenet kikapcsolásához.
- 3 Csatornaválasztás:** Nyomja meg a csatornák kiválasztásához. Kétjegyű programszámok esetén 2,5 másodpercen belül nyomja meg a második számjegyet, vagy nyomja meg a /-- gombot majd az első és a második számjegyet.
Ha eltérveszti az első számjegyet, üsse be a második számjegyet (0-tól 9-ig), majd ezt követően hajtsa végre újra a műveletet.
- 4 Az utolsó választott csatornára való visszatérés:** Nyomja meg az utolsó választott csatornára való visszatéréshez (az előző csatorna legalább 5 másodpercig kell képernyőn maradjon előzőleg).
- 5 Csatornaválasztás:** Nyomja meg az előző vagy a következő csatorna kiválasztásához.
- 6 A menürendszer bekapcsolása:** Nyomja meg a menü képernyón való megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak kikapcsolásához, a televízió normál képernyőjéhez való visszantéréshez.
- 7 A menü kiválasztására szolgáló gombok:**
- Ha a MENU aktív:
 - ↑ Egy szinttel feljebb.
 - ↓ Egy szinttel lejjebb.
 - ← Az előző menübe vagy választásba való belépés.
 - A következő menübe vagy választásba való belépés **OK** a választás megerősítése.
 - Ha a MENU nem aktív:
 - OK** A csatornák általános listáját mutatja. A ↓ vagy a ↑ megnyomásával válassza ki a csatornát, majd ezt követően nyomja meg újból az **OK** gombot a kiválasztott csatorna nézéséhez.
- 8 A teletext kiválasztása:** Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez.
- 9 A képernyő méret kiválasztása:** Nyomja meg többször egymás után a képernyő méretének változtatásához. 4:3 a megszokott képhez vagy 16:9 a széles képernyő utánzásához.
- 10 Ez a gomb csak teletext üzemmódban működik.**
- 11 A kép üzemmód kiválasztása:** Nyomja meg egymás után többször a kép üzemmód kiválasztásához.
- 12 A hang üzemmód kiválasztása:** Nyomja meg azt többször egymás után a hang üzemmód változtatásához.
- 13 Hangerő szabályozás:** Nyomja meg a televízió hangerejének szabályozásához.
- 14 A hangcsatorna kiválasztása:** Kétnyelvű adás esetén ismételten nyomja meg a gombot az 1 vagy 2 hangcsatorna kiválasztásához.
- 15 A bemenő forrás kiválasztása:** Nyomja meg egymás után többször, amíg a kívánt bemenő forrás jelképe megjelenik a képernyőn.
- 16 A hang elnémitása:** Nyomja meg a hang elnémitásához. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra.
- 17 Információ megjelenítése a képernyőn:** Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő megjelenítéséhez.
Nyomja meg újra annak törléséhez.
- 18 A televízió funkcióin kívül, minden színes gomb használható a teletexttel történő műveletekhez is. További információt a használati utasítás "Teletext" c. fejezetében talál (a 17. oldalon).**


HU

A televízió gombjainak általános leírása

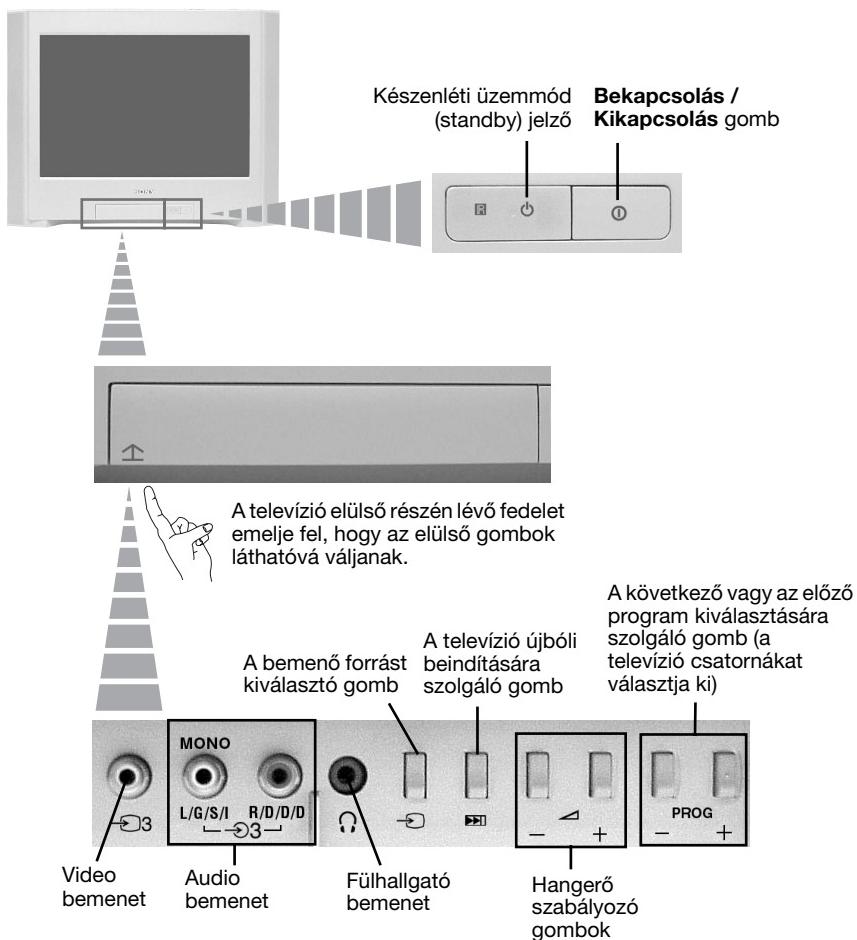

Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása

i A csatlakozó vezetékek nincsenek mellékkelve.

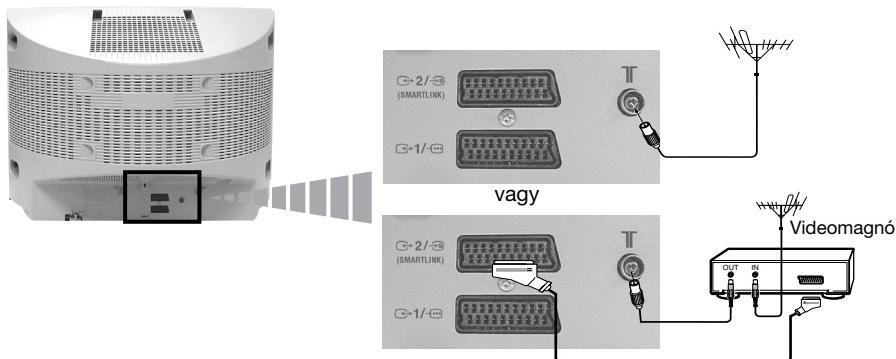

Az eurocsatlakozóval történő csatlakoztatás választható.

! A videomagnó csatlakoztatására vonatkozó további részleteket lásd a használati utasítás "Választható készülékek csatlakoztatása" c. fejezetében (a 18. oldalon).

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

HU

! Győződjön meg arról, hogy az elemeket a polaritásoknak megfelelő helyzetben helyezi be. Óvjá környezetünket! A használt elemeket az erre a céllra kijelölt gyűjtőhelyen helyezze el.




A TV bekapcsolása és automatikus hangolás




A televízió első bekapcsolásakor menüsorok jelennek meg a képernyőn, melyekkel 1) kiválaszthatja a menük nyelvét, 2) kiválaszthatja az országot, ahol a készüléket használni kívánja, 3) a képdölés beállításá, 4) automatikusan megheresheti és tárolhatja az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) és 5) megváltoztathatja a csatornák (televízióadók) képernyőn való megjelenésének sorrendjét.

Mindazonáltal, ha a jövőben ezen beállítások bármelyikét módosítani kívánja, azt a megfelelő opciójának kiválasztásával teheti (Beállítás menü) vagy a televízió újraindító gombjának megnyomásával.

- 1** Csatlakoztassa a televízió csatlakozóját a hálózati aljzatba (220-240 V váltakozó feszültség, 50Hz). A bekapcsoláshoz nyomja meg a televízió előlapjának bekapcsolás/kikapcsolás gombját. A gomb első megnyomásakor a **Language** (Nyelv) menü automatikusan megjelenik a képernyőn.

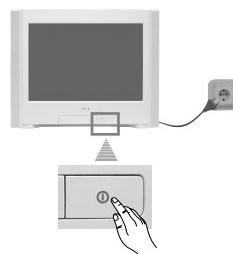


- 2** Nyomja meg a távvezérlő vagy gombját a nyelv kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítésére. Ettől kezdve minden menü a választott nyelven jelenik meg.

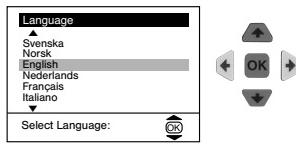

- 3** A képernyőn automatikusan megjelenik az **Ország** menü. Nyomja meg a vagy gombot, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítésére.




- Amennyiben a listán nem jelenik meg azon ország, ahol a televíziót használni fogja, válassza “-“-t az ország helyett.
- Annak érdekében, hogy a cirill betük helyesen jelenjenek meg a képernyőn, az országok listájából válassza Oroszországot (Russia), ha a lista nem tartalmazza az Ön hazáját.

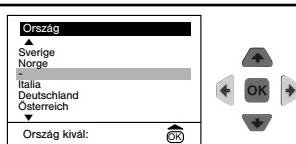

- 4** A földmágnesesség következtében előfordulhat, hogy a kép fordén jelenik meg. Szükség esetén a **Képforgatás** lehetővé teszi a kép beállítását.


- a) Ha nem szükséges, nyomja meg vagy a **nem szükséges** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK**-t.

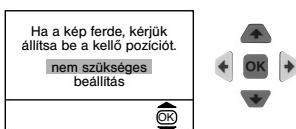

- b) Ha szükséges, nyomja meg a vagy a **beállítás** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK**-t. Ezt követően nyomja meg vagy a képdölés -5 és +5 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.


folytatódik...

- 5** Az Automatikus hangolás menü megjelenik a képernyőn.
Nyomja meg az **OK** gombot az **Igen** kiválasztásához.

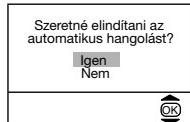


- 6** A televízió elkezdi automatikusan hangolni és rögzíteni az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót).

⚠ Ez a művelet eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel és ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a hangolás folyamata alatt, mivel ellenkező esetben a folyamat nem fejeződik be.

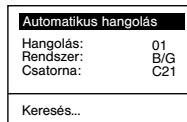


⚠ Ha a televízió nem talált egyetlen csatornát (televízióadót) sem az automatikus hangolás végrehajtása után, a képernyőn megjelenik egy üzenet, mely kéri, hogy csatlakoztassa az antennát. Kérjük csatlakoztassa azt úgy, ahogyan a kezelési útmutató 7. oldalán le van írva, majd nyomja meg az **OK**-t. Az automatikus hangolás újból megindul.

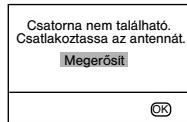

- 7** **(i)** Miután a televízió hangolta és rögzítette az összes csatornát (televízióadót), a képernyőn automatikusan megjelenik a **Programhely- átrendezés** menü, hogy megváltoztathassa a csatornák képernyőn történő megjelenésének sorrendjét.

- a) Ha nem kívánja a csatornák sorrendjét megváltoztatni, menjen a 8. lépéshoz.
- b) Ha meg kívánja változtatni a csatornák sorrendjét:

1 Nyomja meg a **↓** vagy a **↑** gombot a programszám kiválasztásához a csatornával (televízióadó), melynek helyét meg kívánja változtatni, majd ezt követően nyomja meg a **→**.

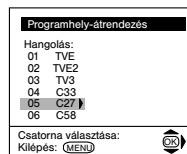

2 Nyomja meg a **↓** vagy a **↑** az új programszám kiválasztásához, melyen a kiválasztott csatornát (televízióadót) rögzíteni kívánja, majd nyomja meg a **←**.



3 Ismételje meg a b1) és b2) lépést egyéb televíziócsatornák újból átrendezéséhez.

- 8** Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.



👍 A televízió működésre kész.

Bevezetés a képernyő menürendszerébe és azok használata

(i) Ez a televízió egy a képernyőn megjelenő menürendszer alkalmaz a különböző műveletekben való eligazodáshoz. Használja a távvezérlő következő gombjait a menükben történő mozgáshoz:

- 1** Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a menü első szintje megjelenjen a képernyőn.



- 2** • A kívánt menü vagy opció kiemeléséhez nyomja meg **↓** vagy **↑**.

- A választott menübe vagy opcióba történő belépéshez nyomja meg **→**.
- A menübe vagy az előző opcióhoz való visszatéréshez nyomja meg **←**.
- A választott opció beállításainak módosításához nyomja meg **↓ / ↑ / ← / →**.
- Választásának megerősítésére és rögzítésére nyomja meg az **OK** gombot.



- 3** Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.




Útmutató a menüköz

1. szint



2. szint

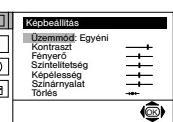

3. szint / funkció

KÉPBEÁLLÍTÁS


A "Képbeállítás" menü a kép beállításainak módosítását teszi lehetővé.

Ehhez az Ön által módosítani kívánt opció kiválasztása után, nyomja meg a **→**. Ezt követően többször egymás után nyomja meg a **↓ / ↑ / ← / →** vagy **→** a beállítás módosításához, majd végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.


- (i)** • Ez a menü szintén lehetővé teszi a kép üzemmód módosítását az Ön által nézett program típusának megfelelően:
- Üzemmod** **→** **↓ Egyéni** (egyéni ízléshez).
- ↓ Élő** (élő televíziós közvetítéseknél, DVD és Digital Set Top Box vevőegységnél)
- ↓ Mozi** (filmekhez)
- A **Fényerő**, a **Színtelítettség** és a **Képelesség** csak akkor módosítható ha az Egyéni-ben kiválasztotta a képernyő üzemmódját.
 - A **Szinárnyalat** csak az NTSC színrendszerhez áll rendelkezésre (pl.: USA videokazetták).
 - A gyárilag beállított képbeállítások visszaállításához válassza ki a **Törles**-t majd nyomja meg az **OK**-t.

folytatódik...

1. szint

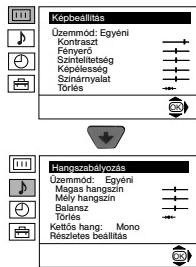

2. szint

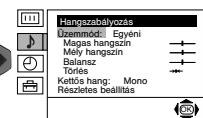

3. szint / funkció

HANGSZABÁLYOZÁS

A "Hangszabályozás" menü lehetővé teszi a hangbeállítások módosítását.

Ehhez, a módosítani kívánt opció kiválasztása után, nyomja meg a → gombot. Ezt követően nyomja meg többször egymás után a ↑ / ↓ / ← / → vagy → a beállítás módosításához, majd végezetül nyomja meg az OK-t a rögzítéshez.

Ez a menü két almenüvel rendelkezik:

Üzemmód

- ▾ **Egyéni** (egyéni beállításokhoz).
 ▾ **Rock**
 ▾ **Pop**
 ▾ **Jazz**

Részletes beállítás:

- ▾ **Hang effektusok:** → ▾ **Ki:** Normális.
 ▾ **Térhang:** Speciális hanghatások.
- ↓ **Auto hangerőszab:** → ▾ **Ki:** A hangerő a sugárzott jel függvényében változik.
 ↓ **Be:** A hangerő a sugárzott jeltől függetlenül ugyanaz marad (pl.: hirdetések).
- ↓ **TV hangszóró:** → ▾ **Ki:** A hang a TV hátsó részén lévő audio kimenetbe csatlakoztatott külső erősítőről jön.
 ↓ **Be:** A hang a televízió hangszóróból jön.



- A **Magas hangszín** és **Mély hangszín** csak akkor módosíthatók, ha a hang üzemmódban kiválasztotta a **Egyéni**-t.
- A gyári hangbeállítások visszaállításához válassza **Törlés**-t, majd nyomja meg **OK**-t.
- Kétnyelvű adások esetén válassza a **Kettős hang** opciót, majd állítsa azt **A**-ra az 1. hangcsatornához, **B**-re a második hangcsatornához vagy **Mono**-ra a monocsatornához ha az rendelkezésre áll. Sztereóadás esetén választhat **Stereo** vagy **Mono** között.






HU

folytatódik...

1. szint



- Ha meg kívánja tekinteni a kikapcsolásig fennmaradó időt miközben a televíziót nézi, nyomja meg a gombot
- Egy perccel a televízió készenléti üzemmódba kapcsolása előtt a fennmaradó idő megjelenik a képernyőn.

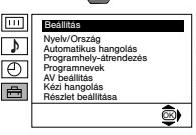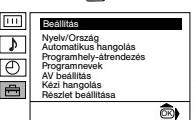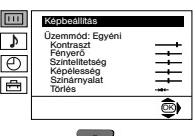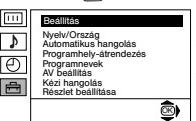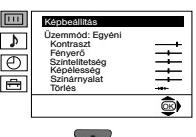

2. szint

3. szint / funkció

KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ

Az "Időzítő" menün belüli "Kikapcs. Időzítő" opció lehetővé teszi egy olyan időtartam kiválasztását, melynek elteltevel a televízió automatikusan készenléti üzemmódba (standby) kapcsol.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg . Ezt követően nyomja meg vagy az időtartam kiválasztásához (legfeljebb 4 óra), majd végezetül nyomja meg az **OK**-t ennek rögzítéséhez.

- Ha meg kívánja tekinteni a kikapcsolásig fennmaradó időt miközben a televíziót nézi, nyomja meg a gombot
- Egy perccel a televízió készenléti üzemmódba kapcsolása előtt a fennmaradó idő megjelenik a képernyőn.

NYELV/ ORSZÁG

A "Beállítás" menün belüli "Nyelv/ Ország" opció lehetővé teszi a képernyőn megjelenő menük nyelvénél kiválasztását. Lehetővé teszi azon ország kiválasztását is, ahol a televíziót használni kívánja.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg , majd ezt követően járjon el a "A TV bekapcsolása és automatikus hangolás" c. fejezet 2. és 3. lépéseihez leírtak szerint (a 8. odalon).

AUTOMATIKUS HANGOLÁS

A "Beállítás" menün belüli "Automatikus hangolás" opció lehetővé teszi, hogy a televízió az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) megkeresse és elraktározza.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg , majd ezt követően járjon el a "A TV bekapcsolása és automatikus hangolás" c. fejezet 5. és 6. lépéseihez leírtak szerint (a 8. odalon).

PROGRAMHELYEK ÁTRENDEZÉSE

A "Beállítás" menün belüli "Programhely-átrendezés" opció lehetővé teszi a csatornák (televízióadók) televízió való megjelenési sorrendjének megváltoztatását.


Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg , majd ezt követően járjon el a "A TV bekapcsolása és automatikus hangolás" c. fejezet 7. b.) lépéseihez leírtak szerint (a 8. odalon).

folytatódik...

1. szint



2. szint

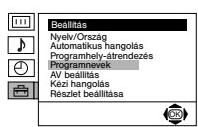


3. szint / funkció

PROGRAMNEVEK

A „Beállítás” menün belüli “Programnevek” opció lehetővé teszi, hogy egy legfeljebb öt karakterből álló névvel lásson el egy csatornát.

Ehhez:

- 1 Az opció kiválasztása után nyomja meg →, majd ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ az elnevezni kívánt csatorna számának kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg →. A **Címke** oszlop első elemének kiemelésével nyomja meg ↓ vagy ↑ egy betű, szám kiválasztásához vagy “-“ egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg → a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanígy válassza ki. Végezetül nyomja meg **OK**-t a rögzítéshez.

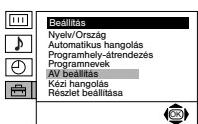

AV BEÁLLÍTÁS

A „Beállítás” menün belüli “AV beállítás” opció lehetővé teszi, hogy elnevezzen egy, a televízióhoz csatlakoztatott különböző készüléket.

Ehhez:

- 1 Az opció kiválasztása után nyomja meg →, majd ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ az elnevezni kívánt bemeneti forrás kiválasztásához (**AV1** vagy **AV2** a televízió hátsó részén lévő eurocsatlakozókhoz és **AV3** az előlésző aljzatokhoz). Ezt követően nyomja meg →.
- 2 A “Címke” oszloban automatikusan megjelenik egy előre meghatározott címke:
 - a) Ha az előre meghatározott hat címke (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** vagy **SAT**) valamelyikét akarja használni, nyomja meg ↓ vagy ↑ annak kiválasztásához, majd végezetül nyomja meg **OK**-t a rögzítéshez.
 - b) Ha saját címét akar készíteni, válassza Módosít- és nyomja meg →. Ezt követően, az első elem kiemelésével, nyomja meg ↓ vagy ↑ egy betű, szám kiválasztásához vagy “-“ egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg → a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanígy válassza ki, majd végezetül nyomja meg **OK**-t a rögzítéshez.


HU

folytatódik...

1. szint



2. szint

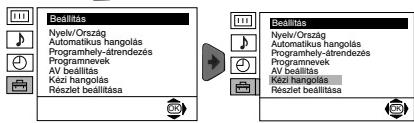

3. szint / funkció

KÉZI HANGOLÁS

A „Beállítás” menün belüli „Kézi hangolás” opció lehetővé teszi

- a) A csatornák (televízióadók) egyenkénti és a kívánt sorrendben történő beállítását valamint egy videobemenet beállítását.

Ehhez:

- 1 A „Kézi hangolás” opció kiválasztása után nyomja meg →. A „Hangolás” opció kiemelésével nyomja meg →, majd ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a programszám (hely) kiválasztásához,

melyen a televízióadót vagy videoocsatornát beállítani kívánta (a videoocsatornához ajánlatos a “0” program kiválasztása). Nyomja meg ◀.

- 2 **i** A következő opció attól függően jelenik meg, hogy az „Nyelv/Ország” menüben melyik országot választotta.

A Rendszer opció kiválasztása után nyomja meg →, majd ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a televízió sugárzási rendszerének kiválasztásához (**B/G** Nyugat-Európában vagy **D/K** Kelet-Európában). Figyelem! Magyarországon mind B/G, mind D/K hangnorma használatos. Nyomja meg ◀.

- 3 A Csatorna opció kiválasztása után nyomja meg →, majd ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a csatorna típusának kiválasztásához (“C” földi csatornához vagy “S” kábelcsatornához). Nyomja meg ◀. Ezt követően nyomja meg a számogombokat a televízióadó csatorna vagy a videoocsatorna jel számának közvetlen beviteléhez. Ha nem ismeri a csatornaszámot, nyomja meg ↓ vagy ↑ annak megkereséséhez. Amikor a rögzíténi kívánt csatornát megtalálta, nyomja meg az OK-t kétszer.

Ismételje meg ezeket a lépéseket további csatornák beállításához és rögzítéséhez.

- b) Csatornák elnevezése legfeljebb öt karakterből álló névvel.

Ehhez a Hangolás opció kiemelésével nyomja meg a PROGR +/- - az elnevezni kívánt program számának megjelenéséig. Amikor ez megjelenik a képernyón, válassza a Címke opciót, majd ezt követően nyomja meg →. Nyomja meg ↓ vagy ↑ egy betű, szám vagy “-“ egy betűköz kiválasztásához, majd nyomja meg → a karakter megerősítéséhez. A további négy karaktert ugyanilyen módon válassza ki. Az összes karakter kiválasztása után nyomja meg kétszer az OK-t a rögzítéshez.

- c) Annak ellenére, hogy az automatikus finomhangolás (AFT) mindenkor be van kapcsolva, azt kézileg is be tudja állítani a jobb képfelvétel érdekében, amennyiben a kép torzítva jelenik meg. Ehhez, azon csatorna (televízióadó) nézése közben, amelyen a finomhangolást el kívánta végezni, válassza ki az AFT opciót, majd ezt követően nyomja meg →. Nyomja meg ↓ vagy ↑ a csatornafrekvencia szintjének beállításához –15 és +15 között. Végezetül nyomja meg kétszer az OK-t a rögzítéshez.

- d) A nem kívánt programakhelyek kihagyása a PROGR +/- - gombokkal történő kiválasztáskor való átrúrással.

Ehhez a Hangolás opció kiemelésével nyomja meg a PROGR +/- - a kihagyni kívánt program számának megjelenéséig. Amikor ez megjelenik a képernyón, válassza az Ugrás opciót, majd ezt követően nyomja meg →. Nyomja meg ↓ vagy ↑ az Igen kiválasztásához, majd végezetül nyomja meg kétszer az OK-t a rögzítéshez.

Ha a későbbiekben ezt a funkciót törölni kívánta, válassza újból a “Nem”-et az “Igen” helyett.

- e) Ez az opció lehetővé teszi, hogy megfelelően láthasson és rögzíthesse egy kódolt csatornáról, amikor egy, az eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekódert használ vagy az említett eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnón keresztül.

i A következő opció attól függően jelenik meg, hogy az „Nyelv/Ország” menüben melyik országot választotta.

Ehhez válassza ki a Dekóder opciót és nyomja meg →. Ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a Be kiválasztásához. Végezetül nyomja meg kétszer OK-t annak rögzítéséhez.

Ha a későbbiekban törölni akarja ezt a funkciót, válassza újból a “Ki”-t “Be” helyett.

1. szint



2. szint




3. szint / funkció

ZAJZÁR

A „Részlet beállítása” menün belüli “Zajzár” opció lehetővé teszi a kép zajszintjének automatikus csökkentését gyenge TV jelek esetén.

Ehhez az opció kiválasztása után nyomja meg ➡ . Ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a **Auto** kiválasztáshoz, majd végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.

Ha a későbbiekben ezt a funkciót törölni kívánja, válassza újból a “Ki”-t a “Auto” helyett.

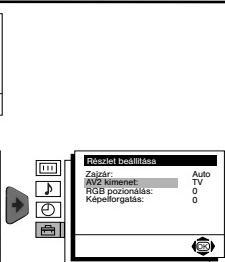

AV2 KIMENET

A „Részlet beállítása” menün belüli “AV2 kimenet” opció lehetővé teszi az ➡2/-↙ eurocsatlakozó kimeneti forrásának kiválasztását, hogy íly módon rögzíthessen az eurocsatlakozóról bármely, a televízióból vagy egyéb, az ➡1/-↔ eurocsatlakozóhoz vagy a ➡3 és ↘ 3 előlős aljzatokhoz csatlakoztatott külső készülékből jövő jelet.

(i) Ha videomagnója rendelkezik SmartLinkkel, ez az eljárás szükségtelen.

Ehhez, az opció kiválasztása után, nyomja meg ➡ . Ezt követően nyomja meg ↓ vagy ↑ a kívánt **TV**, **AV1**, **AV3** vagy **AUTO** kimeneti jel kiválasztáshoz.

⚠ Ha az “AUTO”-t választja, a kimeneti jel mindenkor megegyezik majd a TV képernyőn megjelenővel.


⚠ Ha az ➡2/-↙ eurocsatlakozóhoz vagy egy, az eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnóhoz egy dekódert csatlakoztat, ne feleddje az “AUTO”-ban vagy a “TV”-ben az “AV2 kimenet” kiválasztani a megfelelő dekódoláshoz.

folytatódik...

1. szint



2. szint

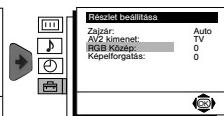


3. szint / funkció

RGB POCIONÁLÁS

RGB jelforras csatlakoztatásakor, mint pl. egy "Playstation", előfordulhat, hogy szükséges a vízszintes képközép beállítása. Ebben az esetben ezt a "Részlet beállítása" menün belüli "RGB pozicionálás" opció használatával állíthatja be.

Ehhez az RGB jelforras nézése közben válassza ki az "RGB Közép" opciót és nyomja meg \blacktriangleright . Ezt követően nyomja meg \downarrow vagy \uparrow a képközepelés -10 és +10 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.

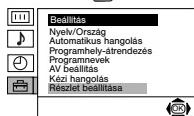

KÉPELFORGATÁS

A földmágnesesség következtében előfordulhat, hogy a kép fordén jelenik meg. Ebben az esetben ezt a "Részlet beállítása" menün belüli "Képeforgatás" opció használatával állíthatja be.

Ehhez az opciót kiválasztását után nyomja meg \blacktriangleright . Ezt követően nyomja meg \downarrow vagy \uparrow a képdőlés -5 és +5 közötti beállításához. Végezetül nyomja meg az **OK**-t a rögzítéshez.


Teletext

(i) A teletext a legtöbb televízióadó által sugárzott információs szolgáltatás. A teletext tartalomjegyzék oldala (általában a 100. oldal) nyújt a szolgáltatás használatára vonatkozó tájékoztatást. A teletexten belül használja a távvezérő gombjait az ezen az oldalon leírtak szerint.

⚠ Győződjön meg arról, hogy erős jellel rendelkező televízió csatornát használ, ellenkező esetben a teletextben hibák adódhannak.

A Teletext szolgáltatásba való belépés:

Miután kiválasztotta azt a csatornát (televízióadót), mely az Ön által nézni kívánt teletext szolgáltatást sugározza, nyomja meg .

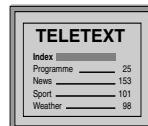

Teletext oldal kiválasztása:

A távvezérő gombjainak használatával vigye be az Ön által megtekinteni kívánt oldalszám három számjegyét.

- Ha eltéveszti, üssön be bármilyen három számjegyet, majd ezt követően üsse be újra a helyes oldalszámot.
- Amennyiben az oldalsámláló nem áll le, ez azt jelenti, hogy a kért oldal nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben üssön be egy másik oldalsámot

Az előző vagy a következő oldal kiválasztása:

Nyomja meg PROGR + () vagy PROGR - () .

A teletext tévéképernyő elé történő helyezése:

A teletext nézése közben nyomja meg  . Újfent nyomja meg azt a teletext üzemmódból való visszatéréshez.

HU

Egy oldal kimerítése:

Egyes teletext oldalak automatikusan váltakozó aloldalakkal rendelkeznek. Egy aloldal kimerítéséhez nyomja meg  /  . Újfent nyomja meg azt a kimerítés törléséhez.

Rejtett információ láthatóvá tétele (pl.: fejtörök megoldásai):

Nyomja meg  /  . Újfent nyomja meg azt az információ elrejtéséhez.

A Teletext szolgáltatásból való kilépés:

Nyomja meg  .


Fastext

(i) A Fastext szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyetlen gomb lenyomásával hozzáférjen a teletext oldalaihoz.

A teletext szolgáltatáson belül, amennyiben Fastext jeleket sugároznak, a képernyő alsó részén megjelenik egy színkód menü, mely lehetővé teszi, hogy közvetlenül hozzáférjen egy oldalhoz. Ehhez nyomja meg a távvezérő megfelelő színű gombját (piros, zöld, sárga vagy kék).

Választható készülékek csatlakoztatása

- (i)** A televízióhoz választható készülékek széles skálája csatlakoztatható, a továbbiakban leírtak szerint. (A csatlakozó kábelek nincsenek mellékkelve.)

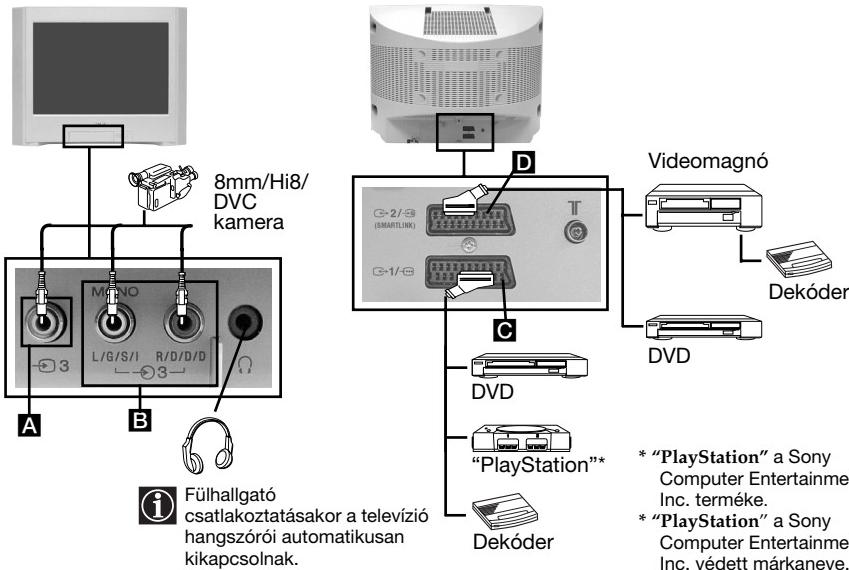

* "PlayStation" a Sony Computer Entertainment, Inc. terméke.
** "PlayStation" a Sony Computer Entertainment, Inc. védett márkaneve.

Videomagnó csatlakoztatása:

Videomagnó csatlakoztatásához lásd "Az antenna és a videomagnó csatlakoztatása" c. fejezetet. A videomagnót ajánlatos eurocsatlakozó használatával csatlakoztatni. Amennyiben nem ezt a csatlakozót használja, a videocsatornát a "Kézi Hangolás" menüben be kell állítsa (ehhez lásd a 14. oldal a bekezdést). Ezenkívül lásd a videomagnó használati utasítását a videocsatornát beállításához.

SmartLinkkel rendelkező videomagnó csatlakoztatása:

- (i)** A SmartLink egy olyan, a televízió és egy videokészülék közti kapcsolat, mely lehetővé teszi bizonyos információk közvetlen átvittét. Amennyiben a SmartLinkról bővebb tájékoztatásra van szüksége, keresse azt videokészüléke kezelési útmutatójában. Ha egy SmartLinkkel rendelkező videomagnót használ, használjon eurocsatlakozót és csatlakoztassa azt a $\Leftrightarrow 2 / \Leftrightarrow$ **D** eurocsatlakozóhoz.

Ha az $\Leftrightarrow 2 / \Leftrightarrow$ eurocsatlakozóhoz vagy az említett eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videomagnóhoz dekódert csatlakoztatott.

A "Beállítás" menüben válassza a "Kézi Hangolás" opciót, majd a "Dekódér"** opció kiválasztása után válassza a "Be"-t (\blacktriangleleft vagy \triangleright használatával) a kódolt csatornához.

** Ez az opció az "Ország" menüben kiválasztott ország szerint áll rendelkezésre.

folytatódik...

Választható készülékek használata

1 A választható készüléket csatlakoztassa a televízió megfelelő aljzatához a fentiekben leírtak szerint.

2 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.

3 A csatlakoztatott készülék képének megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után  , amíg a bemeneti jel helyes jelképe megjelenik a képernyőn.

Jelkép Bemeneti jelek

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 | • Eurocsatlakozón  keresztsüli audio/ video bemeneti jel |
|  2 | • Eurocsatlakozón  keresztsüli RGB bemeneti jel. Ez a jelkép csak abban az esetben jelenik meg, ha csatlakoztatott RGB jelet adó készüléket. |
|  2 | • Audio bemeneti jel / az  eurocsatlakozón keresztsüli videomagnó. |
|  2 | • Az  eurocsatlakozón keresztsüli S video bemeneti jel. |
|  3 | • RCA  csatlakozón keresztsüli video bemeneti jel és  -n keresztsüli audio bemeneti jel. |

HU

4 Nyomja meg a távvezérlő  gombját a normál tévéképernyőhöz való visszatéréshez.

Mono hangrendszerű készülékek használata

A hangfrekvenciás csatlakozó kábelt csatlakoztassa a TV készülék előlapján található L/G/S/I aljzatra és válassza ki a 3 bemenet jelét, felhasználva a fenti utasításokat. Végül hivatkozva a jelen használati utasítás "hangbeállítás" részére, válassza ki a hangbeállítás menükép "Kettős hang" "A" pontját (a 11. oldalon).

Műszaki jellemzők

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében - mint forgalmazá - tanúsítjuk, hogy a SONY (KV-29CL10K) típusú színes televízió megfelel az alábbi műszaki értékeknek.

Érintésvédelmi osztály: II.

Sugárzási szabvány:

A kiválasztott országtól függően:

B/G/H, D/K

Szín szabvány:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (csak videobemenet)

Fogható csatornák:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Képcső:

FD Trinitron tökéletesen sík

29" (kb. 72 cm méretű képcsőátló).

Hátsó aljzatok:

- 1 / → 2 21 pólusú eurocsatlakozó (CENELEC szabvány) beleértve audio/ video bemenet, RGB bemenet, TV audio/ video kimenet
- 2 / → 3 21 pólusú eurocsatlakozó (SMARTLINK) (CENELEC szabvány) beleértve audio/ video bemenet, S video bemenet, választható audio/ video bemenet és SmartLink csatlakoztatás.

Elülső aljzatok:

- 3 video bemenet – RCA csatlakozó
- 3 audio bemenet – RCA csatlakozó
- fülhallgató csatlakozó

Hangfrekvenciás

kimenőteljesítmény:

2 x 10 W (zenei teljesítmény)

2 x 5 W (RMS)

Teljesítményfelvétel:

94 W

Teljesítményfelvétel készrenléti

üzemmódban (standby):

0.5 W

Méretek (szél. x mag. x mély.)

Kb. 788 x 598 x 523 mm

Tömeg:

Kb. 45.8 kg

Mellékelt tartozékok:

1 db távvezérlő RM-946 modell

2 db IEC szabvány szerinti elem

Egyéb jellemzők:

- Teletext, Fastext, TOPtext
- Kikapcsolás Időzítő
- SmartLink (a televízió és egy kompatibilis videokészülék közötti közvetlen kommunikáció. Ha további információra van szüksége a SmartLinkkel kapcsolatosan, nézze meg videomagnója használati útmutatóját).
- A TV rendszer automatikus felmérése.

A design és a műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Környezetbarát papír – Klórmentes 

Problémamegoldás

 Az alábbiakban ismertetünk néhány egyszerű megoldást arra az esetre, ha valamilyen kép- vagy hangprobléma fordulna elő.

Probléma	Megoldás
Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze az antennacsatlakozást.Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz és nyomja meg a  gombot az előlapon.Ha a televízió  jelzője világít, nyomja meg a távvezérő  gombját.
Gyenge a kép vagy nincs kép (a képernyő sötét), de jó a hang.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t és válassza a "Törlés"-t a gyárilag beállított értékek visszanyeréséhez (a 10. oldalon).
A televízió hátlapján lévő eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott választható készüléknél nincs képe vagy nincs információs menüje.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a választható készüléket bekapcsolta, majd nyomja meg többször a távvezérő  gombját, amíg a helyes bemeneti jelkép megjelenik a képernyőn (a 19. oldalon).
Jó képminőség, de nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a távvezérő  + gombját.Ellenőrizze, hogy a "Hangszabályozás" menün belül "TV hangszóró" opció az "Be" pozícióban legyen kiválasztva (a 11. oldalon).Győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót kikapcsolta-e.
A színes műsorok nem láthatók színesben.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t, és válassza a "Törlés"-t a gyárilag beállított értékek visszanyeréséhez (a 10. oldalon).
Programváltáskor vagy a teletext kiválasztásakor a kép eltorzul.	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja ki a készülék hátlapján lévő 21 pólusú eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott készüléket.
A teletext adások vételekor helytelen karakterek jelennek meg a képernyón.	<ul style="list-style-type: none">Ha a menürendszerzert használja, lépjön be a "Nyelv/Ország" (a 12. oldalon) menübe, és válassza azt az országot, ahol a Készülék működteti. A cirill abc-t használó nyelvenkél válassza Oroszországot, ha a lista nem tartalmazza azt az országot, ahol Ön a készüléket használja.
Ferde a kép.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben a "Különleges Jellemzők" menün belül válassza a "Képforgatás" opciót és állítsa be a képdőlést (a 16. oldalon).
Zajos kép.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben a "Kézi Hangolás" menün belül válassza az "AFT" opciót és állítsa be a hangolást a jobb képettel érdekelben (a 14. oldalon).A menürendszerben a "Különleges Jellemzők" menün belül válassza az "Zajzár" opciót és válassza a "Auto"-t a kép zajának csökkentésére (a 15. oldalon).
Az  /  eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekóderen keresztül nézett kódolt csatorna képe nem tökéletesen dekódolt vagy nem stabil.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszeben válassza a "Beállítás"-t. Ezt követően lépjön be a "Részlet beállítása" opcióbá és a "TV"-ben válassza a "AV2 kimenet" (a 15. oldalon).
A távvezérő nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki az elemeket.
A készenléti üzemmód (standby)  jelzője villog.	<ul style="list-style-type: none">Forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.



**Meghibásodás esetén a televíziót szakemberrel vizsgáltassa meg.
Soha ne nyissa ki a készüléket.**

HU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór telewizora kolorowego Sony z Płaskim Ekranem FD Trinitron.

Przed rozpoczęciem użytkowania telewizora, wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

- Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi:

• Ważna informacja.

• Informacja o działaniu.

• 1,2... Kolejność realizacji instrukcji.

- Zaznaczone na pilocie przyciski wskazują przyciski które należy nacisnąć w celu wykonania poszczególnych funkcji.
- Informacja o wyniku operacji.

Spis treści

Wprowadzenie	3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	4

Opis ogólny

Ogólny przegląd przycisków pilota	5
Ogólny przegląd przycisków telewizora	6

Podłączenie telewizora

Podłączanie anteny i magnetowidu	7
Wkładanie baterii do pilota	7

Pierwsze uruchomienie telewizora

Włączanie telewizora i automatyczne programowanie	8
---------------------------------------------------------	---

System menu na ekranie

Wprowadzenie do systemu menu na ekranie.....	10
Krótki przewodnik po systemie menu:	

Regulacja obrazu.....	10
Regulacja dźwięku.....	11
Timer wyłączenie	12
Język/Kraj	12
Autoprogramowanie.....	12
Sortowanie programów	12
Nazwy Programów	13
Ustawienia AV	13
Programowanie ręczne	14
Redukcja zakłóceń	15
Wyjście AV2	15
Centrowanie RGB.....	16
Obrót obrazu	16







Telegazeta	17
------------------	----

Informacje dodatkowe


Podłączanie dodatkowych urządzeń	18
Zastosowanie dodatkowych urządzeń	19
Dane techniczne	20
Rozwiązywanie problemów	21

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

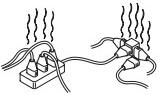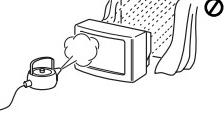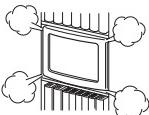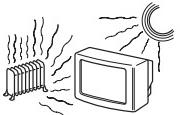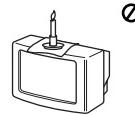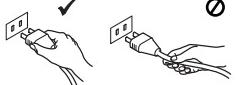 <p>Telewizor jest przystosowany do zasilania tylko napięciem przemiennym 220 - 240 V. Nie włączać zbyt dużej liczby urządzeń do jednego gniazdku sieciowego - grozi to pożarem lub porażeniem prądem.</p>	 <p>Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego zaleca się, aby telewizor, który nie jest używany, nie pozostawał w trybie czuwania, lecz był wyłączany z sieci.</p>	 <p>Nigdy nie wpływać do telewizora żadnych przedmiotów. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Nigdy nie wylewać na telewizor żadnych płynów. Jeśli do wnętrza telewizora dostanie się jakiś płyn lub przedmiot, nie używać urządzenia, zanim zostanie ono skontrolowane przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.</p>
 <p>Nie otwierać obudowy ani nie zdejmować pokrywy z tyłu telewizora. Naprawy powierzać tylko wykwalifikowanym osobom.</p>	 <p>Dla własnego bezpieczeństwa, w czasie burzy nie dotykać żadnych elementów telewizora, jego przewodu zasilającego ani przewodu antenowego.</p>	 <p>Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać telewizora na deszcz i chronić go przed wilgocią.</p>
 <p>Nie zakrywać otworów wentylacyjnych na telewizorze. Dla zapewnienia właściwej wentylacji, pozostawić wokół telewizora przynajmniej 10 cm wolnego miejsca.</p>	 <p>Nigdy nie stawiać telewizora w miejscach gorących, wilgotnych lub nadmiernie zapylonych. Nie instalować telewizora w miejscach, w których będzie on narażony na wibracje mechaniczne.</p>	 <p>Aby uniknąć pożaru, przechowywać łatwopalne przedmioty z dala od telewizora i nie zbliżać się do niego z otwartym ogniem (na przykład świecą).</p>
 <p>Do czyszczenia ekranu i obudowy używać miękkiej, wilgotnej śliczki. Nie używać żadnych śliczek, gąbek ani proszków do szorowania, zasadowych środków czyszczących, rozpuszczalników (spiritusu, benzyny itp.) ani antystatycznego aerosolu. Dla bezpieczeństwa, przed czyszczeniem telewizora wyłączyć go z sieci.</p>	 <p>Przy wyłączaniu przewodu zasilającego z gniazdką sieciowego chwytać wtyczkę. Nie ciągnąć samego przewodu.</p>	 <p>Dbać, aby nie stawiać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić przewód. Zalecamy nawinięcie nadmiaru przewodu na zaczepy znajdujące się z tyłu telewizora.</p>
 <p>Ustawić telewizor na bezpiecznej, stabilnej podstawie. Nie pozwalać, aby wspinały się na niego dzieci. Nie kłaść telewizora na boku ani ekranem do góry.</p>	 <p>Przed przenoszeniem telewizora wyłączyć go z sieci. Unikać nierównych powierzchni, szybkiego marszu i używania nadmiernej siły. Jeśli telewizor został upuszczony lub uszkodzony, natychmiast zlecić jego kontrolę odpowiednio wykwalifikowanej osobie z serwisu.</p>	 <p>Nie zakrywać otworów wentylacyjnych na telewizorze takimi przedmiotami jak założony czy gazety.</p>


Ogólny przegląd przycisków pilota

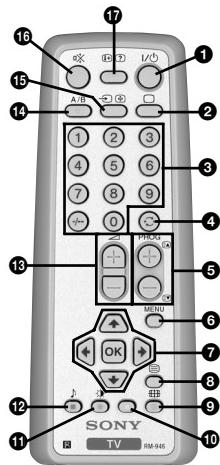

- 1 Czasowe wyłączenie telewizora:** Naciśnij go by czasowo wyłączyć telewizor (zostanie wyświetlony wskaźnik trybu czuwania). Naciśnij go ponownie by włączyć telewizor pozostający w trybie czuwania (standby). *Dla oszczędności energii wskazane jest całkowite wyłączenie telewizora gdy się go nie używa.*
- ⚠️** Jeśli w ciągu 15 minut nie ma sygnału telewizyjnego ani też nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania (standby).
- 2 Wybór Trybu TV:** Naciśnij go by telegazeta zniknęła z ekranu lub by wyłączyć wejście wideo.
- 3 Wybór kanału:** Naciskaj je by wybrać kanał. W przypadku dwucyfrowych numerów kanałów, naciskaj przycisk odpowiadający drugiej cyfrze nie dłużej niż 2,5 sekundy, lub naciśnij , a następnie pierwszą i drugą cyfrę. W przypadku popełnienia pomyłki podczas wprowadzania pierwszej cyfry dokonóż operację wprowadzania drugiej (od 0 do 9), a następnie powtóż całą operację.
- 4 Powrót do ostatniego wybranego kanału:** Naciśnij go by powrócić do poprzednio wybranego kanału (uprzednio wybrany kanał powinien być wcześniej widoczny na ekranie przez przynajmniej 5 sekund).

- 5 Wybór kanałów:** Naciśnij go by wybrać poprzedni lub następny kanał.
- 6 Wyświetlanie menu:** Naciśnij go by na ekranie pojawiło się menu funkcji. Naciśnij go ponownie by usunąć menu z ekranu i by pojawił się normalny obraz telewizyjny.
- 7 Przyciski opcji menu:**
- *Gdy MENU jest na ekranie:*
 - ↑ Przejść na wyższy poziom.
 - ↓ Przejść na niższy poziom.
 - ◀ Przejść do poprzedniego menu lub poprzedniej opcji.
 - ▶ Przejść do następnego menu lub następnej opcji. **OK** Potwierdzić wybór opcji.
 - *Gdy MENU nie ma na ekranie:*
OK Wyświetla całą listę kanałów. Wybierz kanał naciiskając lub , a następnie, naciśnij **OK** by oglądać wybrany kanał.
- 8 Wybór telegazety:** Naciśnij go by telegazeta pojawiła się na ekranie.
- 9 Wybór formatu ekranu:** Naciśnij go by zmienić format ekranu: 4:3 dla obrazu konwencjonalnego lub 16:9 dla odtworzenia ekranu szerokiego.
- 10 Przycisk ten działa wyłącznie w trybie telegazety.**
- 11 Wybór trybu obrazu:** Kilkakrotnie go naciśnij by zmienić tryb obrazu.
- 12 Wybór trybu dźwięku:** Naciśnij go kilkakrotnie by zmienić tryb dźwięku.
- 13 Regulacja głośności:** Naciśnij go by naregulować głośność telewizora.
- 14 Wybieranie kanału dźwięku:** W przypadku audycji dwujęzycznej naciśkaj ten przycisk, aby wybrać kanał dźwięku 1 lub kanał dźwięku 2.
- 15 Wybór sygnału wejściowego:** Naciśnij go aż symbol żądanego źródła sygnału pojawi się na ekranie.
- 16 Wyłączanie dźwięku:** Naciśnij go by wyłączyć dźwięk. Ponownie go naciśnij by włączyć dźwięk.
- 17 Wyświetlanie informacji na ekranie:** Naciśnij go by wszystkie wskaźniki pojawiły się na ekranie. Ponownie go naciśnij by zniknęły.
- i** Wszystkie przyciski kolorowe służą nie tylko do regulacji telewizora, ale też do obsługi telegazety. Szersza informacja o ich funkcjach znajduje się w rozdziale «Telegazeta» niniejszej instrukcji obsługi (na stronie 17).


Ogólny przegląd przycisków telewizora

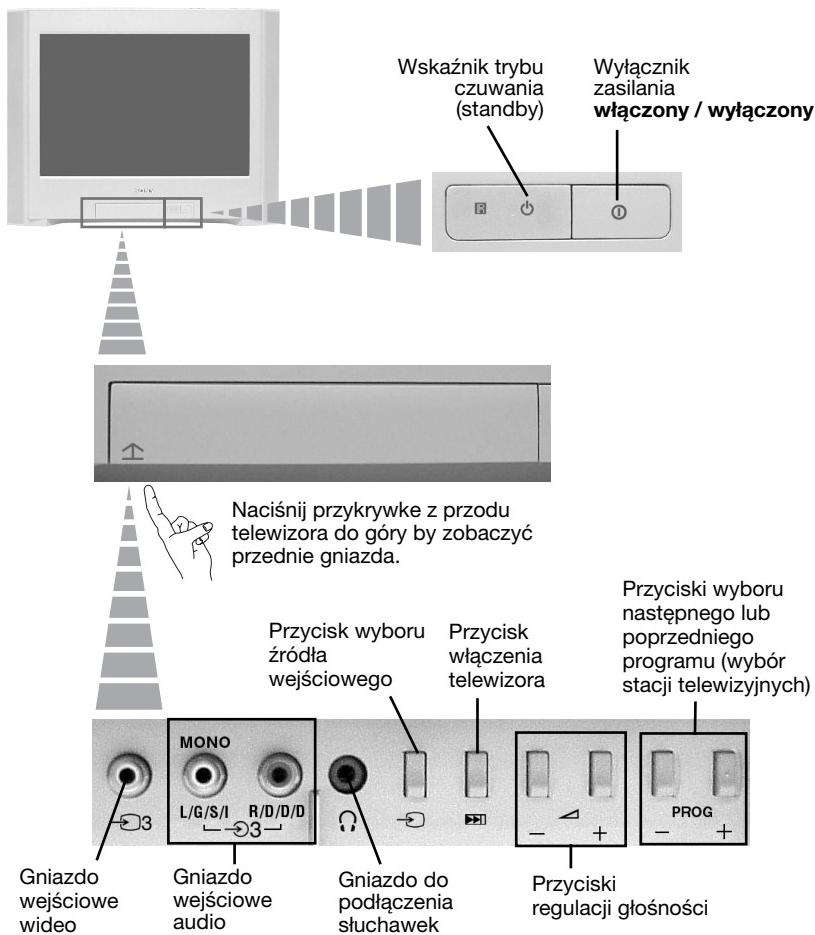



Podłączanie anteny i magnetowidu



Do urządzenia nie są załączone kable do tych podłączeń.

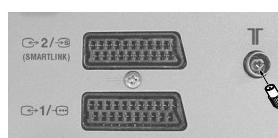

lub

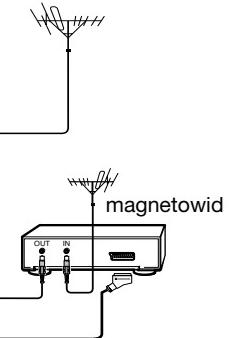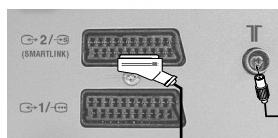

Podłączenie do złącza EURO
jest fakultatywne.




Szersza informacja o podłączaniu wideo znajduje się w rozdziale «Podłączanie dodatkowych urządzeń» niniejszej instrukcji obsługi (na stronie 18).

Wkładanie baterii do pilota



Upewnij się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunkowością. Szanując środowisko naturalne wyrzucaj zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.


PL

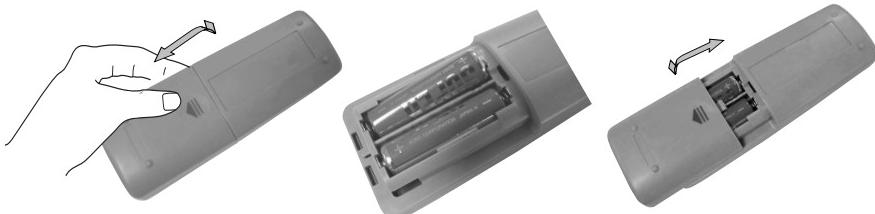


Włączanie telewizora i automatyczne programowanie

- (i)** Gdy telewizor zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki którym można: 1) wybrać język w którym wyświetlane będą wszystkie menu, 2) wybrać kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) regulacja przechylenia obrazu, 4) odnaleźć automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 5) zmienić kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.
Jeśli zaistnieje konieczność zmodyfikowania któregoś z ustawień, można to zrobić wybierając odpowiednią opcję w (menu Ustawianie) lub naciskając przycisk ponownego włączenia telewizora.

-
- 1** Włącz przewód zasilający telewizora do gniazdka sieciowego (220-240V AC, 50Hz). Naciśnij przycisk włączony/wyłączony znajdujący się z przodu telewizora, by włączyć urządzenie.
Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty po raz pierwszy, na ekranie automatycznie zostanie wyświetlone menu **Language** (Język).

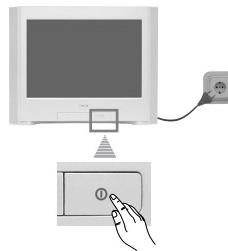


-
- 2** Naciśnij przycisk lub na pilocie by wybrać język, a następnie naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić wybór.
Od tego momentu wszystkie menu będą wyświetlane w wybranym języku.

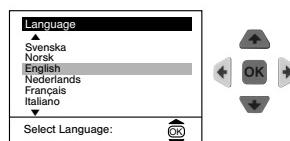


-
- 3** Na ekranie pojawi się automatycznie menu **Kraj**. Naciśnij przycisk lub by wybrać kraj w którym będzie używany telewizor, a następnie naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić wybór.

(i) Jeśli na liście nie ma kraju w którym będzie używany telewizor, wybierz “-” zamiast nazwy kraju.

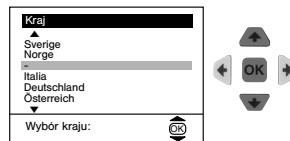


-
- 4** Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość, że obraz będzie przechylony. Menu **Obrót Obrazu** pozwala uregulować obraz jeśli zajdzie taka konieczność.

- a)** Jeśli nie jest to konieczne, naciśnij lub by ustawić **Bez regulacji**, następnie naciśnij **OK**.
- b)** Jeśli jest konieczne, naciśnij lub by ustawić opcję **Regulacja**, następnie naciśnij **OK**. Następnie ureguluj przechylenie obrazu między -5 i +5 naciskając lub . Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

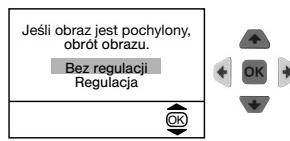

kontynuuje...


- 5** Menu Autoprogramowanie pojawi się na ekranie. Naciśnij przycisk **OK** by wybrać opcję **Tak**.

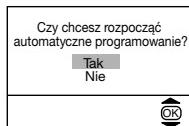

- 6** Telewizor rozpoczyna programowanie i automatyczne zapisywanie wszystkich dostępnych kanałów (stacji telewizyjnych).

⚠ Proces dostrajania może potrwać kilka minut. Zachowaj cierpliwość i nie naciśkaj żadnych przycisków podczas jego trwania, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostalby on zakończony.

⚠ Jeśli telewizor nie znalazł żadnego kanału (stacji telewizyjnej) po dokonaniu autoprogramowania, na ekranie pojawi się tekst z prośbą o podłączenie anteny. Należy wówczas ją podłączyć tak jak jest to opisane na stronie 7 niniejszej instrukcji obsługi a następnie naciąć **OK**. Ponownie rozpocznie się wówczas proces autoprogramowania

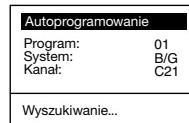

- 7** **(i)** Gdy telewizor zaprogramuje i zapisze wszystkie kanały (stacje telewizyjne), na ekranie pojawi się automatyczne menu **Sortowanie Programów** by można było zmienić kolejność pojawiania się kanałów na ekranie.


a) Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów, przejdź do punktu 8.

b) Jeśli chcesz zmienić kolejność programów:

1 Naciśnij przycisk **↓** lub **↑** by wybrać numer programu kanału (stacji telewizyjnej) którego pozycję chcesz zmienić, a następnie naciśnij **→**.

2 Naciśnij przycisk **↓** lub **↑** by wybrać nowy numer programu na którym chcesz zapisać wybrany kanał (stację telewizyjną) a następnie naciśnij **←**.

3 Powtórz kroki b)1 i b)2 by przyporządkować pozostałe kanały telewizyjne.

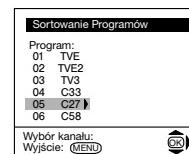

- 8** Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.



👉 Televizor jest gotowy do użytku.

Wprowadzenie do systemu menu na ekranie

i Niniejszy telewizor dysponuje systemem menu wyświetlanym na ekranie by ułatwić ustawianie poszczególnych funkcji. Używaj następujących przycisków na pilocie by poruszać się po poszczególnych systemach menu:

- 1** Naciśnij przycisk **MENU** by został wyświetlony na ekranie pierwszy poziom menu.



- 2** • By wybrać pożdaną pozycję lub opcję naciśnij przycisk **↓** lub **↑**.
• By wejść do wybranego menu lub jego opcji naciśnij przycisk **→**.
• By powrócić do poprzedniego menu lub jego opcji naciśnij przycisk **←**.
• By zmienić nastawienia wybranej opcji naciśnij przycisk **↓ / ↑ / ← / →**.
• By potwierdzić i zapisać wybór naciśnij **OK**.



- 3** Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.



Krótki przewodnik po systemie menu

Poziom 1



Poziom 2




Poziom 3 / Funkcja

REGULACJA OBRAZU

Menu "Regulacja obrazu" pozwala zmienić nastawienia obrazu.
W tym celu: po wybraniu opcji którą chcesz zmienić naciśnij przycisk **→**. Następnie kilkakrotnie naciśnij przycisk **↓ / ↑ / ← / →** lub **OK** by zmienić ustawienie i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać nowe ustawienie.

- i** • Menu to pozwala również zmienić tryb obrazu zgodnie z rodzajem oglądanego programu.
Tryb **→** **↓ Własny** (dla indywidualnych upodobań).
 ↓ Żywyy (dla programu na żywo, odtwarzacza DVD i cyfrowego dekodera telewizji satelitarnej).
 ↓ Filmowy (dla filmów).
• **Jasność, Kolor i Ostrość** mogą zostać zmienione wyłącznie gdy tryb obrazu zostanie nastawiony na opcję "Własny".
• **Odcień** jest dostępny wyłącznie dla systemu koloru NTSC (np. taśmy wideo z USA).
• By przywrócić nastawienia fabryczne wybierz **Zerowanie** i naciśnij **OK**.

Poziom 1

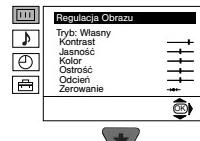

Poziom 2



Poziom 3 / Funkcja

REGULACJA DŹWIĘKU

Menu "Regulacja dźwięku" pozwala zmieniać ustawienia dźwięku.

W tym celu: po wybraniu opcji która ma zostać zmieniona, naciśnij **→**. Następnie kilkakrotnie naciśnij **↓ / ↑ / ← / →** lub **OK** by zmienić ustawienie i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

Niniejsze menu składa się z dwóch menu:

Tryb

- ➔ **▼ Własny** (dla indywidualnych upodobań).
- ➔ **▼ Rock**
- ➔ **▼ Pop**
- ➔ **▼ Jazz**

Ustawienia szczegółów:

➔ ▼ Efekt dźwiękowy:

➔ ▼ Wył.: Normalny.

➔ ▼ Spatial: Specjalne efekty dźwiękowe.

➔ ▼ Aut. głośność: **➔ ▼ Wył.:** Natężenie dźwięku zmienia się w zależności od sygnału stacji.

➔ ▼ Wt.: Natężenie dźwięku jest jednakowe niezależnie od sygnału stacji (np. w przypadku reklam).

➔ ▼ Głośnik TV:

➔ ▼ Wył.: Dźwięk pochodzi z głośników zewnętrznego wzmacniacza podłączonego do gniazda wyjściowego audio w tle odbiornika TV.

➔ ▼ Wt.: Dźwięk pochodzi z głośników telewizora.



- **Tony wysokie i Tony niskie** można zmienić tylko wtedy gdy została wybrana opcja "Własny" w trybie dźwięku.

- By przywrócić nastawienia fabryczne dźwięku, wybierz **Zerowanie** i naciśnij **OK**.


- W przypadku emisji dwujęzycznych, wybierz opcję **Podwój. dźwięk** i ustaw ją na **A** dla kanału dźwięku 1, **B** dla kanału dźwięku 2 lub **Mono** dla kanału mono jeśli jest dostępny. Jeśli emisja jest stereo, można wybrać między **Stereo** lub **Mono**.

kontynuuje...

Poziom 1



Poziom 2

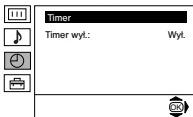

Poziom 3 / Funkcja

TIMER WYŁĄCZENIE

Opcja "Timer wyl." w menu "Timer", pozwala wybrać okres czasu po upływie którego telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk **→**. Następnie naciśnij **↓** lub **↑** by nastawić okres czasu (najwyżej 4 godzin) i na zakończenie naciśnij przycisk **OK** by zapisać ustawienie.

- *By został wyświetlony czas pozostający do wyłączenia, oglądając telewizję naciśnij przycisk **[H]**.*
- *Minutę zanim telewizor się przełączy na tryb czuwania, pozostający do tego momentu czas zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie.*



JEZYK / KRAJ

Opcja "Język/Kraj" w menu "Ustawianie", pozwala wybrać język w którym wszystkie menu będą wyświetlane na ekranie. Pozwala również wybrać kraj w którym będzie używany telewizor.



W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk **→**, a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale "Włączanie telewizora i automatyczne programowanie", w punktach 2 i 3 (na stronie 8).



AUTOPROGRAMOWANIE

Opcja "Autoprogramowanie" w menu "Ustawianie", pozwala by telewizor odszukał i zapisał wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne).



W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk **→**, a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale "Włączanie telewizora i automatyczne programowanie", w punktach 5 i 6 (na stronie 8).



SORTOWANIE PROGRAMÓW

Opcja "Sortowanie programów" w menu "Ustawianie", pozwala zmienić kolejność w jakiej kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.



W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij **→**, a następnie postępuj tak jak jest to opisane w rozdziale "Włączanie telewizora i automatyczne programowanie", w punkcie 7b (na stronie 8).

Poziom 1



Poziom 2



Poziom 3 / Funkcja


NAZWY PROGRAMÓW

Opcja "Nazwy programów" w menu "Ustawianie", pozwala nadać kanałowi nazwę składającą się maksymalnie z pięciu znaków.

W tym celu:

1 Po wybraniu opcji naciśnij →, a następnie naciśnij ↓ lub ↑ by wybrać numer programu któremu chcesz nadać nazwę.

2 Naciśnij →. Gdy pierwszy element kolumny Nazwa zostanie wyszczególniony naciśnij ↓ lub ↑ by wybrać literę, numer lub “-” puste miejsce, a następnie naciśnij → by potwierdzić wybrany znak. W ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki. Na zakończenie naciśnij OK by zapisać wybraną nazwę.

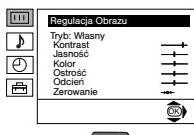

USTAWIENIA AV

Opcja "Ustawienia AV" w menu "Ustawianie" pozwala nadać nazwę urządzeniu podłączonemu do telewizora.

W tym celu:

1 Po nastawieniu opcji naciśnij →, a następnie naciśnij ↓ lub ↑ by wybrać źródło wejściowe któremu chcesz nadać nazwę (**AV1** i **AV2** dla dodatkowych urządzeń podłączonych do złączy Euro z tyłu odbiornika telewizyjnego i **AV3** dla przednich gniazdek). Następnie naciśnij →.


2 W kolumnie "Nazwa" automatycznie pojawi się wstępnie nastawiona nazwa:

a) Jeśli chcesz użyć jedną z 6 wstępnie nastawionych nazw (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** lub **SAT**), naciśnij ↓ lub ↑ by wybrać jedną z nich i na zakończenie naciśnij OK by ją zapisać.

b) Jeśli chcesz stworzyć własną nazwę wybierz **Edycja** i naciśnij →. Następnie, gdy pierwszy element jest wybrany naciśnij ↓ lub ↑ by wybrać literę, numer lub “-” puste miejsce i naciśnij → by potwierdzić wybór znaku. W ten sam sposób wybierz pozostałe cztery znaki i na zakończenie naciśnij OK by zapisać nazwę.

PL

Poziom 1

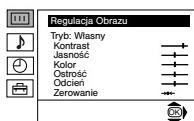

Poziom 2



Poziom 3 / Funkcja

PROGRAMOWANIE RĘCZNE

Opcja "Programowanie ręczne" w menu "Ustawianie", pozwala:

- a) Zaprogramować pojedyńczo i w dowolnym porządku wybrane kanały (stacje telewizyjne) lub wejście video.

W tym celu:

- 1 Po wybraniu opcji "Programowanie ręczne" naciśnij przycisk **→**. Po wybraniu opcji **Program**, naciśnij przycisk **→**, a następnie **↓** lub **↑** by wybrać numer programu (pozycję) pod którym chcesz zapisać stację telewizyjną lub kanał video (dla kanału video radźmy wybrać numer programu "0"). Naciśnij **→**.

- 2 **(i)** Niniejsza opcja pojawi się w zależności od kraju wybranego w menu "Język / kraj"

Po wybraniu opcji **System**, naciśnij **→**, a następnie **↓** lub **↑** by wybrać system nadawania (**B/G** dla Europy zachodniej, **D/K** dla Europy wschodniej). Naciśnij **→**.

- 3 Po wybraniu opcji **Kanał** naciśnij przycisk **→** a następnie **↓** lub **↑** by wybrać rodzaj kanału ("C" dla kanałów naziemnych lub "S" dla kanałów telewizji kablowej). Naciśnij **→**. Następnie naciśnij przyciski numeryczne bezpośrednio wprowadzić numer kanału stacji telewizyjnej lub sygnału kanału video. Nie znając numeru kanału naciśnij przycisk **↓** lub **↑** by go odszukać. Po znalezieniu kanału który chcesz zapisać dwukrotnie naciśnij **OK**.

Powtórz poszczególne kroki by znaleźć i zapisać więcej kanałów.

- b) Nadać kanałowi nazwę, składającą się z maks. 5 znaków.
W tym celu: po wybraniu opcji **Program**, naciśnij **PROGR +** lub **-** aż pojawi się numer programu któremu chcesz nadać nazwę. Gdy pojawi się on na ekranie wybierz opcję **Nazwa**, a następnie naciśnij przycisk **→**. Naciśnij **↓** lub **↑** by wybrać literę, cyfrę lub "-" by zostawić puste miejsce i naciśnij przycisk **→** by potwierdzić wybór znaku. Pozostałe cztery znaki wybierz w ten sam sposób. Po wybraniu wszystkich znaków dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

- c) Nawet gdy automatyczne precyzyjne programowanie (ARC) jest stale włączone można ręcznie programować aby uzyskać lepszy odbiór obrazu gdyby pojawiły się zakłócenia.
W tym celu: oglądając kanał (stację telewizyjną) który chcesz precyzyjne zaprogramować, wybierz opcję **ARC**, a następnie naciśnij **→**. Naciśnij **↓** lub **↑** by nastawić poziom częstotliwości kanału między -15 i +15. Na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

- d) Pomiąć pozycje programów przy wybieraniu kanałów przyciskami **PROGR +/-**.
W tym celu: po wybraniu opcji **Program**, naciśnij **PROGR +** lub **-** aż pojawi się numer programu który chcesz pominać. Gdy pojawi się on na ekranie wybierz opcję **Pomiń**, a następnie naciśnij przycisk **→**. Naciśnij **↓** lub **↑** by wybrać **Tak** i na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

By anulować ustawienie tej funkcji wybierz opcję "Nie" zamiast "Tak".


- e) Opcja ta pozwala dobrze odbierać i nagrywać kodowany kanał przy użyciu dekodera podłączonego do złącza Euro **Coax/2/RS** lub przez podłączony magnetowid lub poprzez magnetowid podłączony do wymienionego złącza Euro.

- (i)** Niniejsza opcja pojawi się w zależności od kraju wybranego w menu "Język / kraj"

W tym celu: wybierz opcję Dekoder i naciśnij **→**. Następnie naciśnij **↓** lub **↑** by wybrać **Wt**. Na zakończenie dwukrotnie naciśnij **OK** by zapisać nastawienie.

Jeśli później zechcesz zlikwidować tą funkcję, wybierz **Wyl.** zamiast **Wt**.

Poziom 1

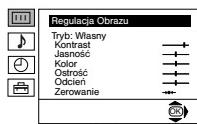

Poziom 2




Poziom 3 / Funkcja

REDUKCJA ZAKŁÓCEŃ

Opcja "Redukcja zakłóceń" w menu "Ustawienia szczegółów" pozwala automatycznie zmniejszać zakłócenia obrazu gdy sygnał TV jest słaby.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk . Następnie naciśnij lub by wybrać **Auto** i na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

By anulować ustawienie tej funkcji wybierz opcję "Wyj" zamiast "Auto".

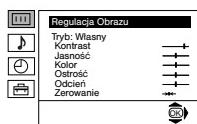

WYJŚCIE AV2

Opcja "Wyjście AV2" w menu "Ustawienia szczegółów" pozwala wybrać gniazdko wyjściowe Euro /- by móc nagrywać ze złącza Euro każdy sygnał pochodzący z telewizora lub z innego urządzenia dodatkowego podłączonego do złącza Euro /- lub do gniazdek przednich i .

Jeżeli podłączony magnetowid dysponuje SmartLink, proces ten nie jest konieczny.

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij . Następnie naciśnij lub by wybrać żądzany sygnał wyjściowy **TV, AV1, AV3 lub AUTO**.

Przy wyborze "AUTO", sygnał wyjściowy zawsze będzie taki sam jak ten pojawiający się na ekranie TV.


Jeżeli dekoder podłączony jest do złącza Euro /- lub do magnetowidu podłączonego do tego złącza Euro, należy pamiętać o nastawieniu "Wyjścia AV2" w "AUTO" lub "TV" by mógł on poprawnie dekodować.

PL

Poziom 1



Poziom 2

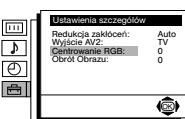

Poziom 3 / Funkcja

CENTROWANIE RGB

Gdy podłączone jest źródło sygnałów RGB, jak np. konsola "PlayStation", może się okazać niezbędna regulacja poziomego centrowania obrazu. Można jej dokonać przy użyciu opcji "Centrowanie RGB" w menu "Ustawienia szczegółów".

W tym celu: widząc sygnał wejściowy RGB, wybierz opcję "Centrowanie RGB" i naciśnij przycisk **→**. Następnie naciśnij **↓** lub **↑** by ustawić centrowanie obrazu między -10 i +10. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.



OBRÓT OBRAZU

Z powodu magnetyzmu ziemskiego istnieje możliwość, że obraz będzie przechylony. Można go wówczas uregulować przy użyciu opcji "Obrót obrazu" w menu "Ustawienia szczegółów".

W tym celu: po wybraniu opcji naciśnij przycisk **→**. Następnie naciśnij **↓** lub **↑** by ustawić przechylenie obrazu między -5 i +5. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać ustawienie.

Telegazeta

(i) Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety (zwykle strona 100) dostarcza informacji o sposobie korzystania z usługi telegazety. By poruszać się po telegazecie należy używać przycisków pilota tak jak jest to opisane na tej stronie.

! By móc odpowiednio korzystać z telegazety używaj kanału o silnym sygnale, w przeciwnym wypadku w tekście telegazety mogą pojawić się błędy.

Włączanie Telegazety:

Po wybraniu kanału (stacji telewizyjnej) która transuluje telegazetę z której chcesz korzystać, naciśnij przycisk .



Wybór strony Telegazety:

Używając przyciski numeryczne wprowadź trzy cyfry numeru strony którą chcesz oglądać.

- Przy mylnym wyborze wprowadź dowolne trzy cyfry a następnie wprowadź poprawny numer strony telegazety.
- Jeśli licznik stron nie zatrzymuje się oznacza to, że wybrana strona nie jest dostępna. W tym wypadku zmień numer żądanej strony.

Wybór następnej lub poprzedniej strony:

Naciśnij PROGR + () lub PROGR - ().

Nałożenie telegazety na obraz telewizyjny:

Oglądając telegazetę naciśnij przycisk . Naciśnij go ponownie by wyjść z trybu telegazety.

Zatrzymanie strony:

Niektóre strony telegazety składają się z podstron które automatycznie pojawiają się jedna po drugiej na ekranie. By zatrzymać podstronę naciśnij przycisk  / . Naciśnij go ponownie by anulować zatrzymanie.

PL

Wyświetlanie ukrytej informacji (np. rozwiązywanie zagadek):

Naciśnij przycisk  / . Naciśnij go ponownie by znów ukryć informację.

Wyłączanie telegazety:

Naciśnij przycisk .


Fasttext

(i) Usługa Fasttext pozwala dostać się do odpowiedniej strony telegazety poprzez naciśnięcie tylko jednego przycisku.

Gdy korzystasz z usługi telegazety, gdy emitowane są sygnały Fasttext, w dolnej części ekranu pojawia się menu kolorowych kodów który pozwala dostać się bezpośrednio do odpowiedniej strony. W tym celu naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty lub niebieski) pilota.

Podłączanie dodatkowych urządzeń

(i) Do telewizora można podłączyć bardzo wiele rodzajów dodatkowych urządzeń tak jak jest to pokazane poniżej. (Do urządzenia nie załączone są kable do tych podłączzeń)

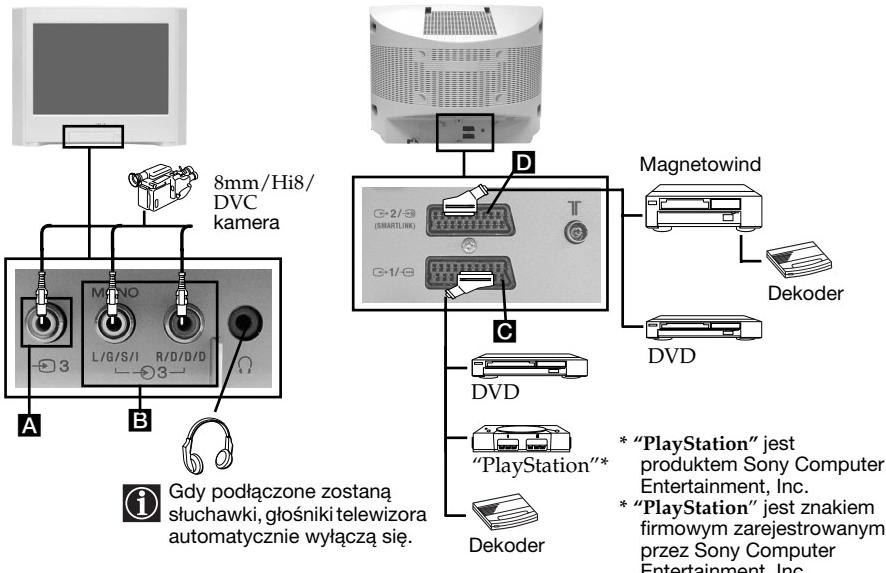

Podłączanie magnetowidu:

By podłączyć magnetowid przeczytaj rozdział "Podłączanie anteny i magnetowidu". Radzimy podłączyć magnetowid do złącza EURO. Gdy nie używasz kabla do złącza EURO, zaprogramuj ręcznie kanał wejściowy sygnału video przy użyciu menu "Programowanie ręczne", w tym celu przeczytaj punkt a) na stronie 14). Przeczytaj również instrukcję obsługi posiadaneego magnetowidu by dowieść się jak uzyskać kanał sygnału video.

Podłączenie magnetowidu z funkcją SmartLink:

(i) SmartLink jest połączeniem między telewizorem i magnetowidem pozwalającym na bezpośredni przekaz pewnych informacji. By uzyskać więcej informacji odnośnie SmartLink, należy przeczytać instrukcję obsługi magnetowidu.
Jeśli używany jest magnetowid z funkcją SmartLink, należy podłączyć kabel Euro do złącza Euro $\text{G}>2/\text{-S}$ **D**.

Jeśli do złącza Euro podłączony jest dekoder $\text{G}>2/\text{-S}$ lub magnetowid:
Wybierz opcję "Programowanie Ręczne" w menu "Ustawianie" i po wybraniu opcji "Dekoder" **, wybierz "WI" (używając przycisków \downarrow lub \uparrow) dla każdego kodowanego kanału.

** Opcja ta jest dostępna w zależności od kraju który został wybrany w menu "Język/Kraj".

kontynuuje...

Zastosowanie dodatkowych urządzeń

- 1** Podłącz dodatkowe urządzenie do odpowiedniego gniazda telewizora tak jak jest to pokazane powyżej.
- 2** Włącz podłączone urządzenie.
- 3** By pojawił się obraz z podłączonego urządzenia kilkakrotnie naciśnij przycisk  aż na ekranie pojawi się odpowiedni symbol sygnału wejściowego.

Symbol	Sygnały wejściowe
 1	• Sygnał wejściowy audio/video ze złącza EURO C
 2	• Sygnał wejściowy RGB ze złącza EURO C . Symbol ten pojawi się wyłącznie wtedy jeśli podłączone zostało źródło wejściowe sygnału RGB.
 2	• Sygnał wejściowy audio/video ze złącza Euro D .
 3	• Sygnał wejściowy S Video ze złącza Euro D .
 3	• Sygnał wejściowy video ze złącza RCA A i sygnał wejściowy audio ze złącza B
- 4** By przywrócić normalny obraz telewizyjny naciśnij przycisk  pilota.

PL

Dla sprzętu monofonicznego

Podłącz wtyk audio do gniazda L/G/S/I z przodu telewizora i wybierz  3 sygnał wejściowy zgodnie z instrukcją powyżej. W rozdziale "Regulacja dźwięku" wybierz "Podwój. dźwięk" "A" w menu dźwięku na ekranie (na stronie 11).

Dane techniczne

System TV:

W zależności od wybranego kraju:

B/G/H, D/K

System koloru:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście wideo)

Zakresy kanałów:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

Kineskop:

Plaski Ekran FD Trinitron

29 cali (W przybliżeniu przekątna 72 cm).

Tylne gniazda:

- 1/- ↳ Złącze 21-stykowe EURO
(norma CENELEC) w tym
wejścia audio/video, wejście
RGB, wyjście audio/video TV
- 2/- ↳ Złącze 21-stykowe Euro (norma
(SMARTLINK) CENELEC) w tym wejście
audio/video, wejście video S,
wyjście audio/video do wyboru
i złącze SmartLink.

Przednie gniazda:

- 3 wejście video - złącze RCA
⊖ 3 wejście audio - złącza RCA
∅ gniazdo do podłączenia słuchawek.

Moc wyjściowa dźwięku:

2 x 10 W (moc muzyczna)

2 x 5 W (RMS)

Pobór mocy:

94 W

Zużycie energii w trybie czuwania

(standby):

0.5 W

Wymiary (szer. x wys. x głęb.):

W przybliżeniu 788 x 598 x 523 mm

Waga:

W przybliżeniu 45.8 kg

Akcesoria w wyposażeniu:

Pilot mod. RM-946 (1 szt.)

Baterie (zgodne z normą IEC) (2 szt.)

Inne dane:

- Telegazeta, Fastext, TOPtext.
- Automatyczne wyłączenie.
- SmartLink (bezpośrednie połaczenie między telewizorem i kompatybilnym magnetowidem. Szersza informacja o łączu SmartLink znajduje się w instrukcji obsługi magnetowidu).
- Automatyczne wykrywanie systemu przekazu sygnałów TV.

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Papier Ekologiczny - 100% bez chloru 

Rozwiązywanie problemów

 Oto kilka prostych rozwiązań problemów związanych z obrazem i dźwiękiem.

Problem	Rozwiązywanie
Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź podłączenie anteny.Włącz telewizor do sieci i naciśnij przycisk  z przodu urządzenia.Jeśli pojawi się wskaźnik  naciśnij przycisk  pilota.
Slaba jakość obrazu lub jego brak, lecz dobra jakość dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">Przy użyciu systemu menu wybierz menu "Regulacja obrazu" i ustaw "Zerowanie" by przywrócić nastawienia fabryczne (na stronie 10).
Brak obrazu lub brak menu informacyjnego z dodatkowego urządzenia podłączonego do złącza EURO z tyłu telewizora.	<ul style="list-style-type: none">Upewnij się, że dodatkowe urządzenie jest włączone do sieci i kilkakrotnie naciśnij przycisk  pilota, aż odpowiedni symbol sygnału wejściowego pojawi się na ekranie (na stronie 19).
Dobry obraz lecz brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk  + pilota.Sprawdź czy opcja "Głośnik TV" w menu "Regulacja dźwięku" ustawniona jest w pozycji "Wł." (na stronie 11).Sprawdź czy słuchawki zostały odłączone.
Brak koloru w programach kolorowych.	<ul style="list-style-type: none">Przy użyciu systemu menu wybierz "Regulacja obrazu" i ustaw "Zerowanie" by przywrócić nastawienia fabryczne (na stronie 10).
Obraz ulega zniekształceniu przy zmianie programu lub przy czytaniu telegazety.	<ul style="list-style-type: none">Wyłącz urządzenie podłączone do złącza 21 - stykowego EURO z tyłu telewizora.
W telegazecie pojawiają się nieprawidłowe litery	<ul style="list-style-type: none">Po wprowadzeniu w menu trybu wyświetlanego ekranu "Język/Kraj" (na stronie 12) wybierz swój kraj.
Obraz jest przechylony.	<ul style="list-style-type: none">Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "Obrót obrazu" w menu "Ustawienia szczegółów" i wyreguluj przechylenie (na stronie 16).
Zakłócenia obrazu	<ul style="list-style-type: none">Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "ARC" w menu "Programowanie Ręczne" i ręcznie zaprogramuj by uzyskać lepszy odbiór obrazu (na stronie 14).Przy użyciu systemu menu wybierz opcję "Redukcja zakłóceń" w menu "Ustawienia szczegółów" i wybierz opcję "Auto" by zmniejszyć zakłócenia obrazu (na stronie 15).
Obraz nie jest poprawnie dekodowany lub jest niestały przy odbiorze przez dekoder podłączony do złącza Euro  2 /  .	<ul style="list-style-type: none">W systemie menu wybierz do menu "Ustawianie". Następnie wybierz w opcji "Ustawienia szczegółów" i ustaw "Wyjście AV2" w "TV" (na stronie 15).
Nie działa pilot.	<ul style="list-style-type: none">Zmień baterie.
Miga wskaźnik trybu czuwania (standby)  .	<ul style="list-style-type: none">Skontaktuj się z najbliższą stacją serwisową Sony.

 **W przypadku awarii oddaj telewizor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.**
Nigdy nie otwieraj obudowy.

PL

Введение

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот цветной телевизор с Плоским Экраном FD Trinitron.

Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной Инструкцией по Эксплуатации и сохраните ее для будущих консультаций.

- Условные обозначения, используемые в данной Инструкции:

•  Важная информация.

•  Информация о работе.

• 1,2... Последовательность инструкций
для выполнения.



Затененные кнопки пульта
дистанционного управления
указывают на кнопки, которые
надо нажать для выполнения
различных инструкций.



Информация о результатах
выполнения инструкций.

Оглавление

Введение.....	3
Общие правила техники безопасности	4

Общее описание

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления.....	5
Общее описание кнопок телевизора.....	6

Установка

Подключение антенны и видеомагнитофона.....	7
Установка батареек в пульт дистанционного управления.....	7

Первое включение телевизора в работу

Включение и автоматическая настройка телевизора	8
-------------------------------------------------------	---

Вывод системы меню на экран

Введение и работа с системой меню.....	10
----------------------------------------	----

Схема меню:

Настройка изображения	10
Настройка звука.....	11
Таймер выключения.....	12
Язык/Страна	12
Автонастройка	12
Сортировка программ	12
Метки программ	13
Предустановка AV.....	13
Ручная настройка программ	14
Шумопонижение.....	15
Выход AV2	15
RGB центрирование.....	16
Поворот изображения	16








Телетекст	17
-----------------	----

Дополнительная информация


Подключение дополнительных устройств	18
Использование дополнительных устройств	19
Спецификации.....	20
Устранение неполадок	21

RU

Общие правила техники безопасности

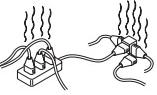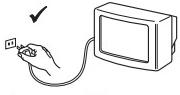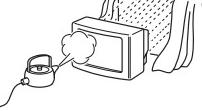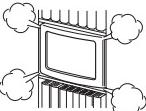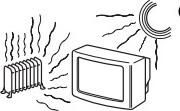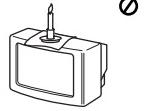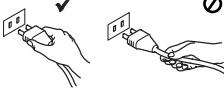 <p>Этот телевизор предназначен для работы только от сети переменного тока напряжением 220-240 В. Не подключайте слишком много электроприборов к одной розетке, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.</p>	 <p>Из соображений безопасности и энергосбережения не рекомендуется оставлять телевизор в дежурном режиме, когда он не используется. Отключайте телевизор от сети сетевой кнопкой.</p>	 <p>Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь телевизора, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте проливания жидкостей на телевизор. Если все же произошло проливание воды или попадание какого-либо предмета внутрь телевизора, немедленно выключите телевизор и не включайте его до тех пор, пока его не проверит квалифицированный мастер.</p>
 <p>Не вскрывайте корпус и заднюю крышку телевизора. Обращайтесь только к квалифицированному техническому персоналу.</p>	 <p>В целях Вашей безопасности не прикасайтесь к любым частям телевизора, сетевому шнуру или антенному кабелю во время грозы.</p>	 <p>Во избежание опасности возгорания или поражения электрическим током оберегайте телевизор от дождя и сырости.</p>
 <p>Не перекрывайте вентиляционные отверстия в телевизоре. Для обеспечения нормальной вентиляции оставляйте вокруг телевизора пространство не менее 10 см с каждой стороны.</p>	 <p>Не помещайте телевизор в местах с повышенной температурой, влажностью или запыленностью. Не устанавливайте телевизор в месте, где он может подвергаться воздействию механической вибрации.</p>	 <p>Во избежание возгорания не располагайте вблизи телевизора легковоспламеняющиеся предметы и источники открытого огня (например, свечи).</p>
 <p>Вытирайте экран и корпус телевизора только мягкой, слегка увлажненной матерью. Не используйте абразивные материалы, щелочные моющие средства, чистящие порошки и растворители, такие как спирт, бензин, антистатический аэрозоль и т.п. Из соображений безопасности отключайте штепсель ТВ от сети на время уборки.</p>	 <p>При отключении вилки питания от розетки тяните за саму вилку, а не за провод питания.</p>	 <p>Следите за тем, чтобы тяжелые предметы не ставились на шнур питания, так как это может привести к его повреждению. Рекомендуется сматывать излишнюю длину сетевого шнура на специальные держатели на задней крышки телевизора.</p>
 <p>Устанавливайте телевизор на прочную, устойчивую подставку. Не позволяйте детям влезать на телевизор. Не ставьте телевизор набок или экраном вверх.</p>	 <p>Отключайте вилку питания телевизора из розетки перед тем, как переставить телевизор. При переноске телевизора будьте осторожны, избегайте неровных поверхностей, чрезмерных усилий. В случае падения или повреждения телевизора нужно, чтобы его немедленно проверил квалифицированный технический персонал.</p>	 <p>Не накрывайте вентиляционные отверстия телевизора газетами, шторами и т.п.</p>


Назначение кнопок на пульте дистанционного управления

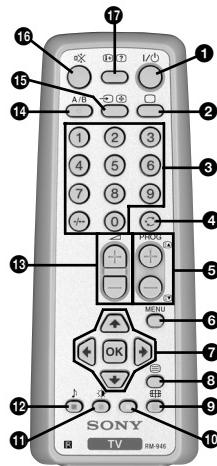

- 1 Временное отключение телевизора:** Нажмите для временного отключения телевизора (загорится индикатор режима ожидания). Нажмите еще раз для включения телевизора из режима временного отключения (standby). В целях экономии электроэнергии мы рекомендуем полностью выключать телевизор, если Вы им не пользуетесь.
- Если в течение 15 минут нет телевизионного сигнала, и если Вы не нажимаете ни на одну из кнопок, телевизор автоматически перейдет в режим временного отключения (standby).
- 2 Выбор режима телевизора:** Нажмите для отключения телетекста или входа сигнала видео.
- 3 Выбор каналов:** Нажать для выбора каналов. Для номеров программы из двух цифр, нажмите вторую цифру в период времени до 2, 5 секунд, или нажмите -- после чего введите первую и вторую цифры. Если Вы ошиблись при вводе первой цифры, введите вторую цифру (от 0 до 9), после чего повторите снова эту операцию.
- 4 Возвращение к последнему выбранному каналу:** Нажмите для возвращения к последнему выбранному каналу (предыдущий канал должен был задержаться на экране в течение 5 секунд минимум).
- 5 Выбор каналов:** Нажмите для выбора следующего или предыдущего канала.
- 6 Включение системы меню:** Нажмите для вывода меню на экран. Нажмите еще раз для его выключения и для возвращения к обычному экрану телевизора.
- 7 Кнопки выбора меню:**
- Когда MENU включено:
 - Подняться на одну строчку.
 - Опуститься на одну строчку.
 - Вернуться к предыдущему меню или выбору.
 - Перейти к последующему меню или выбору OK подтвердить выбор.
 - Когда MENU выключено:
 - OK Показывает общий список каналов. Выберите канал, нажимая на или , после чего снова нажмите на OK для того, чтобы увидеть выбранный канал.
- 8 Выбор телетекста:** Нажмите для включения телетекста.
- 9 Выбор формата экрана:** Нажмите несколько раз для изменения формата экрана: 4:3 для обычного изображения или 16:9 для имитации широкого экрана.
- 10** Эта кнопка работает только в режиме телетекста.
- 11 Выбор Режима Изображения:** Нажмите несколько раз для смены Режима Изображения.
- 12 Регулировка режима звука:** Нажмите несколько раз для регулировки режима звука.
- 13 Регулировка Уровня Громкости:** Нажмите для регулировки уровня громкости телевизора.
- 14 Выбор звукового канала:** При двуязычной передаче нажмайте эту кнопку, чтобы выбрать звуковой канал 1 или звуковой канал 2.
- 15 Выбор входного сигнала:** Нажмите несколько раз, пока обозначение требуемого входного сигнала не появится на экране.
- 16 Отключение звука:** Нажать для отключения звука. Нажать еще раз для восстановления звука.
- 17 Показать информацию на экране:** Нажать для вывода на экран всех указаний. Снова нажать для отмены.
- 1** Помимо функций телевизора, все цветные кнопки также используются для работы с телетекстом. Для получения более подробной информации, обратитесь к Разделу «Телетекст» данной Инструкции по Эксплуатации на странице 17.


RU

Общее описание кнопок телевизора

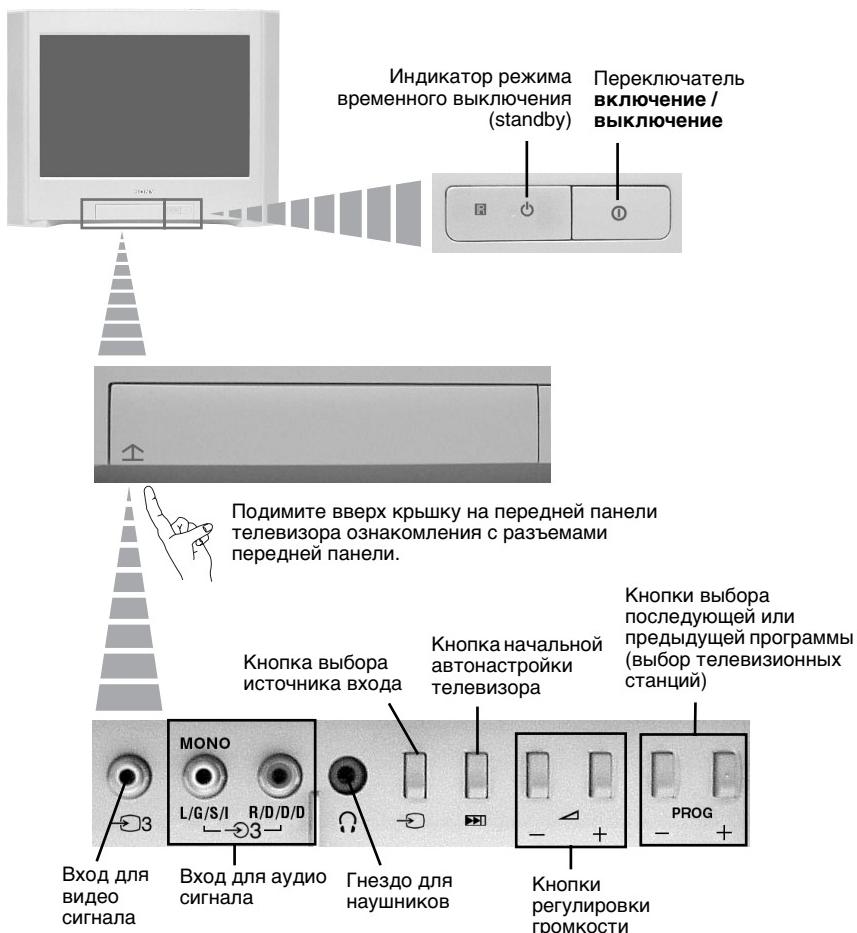

Подключение антенны и видеомагнитофона

 Провода для подключения не входят в комплект поставки.

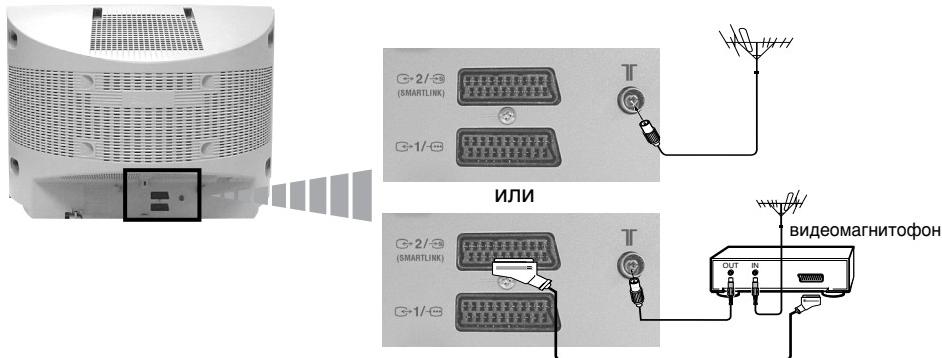

Для получения более подробной информации о подключении видеомагнитофона обратитесь к Разделу «Подключение дополнительных устройств» данной Инструкции по Эксплуатации на странице 18.

*Подключение через
Евроразъем (SCART)
(поставляется дополнительно).*

Установка батареек в пульт дистанционного управления



Убедитесь в том, что батарейки вставлены в соответствии с обозначенными полюсами. Бережно относитесь к окружающей среде и выбрасывайте отработанные батарейки в специально установленные для этого контейнеры.

RU




Включение и автоматическая настройка телевизора

(i) При первом включении телевизора на экране появится ряд меню, с помощью которых можно: 1) выбрать язык меню, 2) выбрать страну, где Вы будете пользоваться телевизором, 3) регулировка наклона изображения, 4) искать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телевизионные станции) и 5) изменять порядок появления каналов (телевизионных станций) на экране телевизора.


Однако, если в дальнейшем Вы захотите изменить какой-либо из этих параметров регулировки, Вы можете это сделать, выбрав соответствующий пункт в (меню Установка), или нажав кнопку автоматической начальной настройки на передней панели телевизора.

-
- 1** Включите штепсель телевизора в розетку сети переменного тока (220-240 В, 50 Гц). При первом включении телевизора, включение происходит автоматически. Если он не включится, нажмите на кнопку включение/выключение ① на передней части телевизора для его включения.

При включении телевизора в первый раз, на экране автоматически появится меню **Language** (Язык).

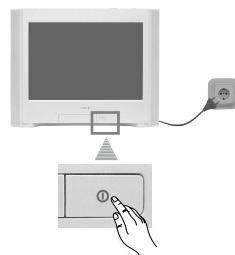


- 2** Нажмите на кнопку или пульта дистанционного управления для выбора языка, а затем нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора. Начиная с этого момента все меню появятся на экране на выбранном Вами языке.

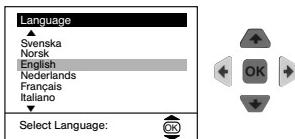


- 3** На экране автоматически появится меню **Страна**. Нажмите на кнопку или для выбора страны, где Вы будете пользоваться телевизором, а затем нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора.

- (i)**
- Если в списке нет той страны, где Вы будете пользоваться телевизором, выберите «-->» вместо страны.
 - Чтобы избежать неправильного отображения символов телетекста при использовании языков с кириллицей, в случае, если Вашей страны нет в списке стран, рекомендуется выбрать Россию.

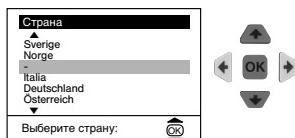


- 4** Воздействие магнитного поля Земли может привести к наклону изображения. В этом случае Вы можете отрегулировать его, используя пункт меню **Поворот изображ.**

- Если это не требуется, нажмите или для выбора **Нет необходимости** и нажмите **OK**.
- Если это требуется, нажмите или для выбора **Отрегулировать** и нажмите **OK**. После этого отрегулируйте наклон изображения от -5 до +5, нажав или . После этого нажмите на **OK** для запоминания.

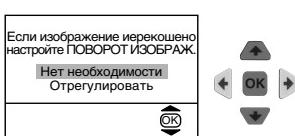



-
- 5** На экране появится меню **Автонастройка**. Нажмите на кнопку **OK** для выбора **Да**.

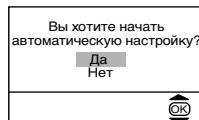

-
- 6** Телевизор начинает настраивать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телеизионные станции).



⚠ Этот процесс занимает несколько минут. Надо набраться терпения и не нажимать на кнопки в течение процесса настройки, иначе настройка прервется.

⚠ Если телевизор не обнаружил ни одного канала (телеизионной станции) с помощью автонастройки, на экране появится сообщение о том, что следует подключить антенну. Подключите, пожалуйста, антенну в соответствии с инструкциями, приведенными на стр. 7 данного сборника, после чего нажмите **OK**. Процесс автонастройки возобновится.

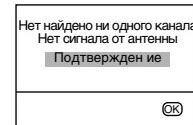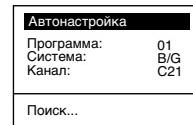

-
- 7** **(i)** После того, как телевизор настроил и запомнил все каналы (телеизионные станции), на экране автоматически появится меню **Сортировка программ** для изменения порядка появления каналов на экране.

- a)** Если Вы не хотите изменять порядок каналов, обратитесь к пункту 8.
- b)** Если вы хотите изменить порядок каналов:
- 1 Нажмите на кнопку **↓** или **↑** для выбора номера программы и канала (телеизионной станции), который Вы хотите изменить, после чего нажмите на кнопку **→**.
 - 2 Нажмите на **↓** или **↑** для выбора нового номера программы, где Вы хотите запомнить выбранный Вами канал (телеизионную станцию), после чего нажмите на **←**.
 - 3 Повторите шаги б)1 и б)2, если Вы хотите изменить порядок появления других телевизионных каналов.

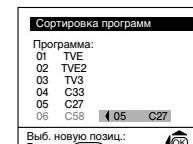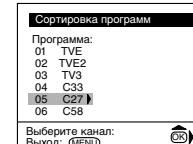

-
- 8** Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.



RU

Введение и работа с системой меню

Информация В данном телевизоре предусмотрена система вывода меню на экран для объяснения различных операций. Пользуйтесь следующими кнопками пульта дистанционного управления для передвижения по меню:

- 1 Нажмите на кнопку **MENU** для выхода на первый уровень меню на экране.



- 2 Для подчеркивания требуемого меню или пункта меню, нажмите на **▼** или **▲**.

- Для входа в меню или в выбранный пункт меню, нажмите **▶**.
- Для того, чтобы вернуться в предыдущее меню или пункт меню, нажмите **◀**.
- Для изменения параметров выбранного пункта меню нажмите **▼/▲/◀/▶**.
- Для подтверждения и запоминания Вашего выбора, нажмите **OK**.



- 3 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.

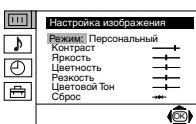


Схема меню

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3 / Функция



НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ


Меню «Настройка изображения» дает возможность изменить параметры регулировки изображения.

Для этого: после выбора пункта, который Вы хотите изменить, нажмите на **▶**. После этого нажмите несколько раз на **▼/▲/◀/▶** для изменения параметров, а затем нажмите **OK** для запоминания.


- Информация** • Это меню также дает возможность изменить режим изображения в соответствии с видом программы, которую Вы смотрите:
- Режим** **▶** **▼** **Репортаж** (для прямых трансляций, а также сигналов с DVD и цифровых декодеров)
▼ **Персональный** (по личному предпочтению)
▼ **Кино** (для фильмов).
- Яркость, Цветность и Резкость** можно изменять только в том случае, если Вы выбрали режим изображения в «персональный».
 - Цветовой Тон** можно изменять только в системе цвета NTSC (например, видеопленки производства США).
 - Для возвращения к заводским параметрам настройки изображения выберите **Сброс** и нажмите на **OK**.

продолжение

Уровень 1

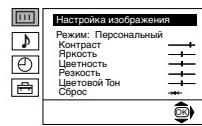

Уровень 2

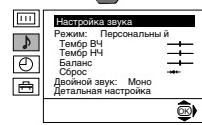

Уровень 3 / Функция

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Вы можете изменить настройку режима звука в меню “Настройка звука”.

Для этого: выберите пункт меню, который Вы хотите изменить, и нажмите **◆**. После этого нажмите несколько раз **↓ / ↑ / ◆** или **◆** для изменения настройки, после чего нажмите **OK** для запоминания.

В этом меню есть два второстепенных меню:

Режим

- ◆ ↓ Персональный (по Вашему предпочтению).
- ◆ ↓ Рок
- ◆ ↓ Поп
- ◆ ↓ Джаз

Детальная настройка

- ◆ ↓ Звуковой : эффект
- ◆ ↓ Выкл.: Обычный.
- ◆ ↓ Простр.: Специальные звуковые эффекты.
- ◆ ↓ Авторег. громк.: ◆ ↓ Выкл.: Громкость изменяется в зависимости от сигнала канала радиовещания.
- ◆ ↓ Вкл.: Громкость поддерживается на одном и том же уровне, вне зависимости от сигнала канала радиовещания (например, в рекламе).
- ◆ ↓ Динамик ТВ: ◆ ↓ Выкл.: Звук идет от внешнего усилителя, подключенного к выходу аудио сигнала на задней панели телевизора.
- ◆ ↓ Вкл.: Звук идет от динамиков телевизора.



- **Тембр ВЧ** и **Тембр НЧ** можно изменить только после выбора “Персональный” в режиме звука.
- Для возвращения к заданным параметрам настройки звука, выберите **Сброс** и нажмите **OK**.
- В случае двухязычных передач, выберите **Двойной звук**, после чего выберите **A** для канала звука 1, **B** для канала звука 2 или **Моно** для канала моно, если такой имеется. Если звук передачи будет стерео, можете выбрать **Стерео** или **Моно**.



RU

продолжение


Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3 / Функция

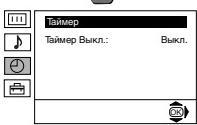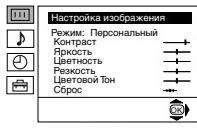


- Если, во время просмотра, Вы хотите увидеть, сколько минут осталось до отключения, нажмите на кнопку .
- За одну минуту до временного отключения телевизора это оставшееся время появится на экране.

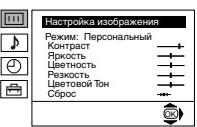

ЯЗЫК/СТРАНА

Пункт «Язык / Страна» в меню «Установка» дает возможность выбрать язык, который Вы предпочитаете для появления меню на экране. Также Вы можете выбрать страну, где Вы будете пользоваться телевизором.


Для этого: после выбора этого пункта меню, нажмите на , после чего выполните все, указанное в Разделе «Включение и автоматическая настройка телевизора», пункты 2 и 3 на странице 8.

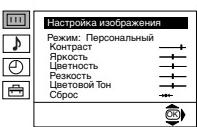

АВТОНАСТРОЙКА

Пункт меню «Автонастройка» в меню «Установка» дает возможность поиска и запоминания всех доступных каналов (телевизионных станций).

Для этого: после выбора этого пункта меню, нажмите на , а затем выполните указанное в Разделе «Включение и автоматическая настройка телевизора», пункты 5 и 6 на странице 8.

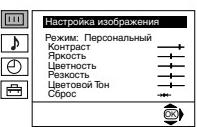


СОРТИРОВКА ПРОГРАММ

Пункт меню «Сортировка программ» в меню «Установка» дает возможность изменить порядок появления на экране каналов (телевизионных станций).


Для этого: после выбора этого пункта меню, нажмите на , после чего выполните все указанное в пункте 7б) на странице 8. Раздела «Включение и автоматическая настройка телевизора».

продолжение

Уровень 1

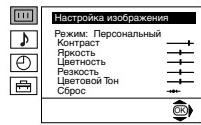

Уровень 2

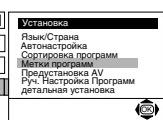

Уровень 3 / Функция




МЕТКИ ПРОГРАММ

Пункт «Метки программ» в меню «Установка» дает возможность присвоить каналу название длиной до пяти знаков (букв или цифр).

Для этого:

1 После выбора этого пункта, нажмите **→**, после чего нажмите **↓** или **↑** для выбора номера программы, которой Вы хотите дать название.

2 Нажмите **→**. Выделив первый элемент столбика Метка, нажмите **↓** или **↑** для выбора буквы, цифры или «-» для пустого пробела, после чего нажмите **→** для подтверждения выбранного символа. Точно так же выберите остальные четыре знака. После этого нажмите **OK** для запоминания.

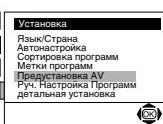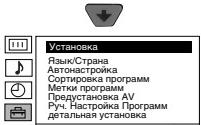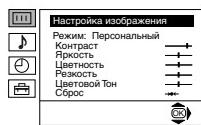

ПРЕДУСТАНОВКА АВ

Пункт «Предустановка AV» в меню «Установка» дает возможность присвоить название дополнительному устройству, подключенному к телевизору.

Для этого:

1 После выбора этого пункта, нажмите **→**, после чего нажмите **↓** или **↑** для выбора источника входного сигнала, которому Вы хотите присвоить название (**AV1** и **AV2** для дополнительных устройств, подключенных с помощью Евроразъемов на задней панели телевизора, и **AV3** для разъемов на передней панели). После этого нажмите **→**.

2 Автоматически появится заданное название в Метка.

а) Если Вы хотите воспользоваться одним из 6 заданных названий (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** или **SAT**), нажмите **↓** или **↑** для выбора одного из них, после чего нажмите **OK** для запоминания.

б) Если Вы хотите создать Ваше собственное название, выберите **Изм** и нажмите **→**. После этого, выделив первый элемент, нажмите **↓** или **↑** для выбора буквы, цифры или «-» для пустого пробела, после чего нажмите **→** для подтверждения выбранного знака. Точно так же выберите остальные четыре знака, после чего нажмите **OK** для запоминания.


RU

продолжение

Уровень 1



Уровень 2

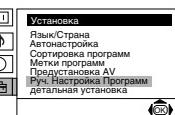

Уровень 3 / Функция

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММ

Пункт меню «Руч. настройка программ» в меню «Установка» дает возможность:

- a)** Настроить одну за одной и в определенном порядке интересующие Вас программы, каналы (телевизионные станции) или вход видеомагнитофона. Для этого:

- 1 После выбора пункта меню «Ручная настройка Прогр.» нажмите **→**. Выделив пункт меню **Программа**, нажмите на **→**, после чего нажмите на **↓** или **↑** для выбора номера программы (позиции), где Вы хотите настроить телевизионную станцию (для видеомагнитофона мы рекомендуем Вам выбрать номер программы «0»). Нажмите **←**.

- 2** **(i)** Следующий пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню «Язык/Страна».

После выбора пункта меню Система нажмите на **→**, после чего нажмите на **↓** или **↑** для выбора системы телевизионной станции (**B/G** для Западной Европы, или **D/K** для Восточной Европы). Нажмите **←**.

- 3** После выбора пункта меню Канал нажмите **→**, а затем нажмите **↓** или **↑** для выбора вида канала («С» для широковещательных каналов или «S» для кабельных каналов). Нажмите **→**. Затем нажмите на цифровые кнопки для ввода номера канала телевизионной станции или сигнала канала видео. Если Вы не знаете номер канала, нажмите **↓** или **↑** для его поиска. Когда Вы найдете канал, который Вы хотите запомнить, нажмите **OK** два раза.

Повторите все эти шаги для настройки и запоминания остальных каналов.

- 6)** Обозначить канал меткой до пяти знаков.

Для этого: выделите пункт меню **Программа** и нажмите **PROG +** или **-** до появления номера программы, которой Вы хотите дать название. Когда он появится на экране, выберите пункт меню **Метка**, после чего нажмите **→**. Нажмите **↓** или **↑** для выбора одной буквы, одной цифры или «-» для пропуска и нажмите **→** для подтверждения этого знака. Выберите остальные четыре знака точно так же. После того, как Вы выбрали все знаки, нажмите **OK** два раза для запоминания.

- b)** Обычно включена автоматическая подстройка каналов (АПЧ), но можно осуществить подстройку вручную для получения лучшего качества приема изображения в том случае, если оно искажено.

Для этого: в то время, когда Вы смотрите канал (телевизионную станцию), который Вы хотите подстроить, выберите пункт меню **АПЧ**, после чего нажмите **→**. Нажмите **↓** или **↑** для подстройки частоты канала от -15 до +15. После чего нажмите **OK** два раза для запоминания.

- г)** Пропустить номера программ, которые Вам не нужны, при выборе их с помощью кнопок **PROG +/-**.

Для этого: выделить пункт меню **Программа** и нажать **PROG +** или **-**, пока не появится номер программы, который Вы хотите пропустить. Когда он появится на экране, выберите пункт меню **Пропуск**, после чего нажмите **→**. Нажмите **↓** или **↑** для выбора Да, после чего нажмите **OK** два раза для запоминания.

Если Вы захотите отменить эту функцию в дальнейшем, выберите снова «Нет» вместо «Да».

- e)** Смотреть и правильно записывать закодированный канал при помощи декодера, подключенного к Евроразъему **G 2 / S 2** непосредственно или через видеомагнитофон.



(i) Следующий пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню «Язык/Страна».

Для этого: выберите пункт меню **декодер** и нажмите **→**. После этого нажмите **↓** или **↑** для выбора **Вкл.** После этого нажмите два раза **OK** для запоминания.


Если в дальнейшем Вы захотите отказаться от этой возможности, выберите снова «Выкл.» вместо «Вкл.».

продолжение

Уровень 1

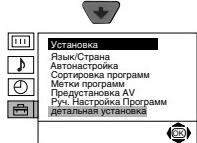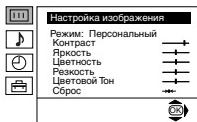

Уровень 2

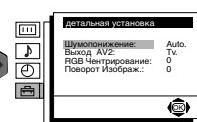



Уровень 3 / Функция

ШУМОПОНИЖЕНИЕ

Пункт «Шумопонижение» в меню «детальная установка» позволяет автоматически уменьшить шум изображения при слабом сигнале.

Для этого: после выбора этого пункта меню нажмите **→**. После этого нажмите **↓** или **↑** для выбора **Auto**, после чего нажмите **OK** для запоминания.

Если в дальнейшем Вы хотите отменить эту функцию, выберите «Выкл.» вместо «Auto.».

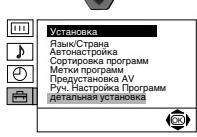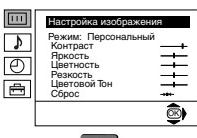

ВЫХОД AV2

Пункт меню «Выход AV2» в меню «Детальная установка» дает возможность выбрать выходной сигнал Евроразъема **→ 2/ ↳ 3** для записи через данный Евроразъем любого сигнала, поступающего от телевизора или от любого другого дополнительного устройства, подключенного к Евроразъему **→ 1/ ↲ 2** или к разъемам на передней панели **→ 3/ ↲ 3**.

ⓘ Если у Вашего видеомагнитофона есть Смартлинк, то в этом нет необходимости.



Для этого: после выбора данного пункта меню, нажмите **→**. После этого нажмите **↓** или **↑** для выбора требуемого выходного сигнала **TV**, **AV1**, **AV3** или **AUTO**.

⚠ При выборе «AUTO», выходной сигнал будет всегда тем же, который появился на экране телевизора.

⚠ Если Вы подключили декодер к Евроразъему **→ 2/ ↳ 3** или к видеомагнитфону, подключенному к данному Евроразъему, не забудьте снова перевести «Выход AV2» в «AUTO» или «TV» для правильного декодирования сигнала.

RU

Уровень 1

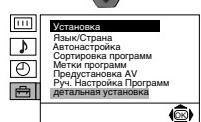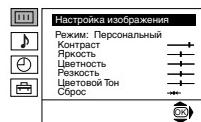

Уровень 2





Уровень 3 / Функция

RGB ЦЕНТРИРОВАНИЕ

При подключении источника сигналов RGB, таких, как «Playstation», возможно, что потребуется отрегулировать положение изображения по горизонтали. В этом случае Вам надо обратиться к пункту меню «RGB центрирование» в меню «Детальная установка».

Для этого: в то время, как Вы видите входной сигнал RGB, выберите пункт меню «RGB центрирование» и нажмите **→**. После этого нажмите **↓** или **↑** для регулировки положения изображения от -10 до +10. После этого нажмите на **OK** для запоминания.

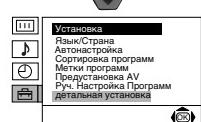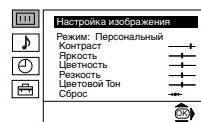

ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Воздействие магнитного поля Земли может привести к наклону изображения. В этом случае Вы можете отрегулировать его, используя пункт меню «Поворот Изображ.» в меню «детальная установка».

Для этого: после выбора этого пункта меню нажмите на **→**. После этого нажмите на **↓** или **↑** для регулировки наклона изображения от -5 до +5.


Телетекст

ⓘ Телетекст - это информационные услуги, которые предоставляют основные телевизионные станции. Страница оглавления услуг телетекста (обычно это страница 100) предоставляет информацию о том, как надо пользоваться этой службой. Для работы с телетекстом пользуйтесь кнопками пульта дистанционного управления в соответствии с приведенными ниже указаниями.

⚠ Убедитесь в том, что настроенный Вами канал телевидения имеет хороший сигнал, в противном случае в телетексте могут появиться ошибки.

Как войти в услуги Телетекста:

После выбора канала (телевизионной станции), передающего интересующий Вас телетекст, нажмите **≡**.

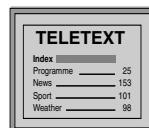

Выберите страницу Телетекста:

Ведите три цифры номера интересующей Вас страницы с помощью цифровых кнопок дистанционного управления.

- В случае ошибки, введите три любые цифры, а затем снова введите правильный номер страницы.
- Если счетчик страниц не останавливается, это значит, что такой страницы нет. В этом случае введите другой номер страницы.

Выберите следующую или предыдущую страницу:

Нажмите на кнопку PROG + (**⇨**) или PROG - (**⇦**).

Наложить телетекст на телевизионное изображение:

В то время, когда Вы смотрите телетекст, нажмите **≡**. Нажмите снова для выхода из режима телетекста.

Задержка одной страницы:

Нажмите **⇨/⇨**. Нажмите снова для отмены задержки.

Показать скрытую информацию (например, решение кроссворда):

Нажмите **⇨/?**. Нажмите еще раз для того, чтобы эта информация не была видна.

Для выбора подстраницы:

Возможно, что одна страница телетекста включает несколько подстраниц. В этом случае, номер страницы, который появляется в левой верхней части, изменится с белого на зеленый, и рядом с номером страницы появится одна или несколько стрелок. Нажмите несколько раз на кнопки **◀** или **▶** дистанционного управления, для того, чтобы увидеть интересующую Вас подстраницу.

Выход из службы телетекста:

Нажмите **□**.

Фасттекст

ⓘ Услуги Фасттекста дают возможность получить доступ к страницам телетекста, нажимая только одну кнопку.

Если Вы находитесь в режиме телетекста и в том случае, если есть сигналы Фасттекста, на нижней части страницы появится меню цветных кодов, которые дают возможность прямого доступа к странице. Для этого нажмите на соответствующую цветную кнопку (красную, зеленую, желтую или синюю) дистанционного управления.

RU

Подключение дополнительных устройств

И К телевизору можно подключить широкую гамму дополнительных устройств, как это показано ниже. (Провода для подключения не поставляются).



Подключение видеомагнитофона:

Для подключения видеомагнитофона обратитесь к Разделу "Подключение антенны и видеомагнитофона". Мы рекомендуем подключить видеомагнитофон через шнур с Евроразъемом (SCART). Если у Вас нет такого шнура, настройте программу с номером "0" на тестовый сигнал видеомагнитофона с помощью меню "Руч. Настройка программ" (для этого обратитесь к пункту а) на странице 14). Также обратитесь к Инструкции по Эксплуатации Вашего видеомагнитофона для определения частотного канала выходного сигнала.

Подключение видеомагнитофона со SmartLink:

И SmartLink - это прямая связь между телевизором и видеомагнитофоном, которая дает возможность прямой передачи определенной информации. Если Вам требуется более детальная информация о SmartLink, обратитесь к Инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона.
Если в Вашем видеомагнитофоне предусмотрен SmartLink, пользуйтесь шнуром Евроразъема, подсоединив его к Евроразъему $\text{G}2/\text{S}$ **D**.

Если Вы подключили декодер непосредственно к Евроразъему $\text{G}2/\text{S}$ или через видеомагнитофон, подключенный к этому разъему:

Выберите пункт меню "Руч. Настройка программ" в меню "Установка", и после выбора пункта "Декодер"** выберите "Вкл." (с помощью \downarrow или \uparrow) для каждого закодированного канала.

** Этот пункт появится только в зависимости от страны, которую Вы выбрали в меню "Язык/Страна".

Использование дополнительных устройств

1 Подключите дополнительное устройство к соответствующему разъему телевизора, как это указано на предыдущей странице.

2 Включите подключенное устройство.

3 Если Вы хотите увидеть изображение с подключенного устройства, нажмите несколько раз на кнопку  до появления на экране правильного символа входа.

Символ Входные сигналы

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1 | • Входной сигнал аудио/видео посредством Евроразъема C . |
|  2 | • Входной сигнал RGB посредством Евроразъема C . Этот символ появляется только при подключении входа RGB. |
|  2 | • Входной сигнал аудио/видео посредством Евроразъема D . |
|  2 | • Входной сигнал S-видео посредством Евроразъема D . Этот символ появляется только при подключении входа S-видео. |
|  3 | • Входной сигнал видео посредством разъема RCA A и входной сигнал аудио посредством B . |

4 Для возвращения к нормальному экрану телевизора нажмите на кнопку  пульта дистанционного управления

Для моно оборудования

Подсоедините моно штеккер к гнезду L/G/S/I на передней части телевизора и выберите входной сигнал  3, используя вышеприведенные инструкции. Наконец, обратитесь к разделу «Настройка звука» настоящей инструкции и выберите «Двойной звук» «A» на экране звукового меню на странице 11.

RU

Спецификации



Система телевещания:

В зависимости от выбранной страны:
B/G/H, D/K

Система кодировки цвета:

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (только для входа видео)

Диапазон принимаемых каналов:

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69

Кинескоп:

Плоский экран FD Trinitron
29 дюйма (приблизительно 72 см по
диагонали)

Задние входные и выходные разъемы:

- 1 / → 21-контактный Евроразъем (стандарт CENELEC), включая вход аудио / видео, вход RGB, выход аудио / видео ТВ.
- 2 / → 21-контактный Евроразъем (стандарт CENELEC), включая вход аудио/видео, вход S-видео, выход аудио/видео при возможности выбора и подключение Смартлинк.

Передние входные и выходные разъемы:

- 3 вход видео - разъем RCA
- 3 вход аудио - разъемы RCA
- вход для наушников

Аудиовыход:

2 x 10 Вт (музыкальная мощность)
2 x 5 Вт (RMS)

Потребление электроэнергии:

94 Вт

Потребление электроэнергии в состоянии ожидания (standby):

0.5 Вт

Габариты (ширина x высота x глубина):
приблизительно 788 x 598 x 523 мм.

Вес:

приблизительно 45.8 кг.

Комплект принадлежностей:

1 пульт дистанционного управления RM-946.
2 батарейки по стандарту IEC

Прочие характеристики:

- Телетекст, Фасттекст, ТОПтекст.
- Таймер выключения.
- Смартлинк (прямая связь между телевизором и соответствующим видеомагнитофоном. Если Вам требуется более детальная информация о Смартлинк, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона).
- Автоматическое определение системы телевидения.

Внесение изменений в дизайн и спецификации производится без предварительного оповещения.

Экологичная бумага без хлора

Made in Spain

Сделано в Испании

Printed in Spain

Отпечатано в Испании

Sony Spain S. A.

Сони Спэйн С.А. завод в Барселоне

Pol. Ind. Can Mitjans s/n

Пол.Кан Митьянс с/н 08232

08232 Vilaadecavalls (Barcelona)

Барселона,

Spain

Испания

Устранение неполадок

 Ниже приводятся некоторые простые советы по устранению возможных нарушений качества изображения и звука.

Неисправность

Меры по устранению

Нет изображения (темный экран), нет звука.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, подключена ли антенна.Включите вилку телевизора в розетку и нажмите на кнопку  на передней панели телевизора.Если индикатор  телевизора светится, нажмите на кнопку I/Off дистанционного управления.
Изображение плохое или отсутствует (темный экран), но хороший звук.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню войдите в меню «Настройка изображения» и выберите «Сброс» для возвращения к параметрам, заданным изготовителем (на странице 10).
Отсутствует изображение или информационное меню дополнительного устройства, подключенного к Евроразъему на задней панели телевизора.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь в том, что включено дополнительное устройство и несколько раз нажмите на кнопку  дистанционного управления, до тех пор, пока правильный символ входа не появится на экране (на странице 19).
Хорошее качество изображения, но нет звука.	<ul style="list-style-type: none">Нажмите на кнопку  + дистанционного управления.Убедитесь в том, что в пункте меню «Динамики ТВ» в меню «Настройка звука» выбрано «Вкл.» (на странице 11).Проверить, чтобы наушники были отключены.
Нет цвета на цветных передачах.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню войдите в меню «Настройка изображения» и выберите «Сброс» для возвращения к параметрам, заданным изготовителем (на странице 10).
Изображение искажается при смене программы или при выборе телетекста.	<ul style="list-style-type: none">Выключите устройство, подключенное к 21-контактному Евроразъему на задней панели телевизора.
При просмотре телетекста появляются некорректные символы.	<ul style="list-style-type: none">Используя меню, войдите в пункт «Язык/Страна» (на странице 12) и выберите страну, в которой Вы пользуетесь телевизором. При использовании языков с кириллицей, в случае, если Вашей страны нет в списке стран, рекомендуется выбрать Россию.
Изображение наклонено.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню выберите пункт «Поворот изображения» в меню «детальная установка» и исправьте наклон (на странице 16).
Изображение с помехами при просмотре ТВ канала.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню выберите пункт «АПЧ» в меню «Функции» и вручную настройте изображение для улучшения качества его приема (на странице 14).С помощью системы меню выберите пункт «Шумопонижение» в меню «детальная установка» и выберите «AUTO» для снижения шума изображения (на странице 15).
Нет декодирования или неустойчивое изображение при просмотре закодированного канала с декодером, подключенным к Евроразъему  /  .	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню войдите в меню «Установка», после этого войдите в пункт меню «Детальная установка» и установите «Выход AV2» в «TV» (на странице 15).
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">Смените батарейки.
Индикатор временного отключения (Standby)  моргает.	<ul style="list-style-type: none">Свяжитесь с ближайшим сервисным центром Сони.

 Если проблемы неустранимы, обратитесь к квалифицированному персоналу для ремонта Вашего телевизора.
Никогда не вскрывайте сами корпус телевизора.

RU

<http://www.sony.net/>

Sony España, S.A.
Printed in Spain

Ecological Paper - Totally Chlorine Free

